

Ссылка на подробную инструкцию



Инструкция по установке

## Geely Cityray

2024-


Арт.: F.1918.002



Тип шара - «Е»

 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$	 1000 kg	 75 kg	D = 6,4 kN
	Geely Cityray (2024-)		

<b>1</b>	x1	Балка	<b>17</b>	x2	Гайка М6
<b>2</b>	x1	Кронштейн левый	<b>18</b>	x1	Гайка М8
<b>3</b>	x1	Кронштейн правый	<b>19</b>	x8	Гайка М10х1,25
<b>4</b>	x1	Кронштейн бампера левый	<b>20</b>	x2	Гайка М12х1,25
<b>5</b>	x1	Кронштейн бампера правый	<b>21</b>	x1	Гайка М24
<b>6</b>	x2	Закладная 1 М10х1,25	<b>22</b>	x2	Шайба 6 увел.
<b>7</b>	x2	Закладная 2 М10х1,25	<b>23</b>	x1	Шайба 8
<b>8</b>	x1	Кронштейн под розетку	<b>24</b>	x1	Шайба 8 пружинная
<b>9</b>	x1	Переходник	<b>25</b>	x1	Шайба 8 увел.
<b>10</b>	x1	Шар	<b>26</b>	x8	Шайба 10 пружинная
<b>11</b>	x1	Шплинт	<b>27</b>	x8	Шайба 10 увел.
<b>12</b>	x1	Штифт	<b>28</b>	x7	Шайба 12
<b>13</b>	x2	Болт М6х16	<b>29</b>	x4	Шайба 12 пружинная
<b>14</b>	x1	Болт М8х80	<b>30</b>	x1	Шайба 24
<b>15</b>	x1	Болт 12х30	<b>31</b>	x1	Колпачок
<b>16</b>	x4	Болт 12х1,25х40			

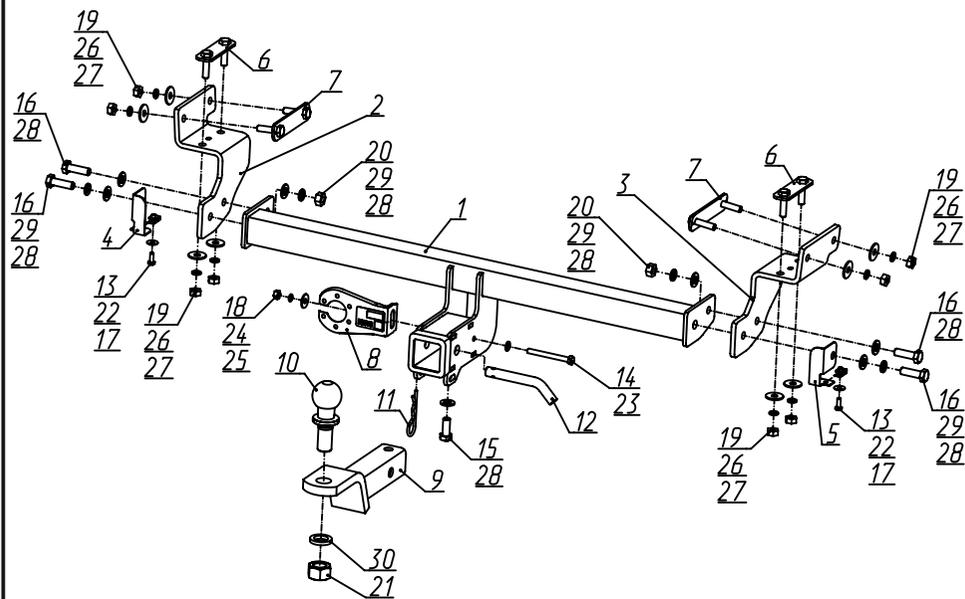

## УСТАНОВКА

1. Снять задний бампер.
2. Открутить гайки боковых кронштейнов бампера и демонтировать их. Данные кронштейны больше не используются.
3. Открутить гайки усилителя бампера. Затем демонтировать усилитель.
4. Открутить болты крепления глушителя. Затем опустить глушитель.
5. Выполнить разметку отверстий на нижней части лонжеронов, совместив паз на кронштейне с пазом на лонжероне.
6. Просверлить отверстия сверлом  $\varnothing$  12 мм.
7. К просверленным отверстиям в левом и правом лонжеронах закрепить левый (2) и правый (3) кронштейны с помощью закладных 1 М10х1,25 (6), гаек М10х1,25 (19), шайб 10 увелич. (27) и шайб 10 пружинных. (26).
8. Затем через отверстия в кронштейнах (2 и 3) просверлить отверстия в боковых стенках лонжеронов диаметром 12мм.
9. Через просверленные отверстия закрепить кронштейны (2 и 3) с помощью закладных 2 (7), гаек М10х1,25 (19), шайб 10 увелич. (27) и шайб 10 пружинных. (26).
10. Установить балку (1) и кронштейны бампера (4, 5) к ранее установленным кронштейнам (2, 3) с помощью болтов М12х1,25х40 (16), гаек М12х1,25 (20), шайб 12 (28) и шайб 12 пружинных (29).
11. Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны к лонжеронам. Моменты затяжки: М10=47 Нм; М12=81 Нм.
12. Установить усилитель и глушитель. Установить бампер в обратной последовательности дополнительно закрепив к кронштейнам бампера (4, 5) с помощью гаек М6 (17), болтов М6х16 (13) и шайб 6 увелич. (22).
13. Установить переходник (9), закрепив с помощью штифта (12) и шплинта (11). Зафиксировать переходник с помощью болта М12х30 (15) и шайбы 12 (28). Установить на переходник шар (10), закрепив гайкой М24 (21) с шайбой 24 пружинной (30).
14. Установить кронштейн под розетку (8) на балку (1) с помощью болта М8х80 (14), шайбы 8 (23), шайбы 8 пружинной (24), шайбы 8 увел. (25) и гайки М8 (18).
15. Затянуть резьбовые соединения. Момент затяжки: М8=25 Нм, М12=81 Нм, М24=95 Нм.