

Инструкция по установке

HYUNDAI TUCSON

(2021-) кроме N-Line

KIA SPORTAGE


(2022-)




Арт.: F.2314.001

Тип шара - «А»


| | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|
|  $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times X}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$  |  <p>2000 kg</p> |  <p>75 kg</p> | <p>D = 10.2 kN</p> | |
| <table border="0"> <tr> <td data-bbox="965 1892 1316 1982">HYUNDAI TUCSON (2021-)</td> <td data-bbox="1316 1892 1505 1982">  <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 1982 1316 2179">KIA SPORTAGE (2022-)</td> <td data-bbox="1316 1982 1505 2179">  <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table> | HYUNDAI TUCSON (2021-) |  <input type="checkbox"/> | KIA SPORTAGE (2022-) |  <input type="checkbox"/> |
| HYUNDAI TUCSON (2021-) |  <input type="checkbox"/> | | | |
| KIA SPORTAGE (2022-) |  <input type="checkbox"/> | | | |

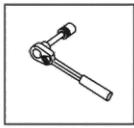

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

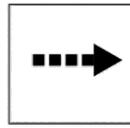


Движение

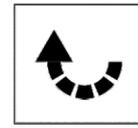

Поворот




Вкрутить/выкрутить не затягивая

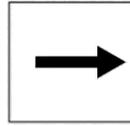







Расположение


Используемый инструмент:

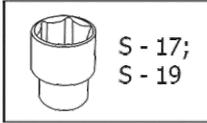



S - 17;
S - 19

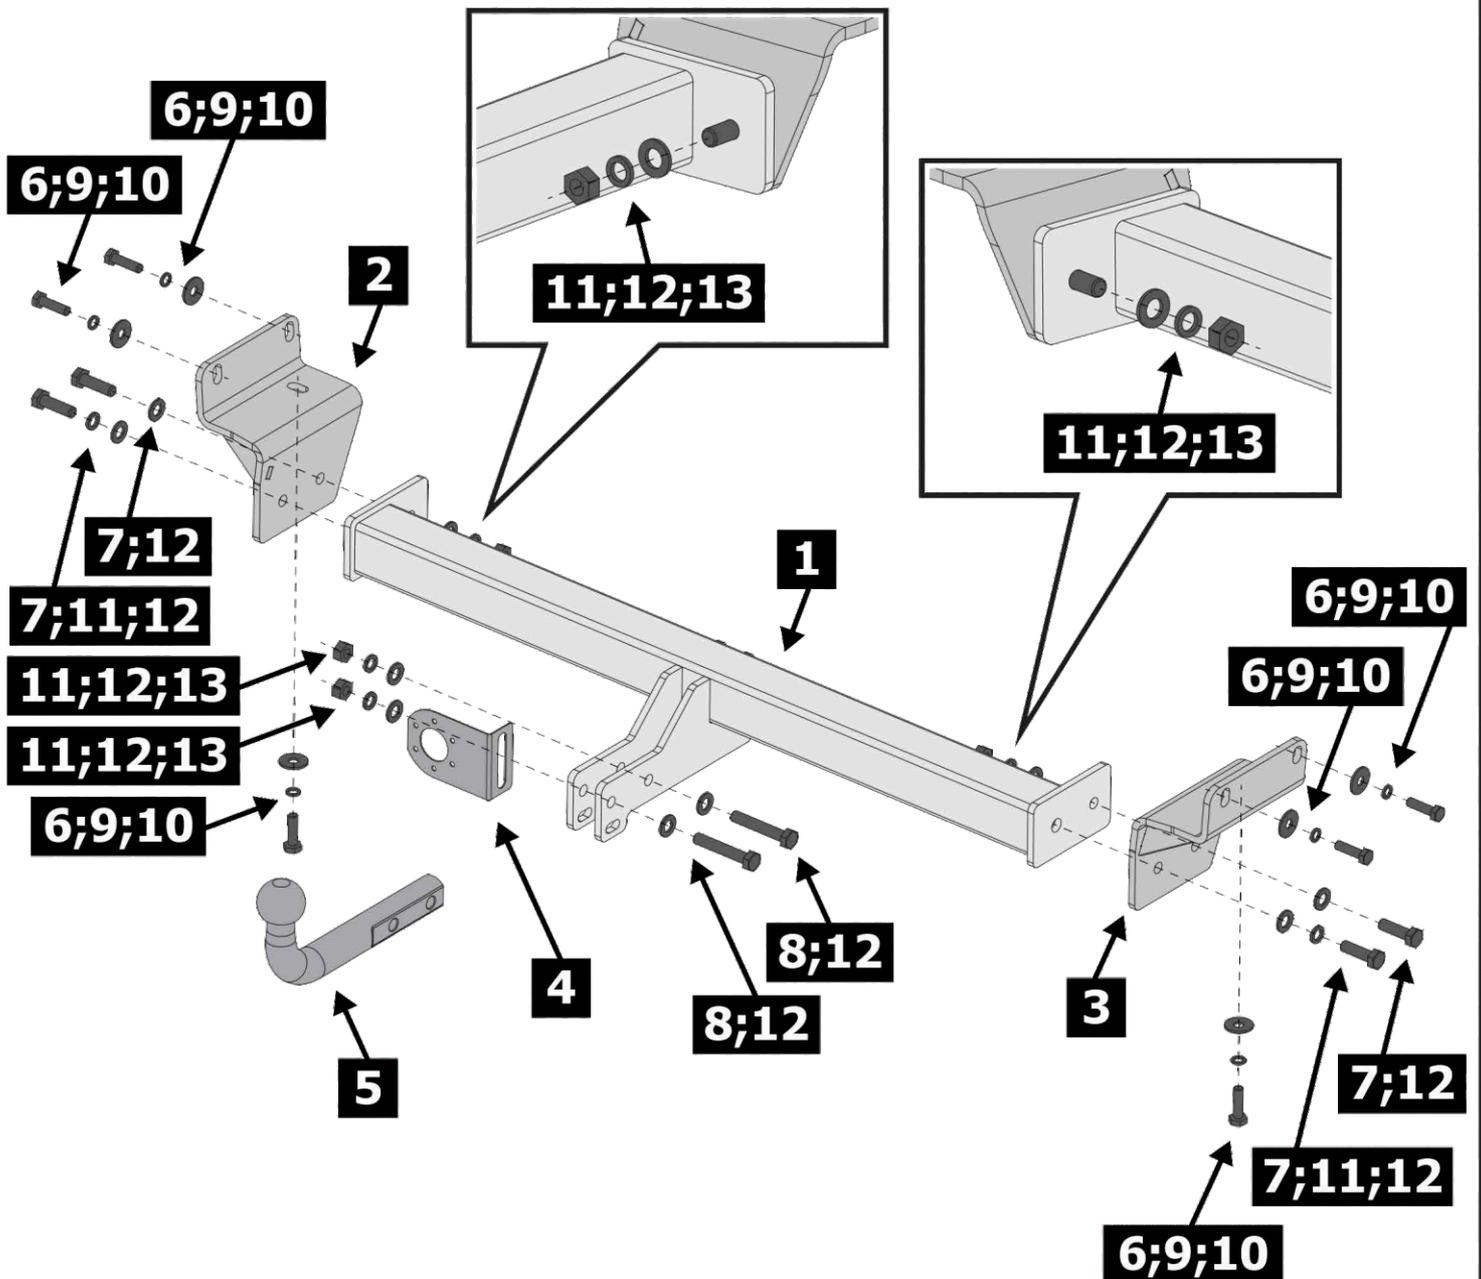

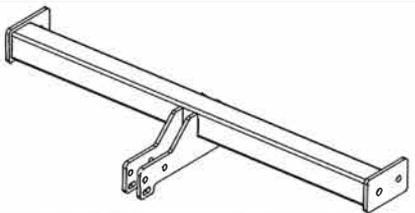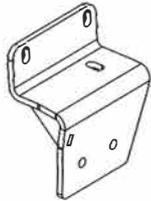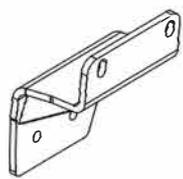


| | | | |
|-----------|-----|------------------|---|
| 1 | x1 | Балка |  |
| 2 | x1 | Кронштейн левый |  |
| 3 | x1 | Кронштейн правый |  |
| 4 | x1 | Подрозетник |  |
| 5 | x1 | Крюк |  |
| 6 | x6 | M10x1,25x40 |  |
| 7 | x4 | M12x1,25x40 |  |
| 8 | x2 | M12x1,25x70 |  |
| 9 | x6 | ø 10 |  |
| 10 | x6 | ø 10 |  |
| 11 | x6 | ø 12 |  |
| 12 | x10 | ø 12 |  |
| 13 | x4 | M12x1,25 |  |

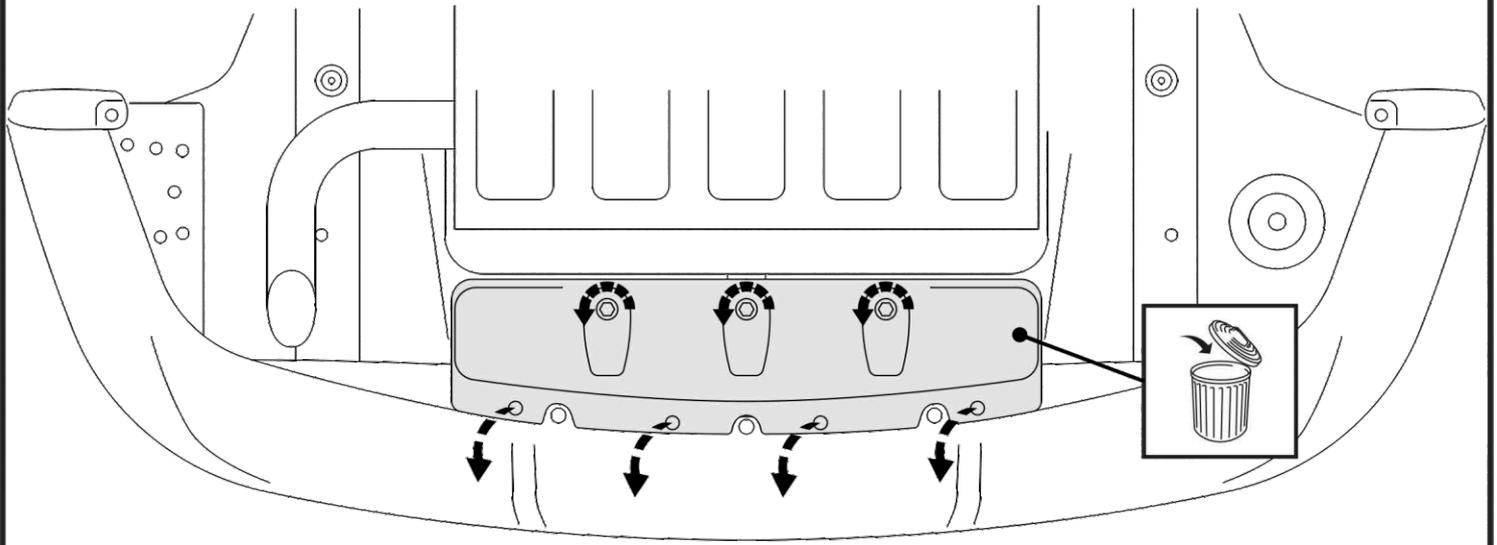


1

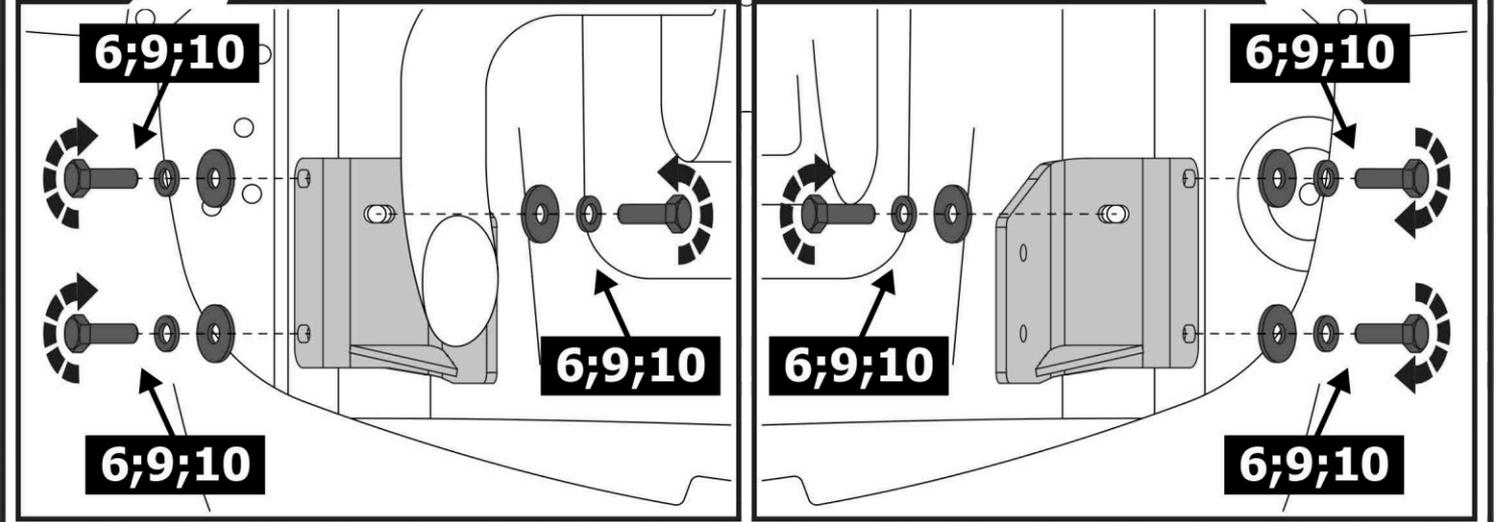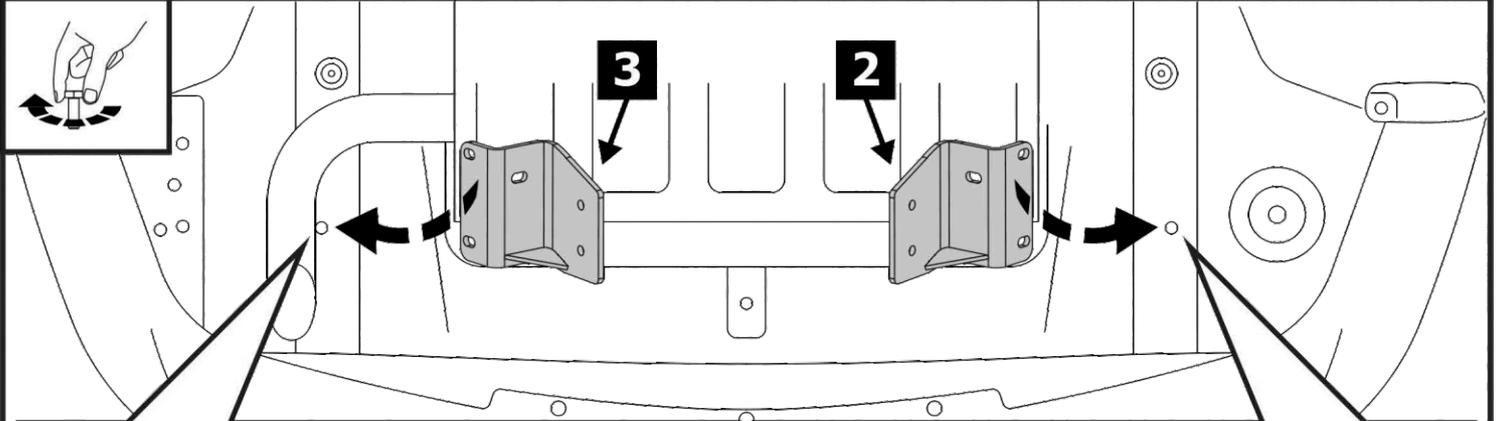

2

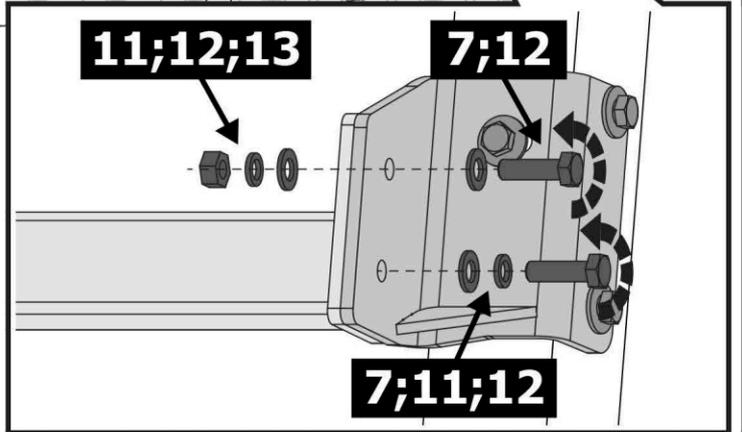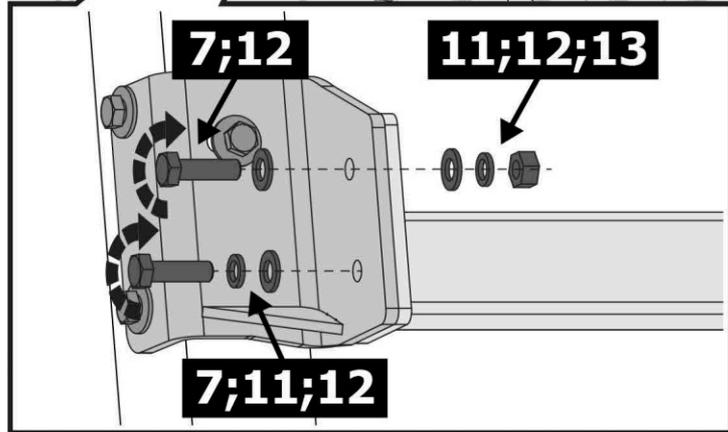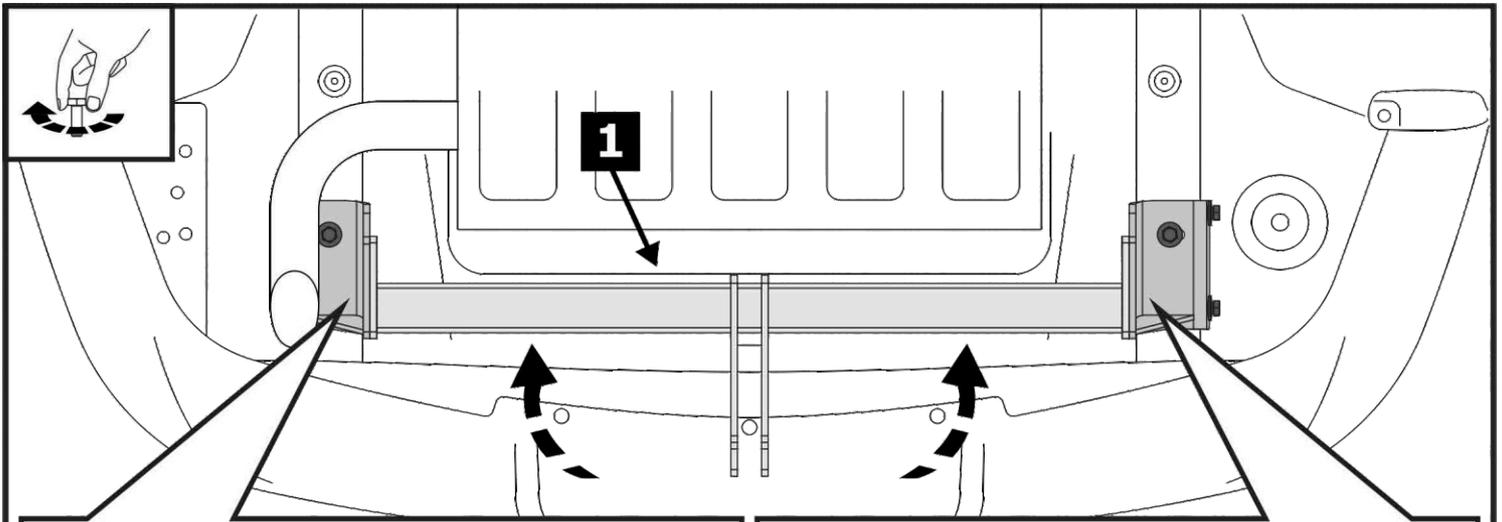

3

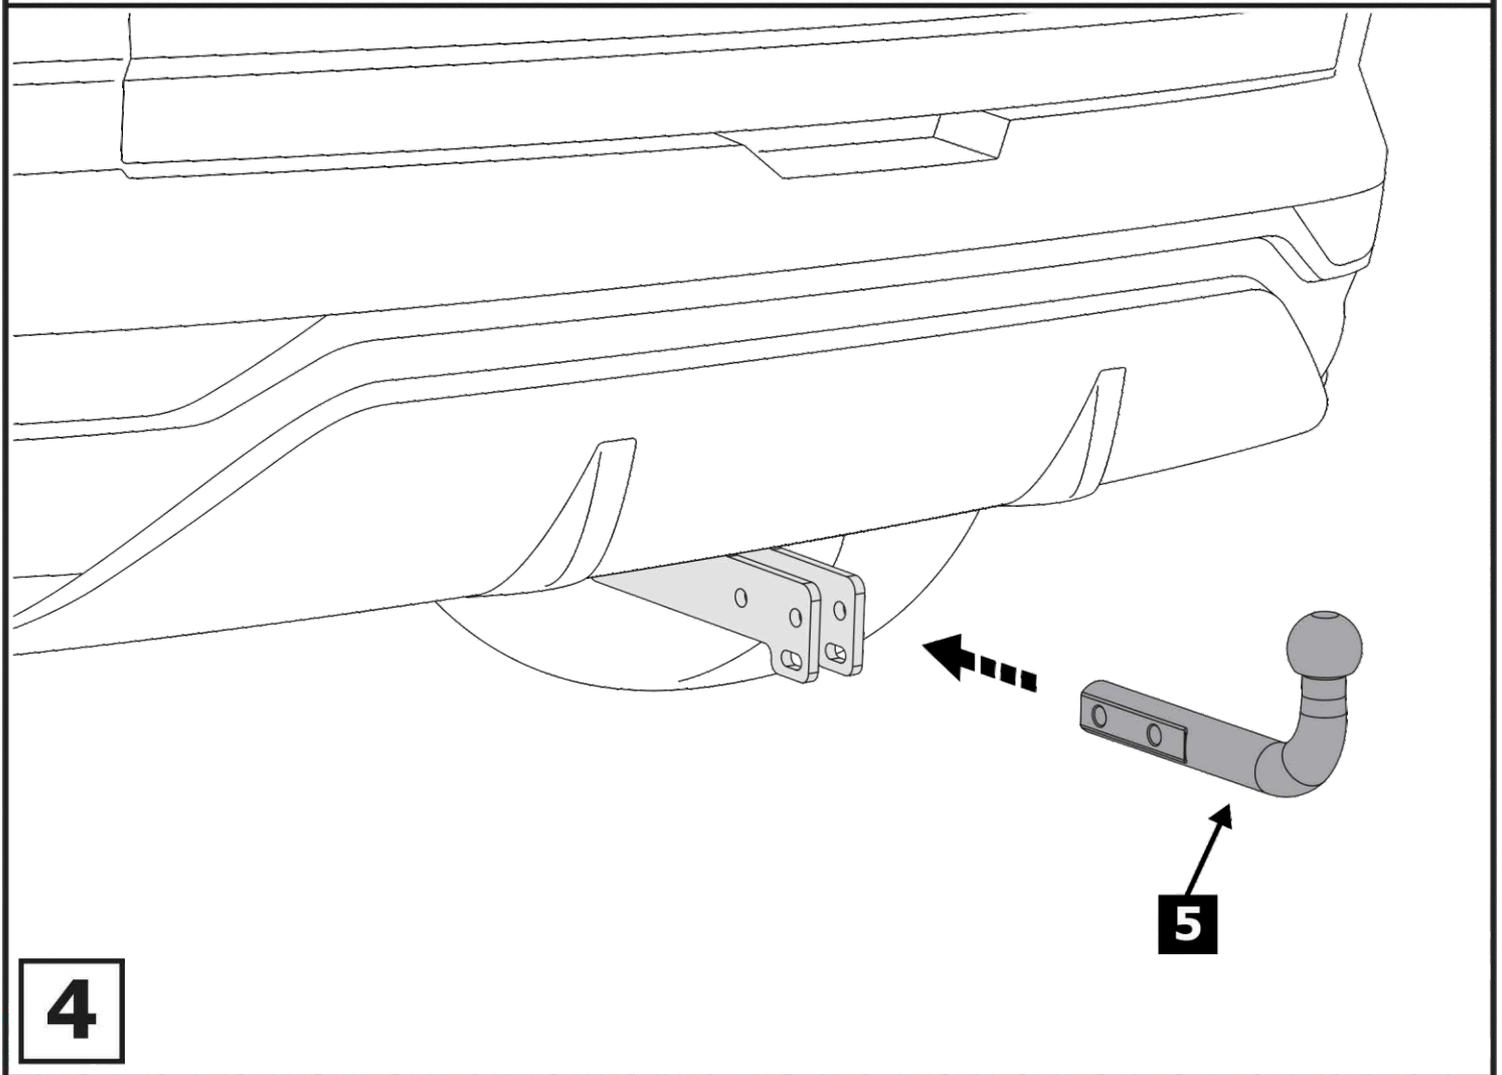

4

