

Инструкция по установке

HYUNDAI TUCSON

(2021-)


KIA SPORTAGE

(2022-)




Арт.: F.2314.003


 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times X}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ 	 <p>2000 kg</p>	 <p>75 kg</p>	<p>D = 10,2 kN</p>				
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="986 1906 1315 1995"> <p>HYUNDAI TUCSON (2021-)</p> </td> <td data-bbox="1321 1906 1492 1995">  <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="986 2004 1315 2094"> <p>KIA SPORTAGE (2022-)</p> </td> <td data-bbox="1321 2004 1492 2094">  <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>			<p>HYUNDAI TUCSON (2021-)</p>	 <input type="checkbox"/>	<p>KIA SPORTAGE (2022-)</p>	 <input type="checkbox"/>
<p>HYUNDAI TUCSON (2021-)</p>	 <input type="checkbox"/>						
<p>KIA SPORTAGE (2022-)</p>	 <input type="checkbox"/>						

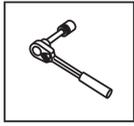

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

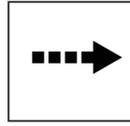


Движение

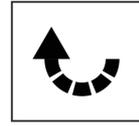

Поворот



Вкрутить/выкрутить не затягивая

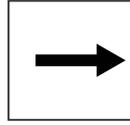

Расположение


Используемый инструмент:










S - 10
S - 17
S - 19





HEX
S - 6
S - 10

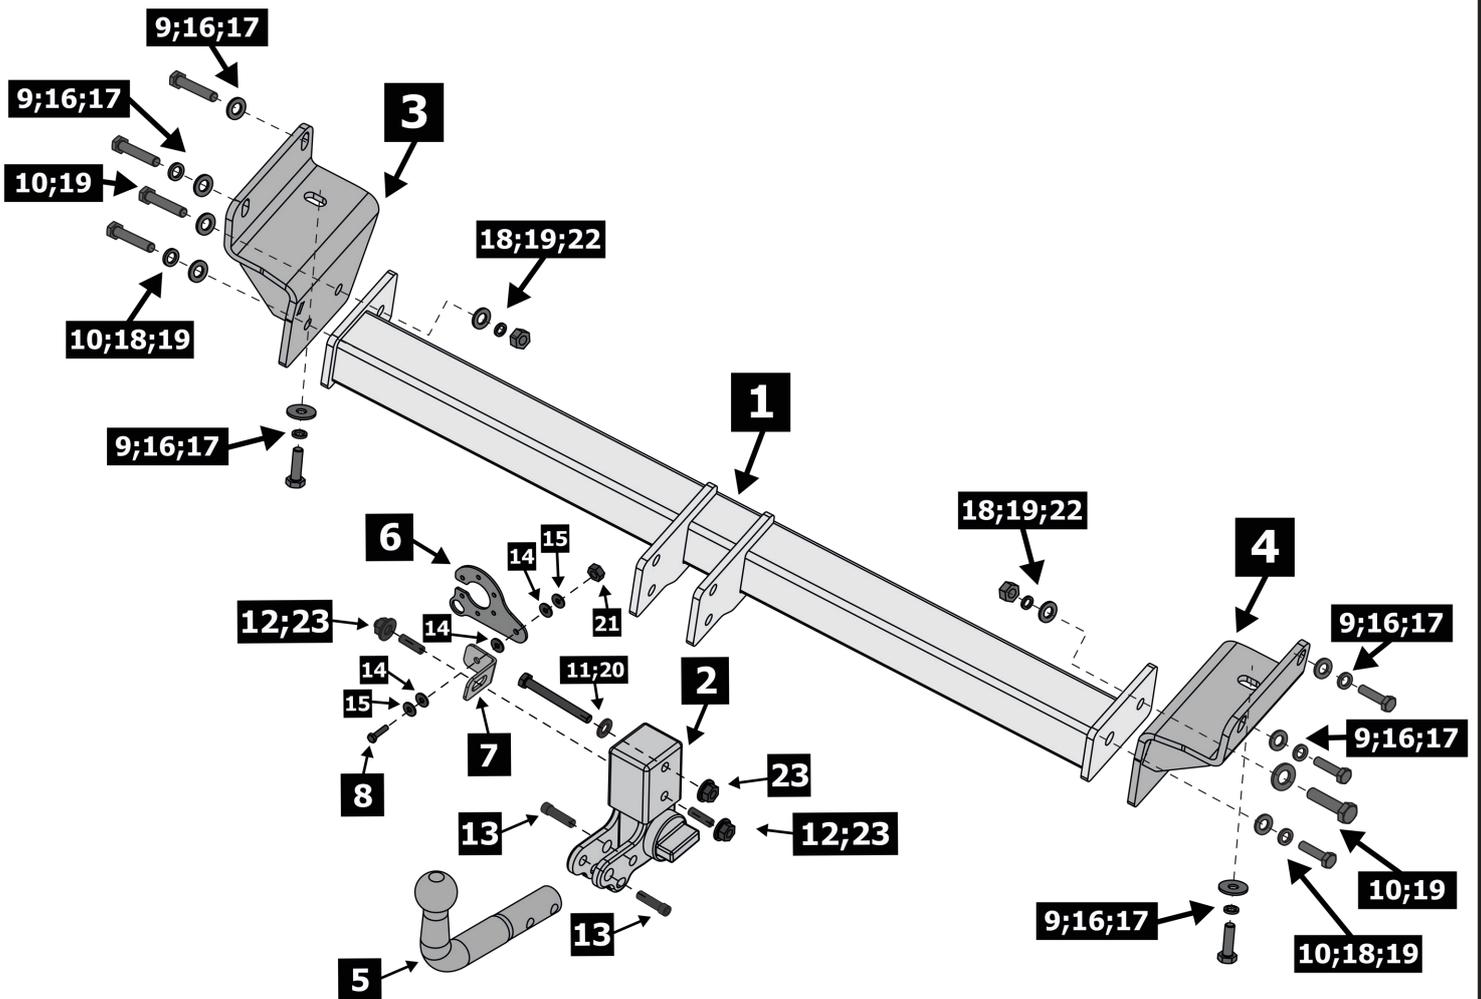

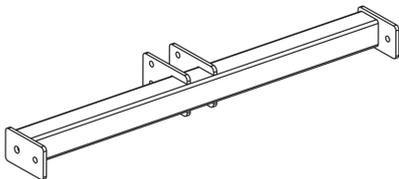


1	x1	Балка	
2	x1	Быстросъем	
3	x1	Кронштейн левый	
4	x1	Кронштейн правый	
5	x1	Крюк	
6	x1	Подрозетник	
7	x1	Уголок	
8	x1	M6x25	
9	x6	M10x1,25x35	
10	x4	M12x1,25x40	
11	x1	M12x100	
12	x2	Шпилька M12x35	
13	x2	M12x45	
14	x3	Ø 6 (полиамид)	
15	x2	Ø 6	
16	x6	Ø 10	
17	x6	Ø 10	
18	x4	Ø 12	
19	x6	Ø 12	
20	x1	Ø 12	
21	x1	M6	
22	x2	M12x1,25	
23	x3	M12	

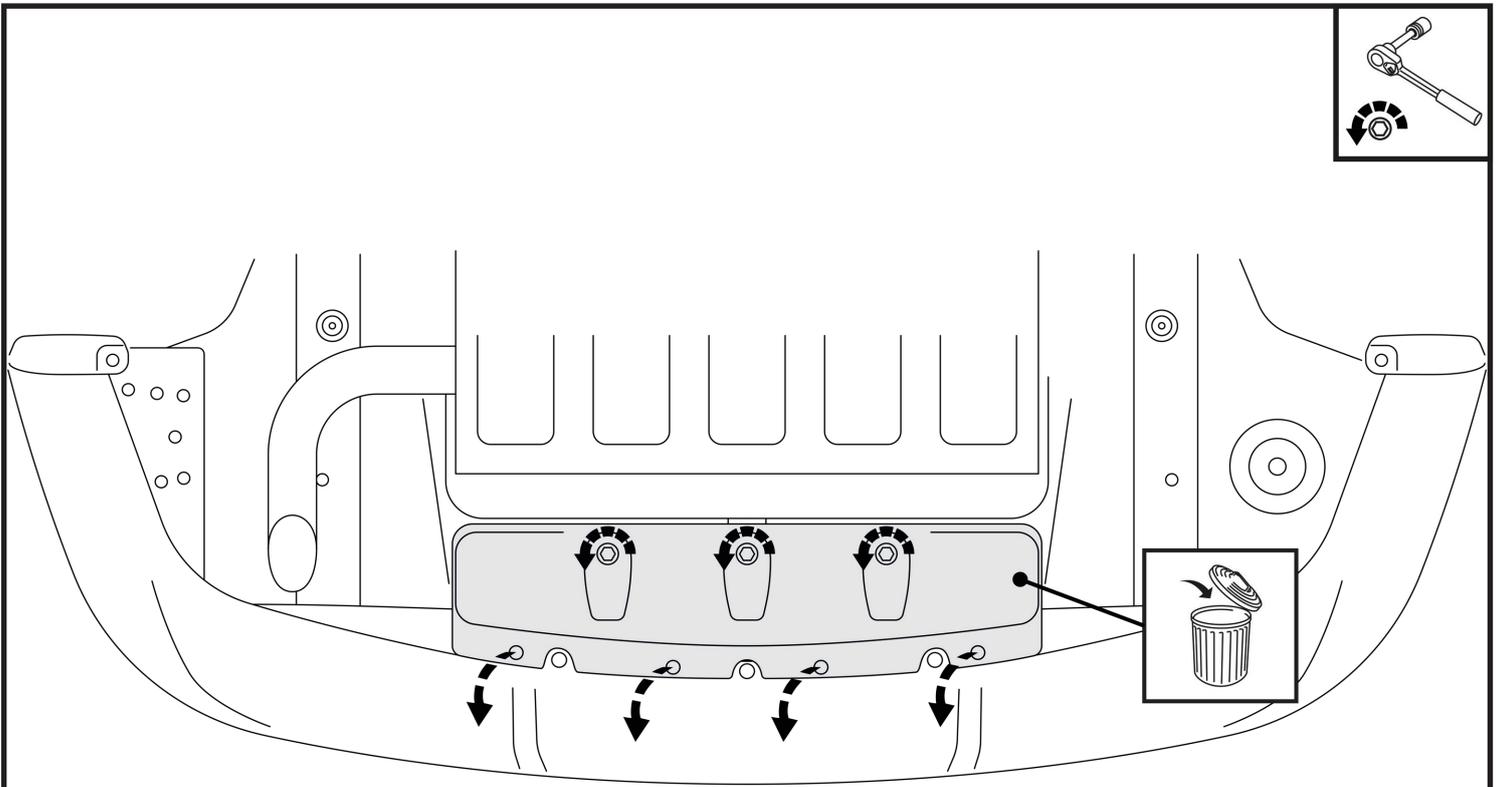



1

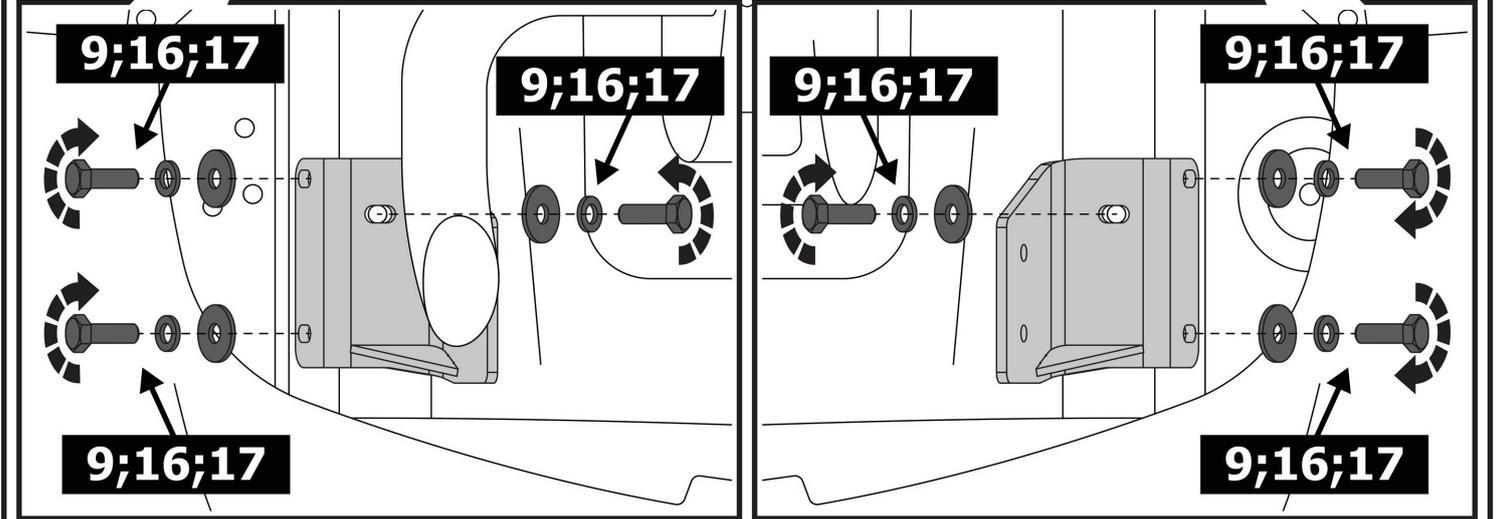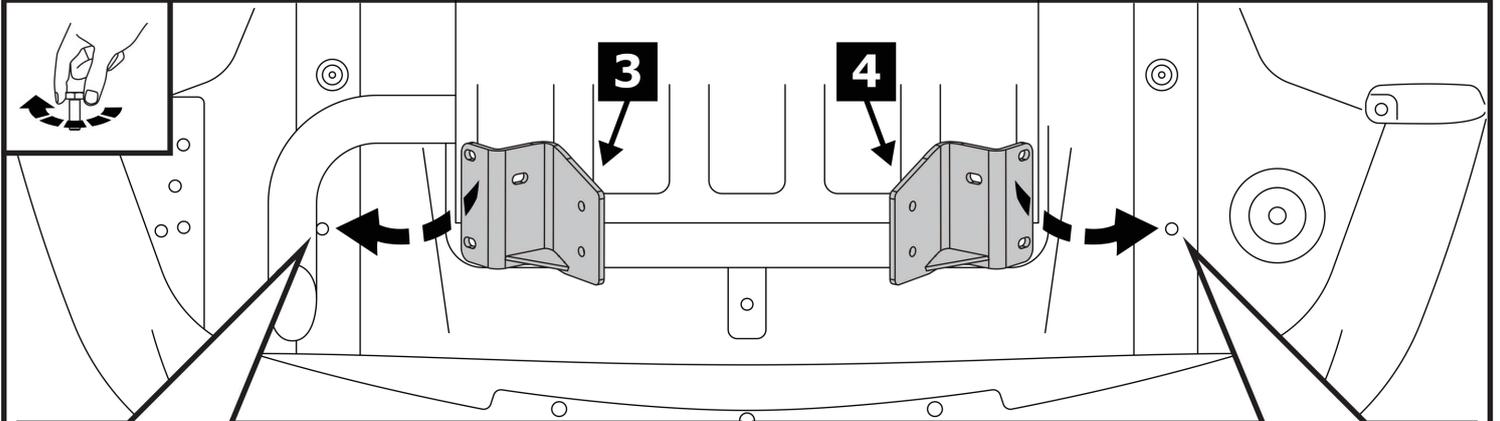

2

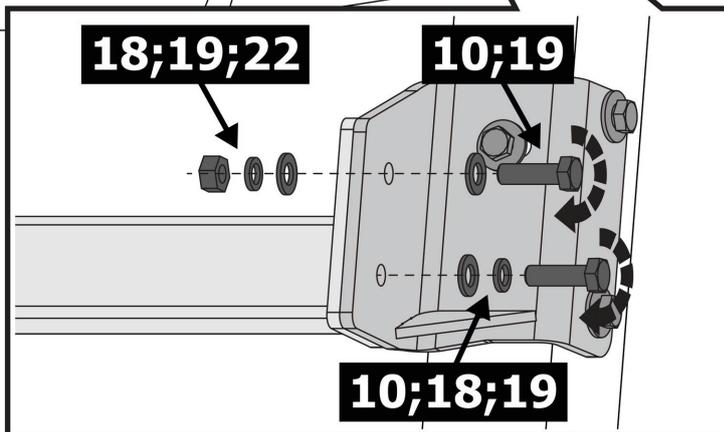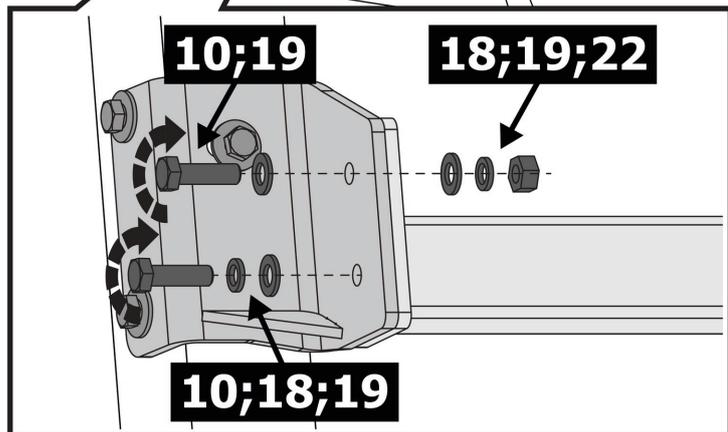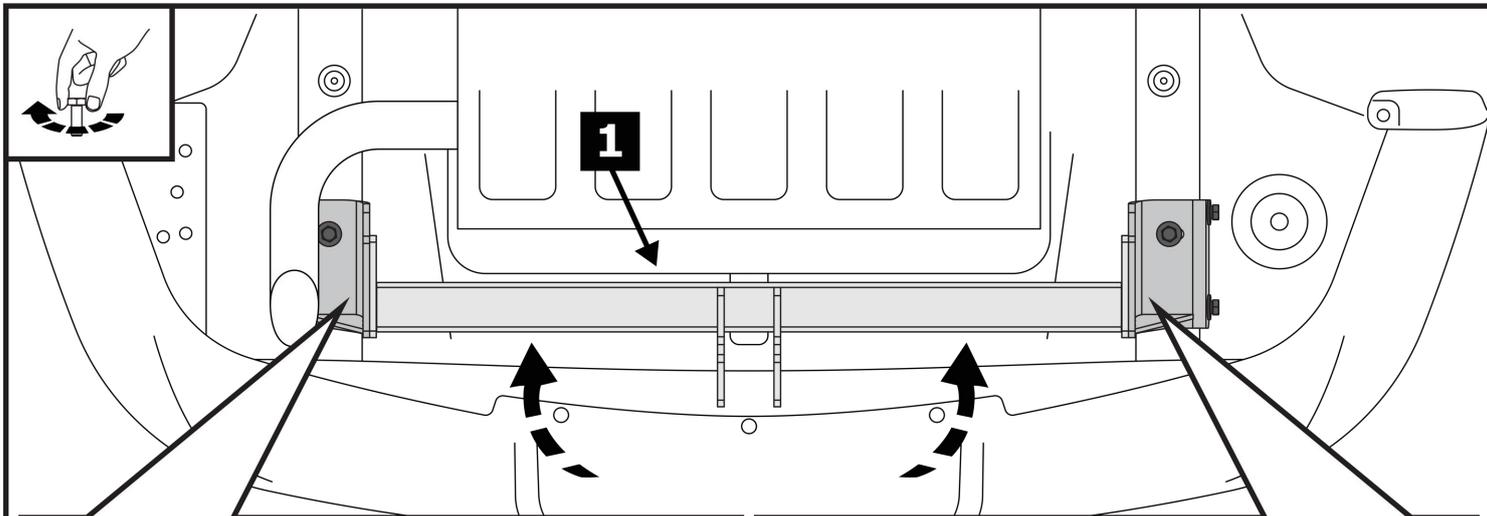

3

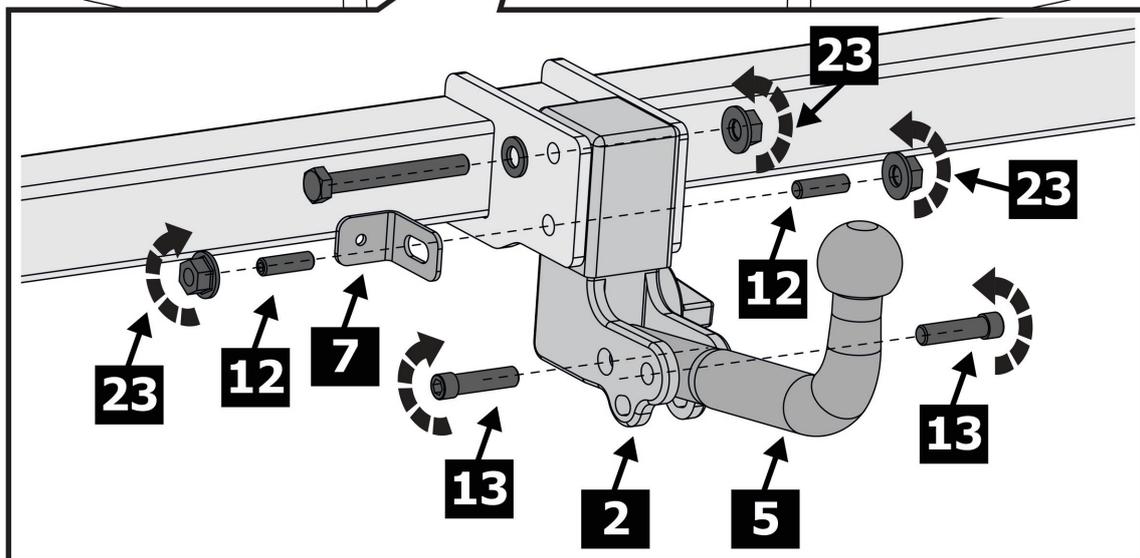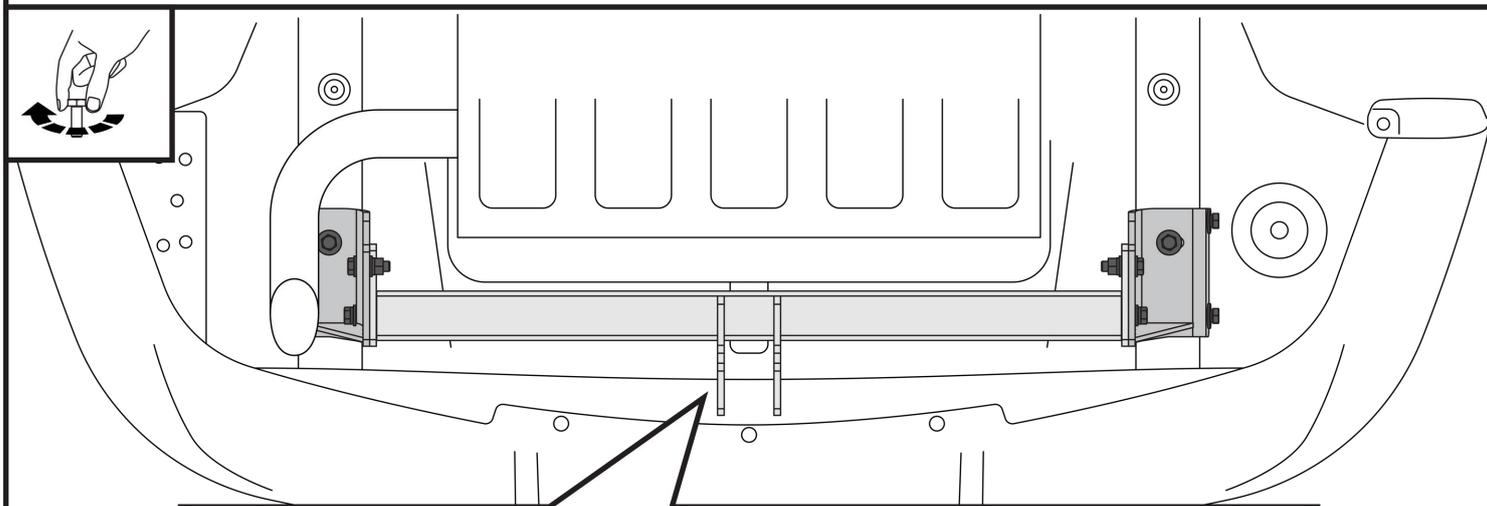

4

