



Инструкция по установке  
**KIA SPORTAGE**  
 (2010 - 2016)


**HYUNDAI ix35**  
 (2009 - 2015)

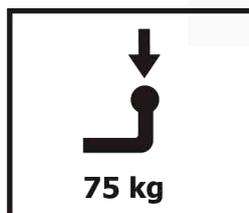

Арт.: F.2812.001

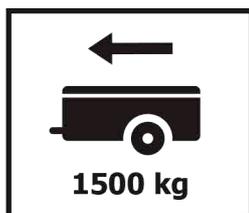


$D = 8,7 \text{ kN}$

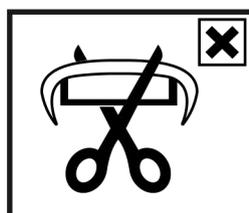


$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$




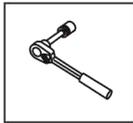

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

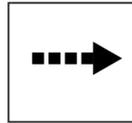


Движение

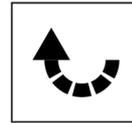

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

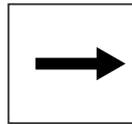








Расположение



### Используемый инструмент:

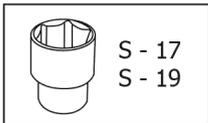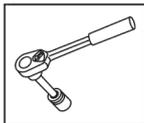



S - 17  
S - 19

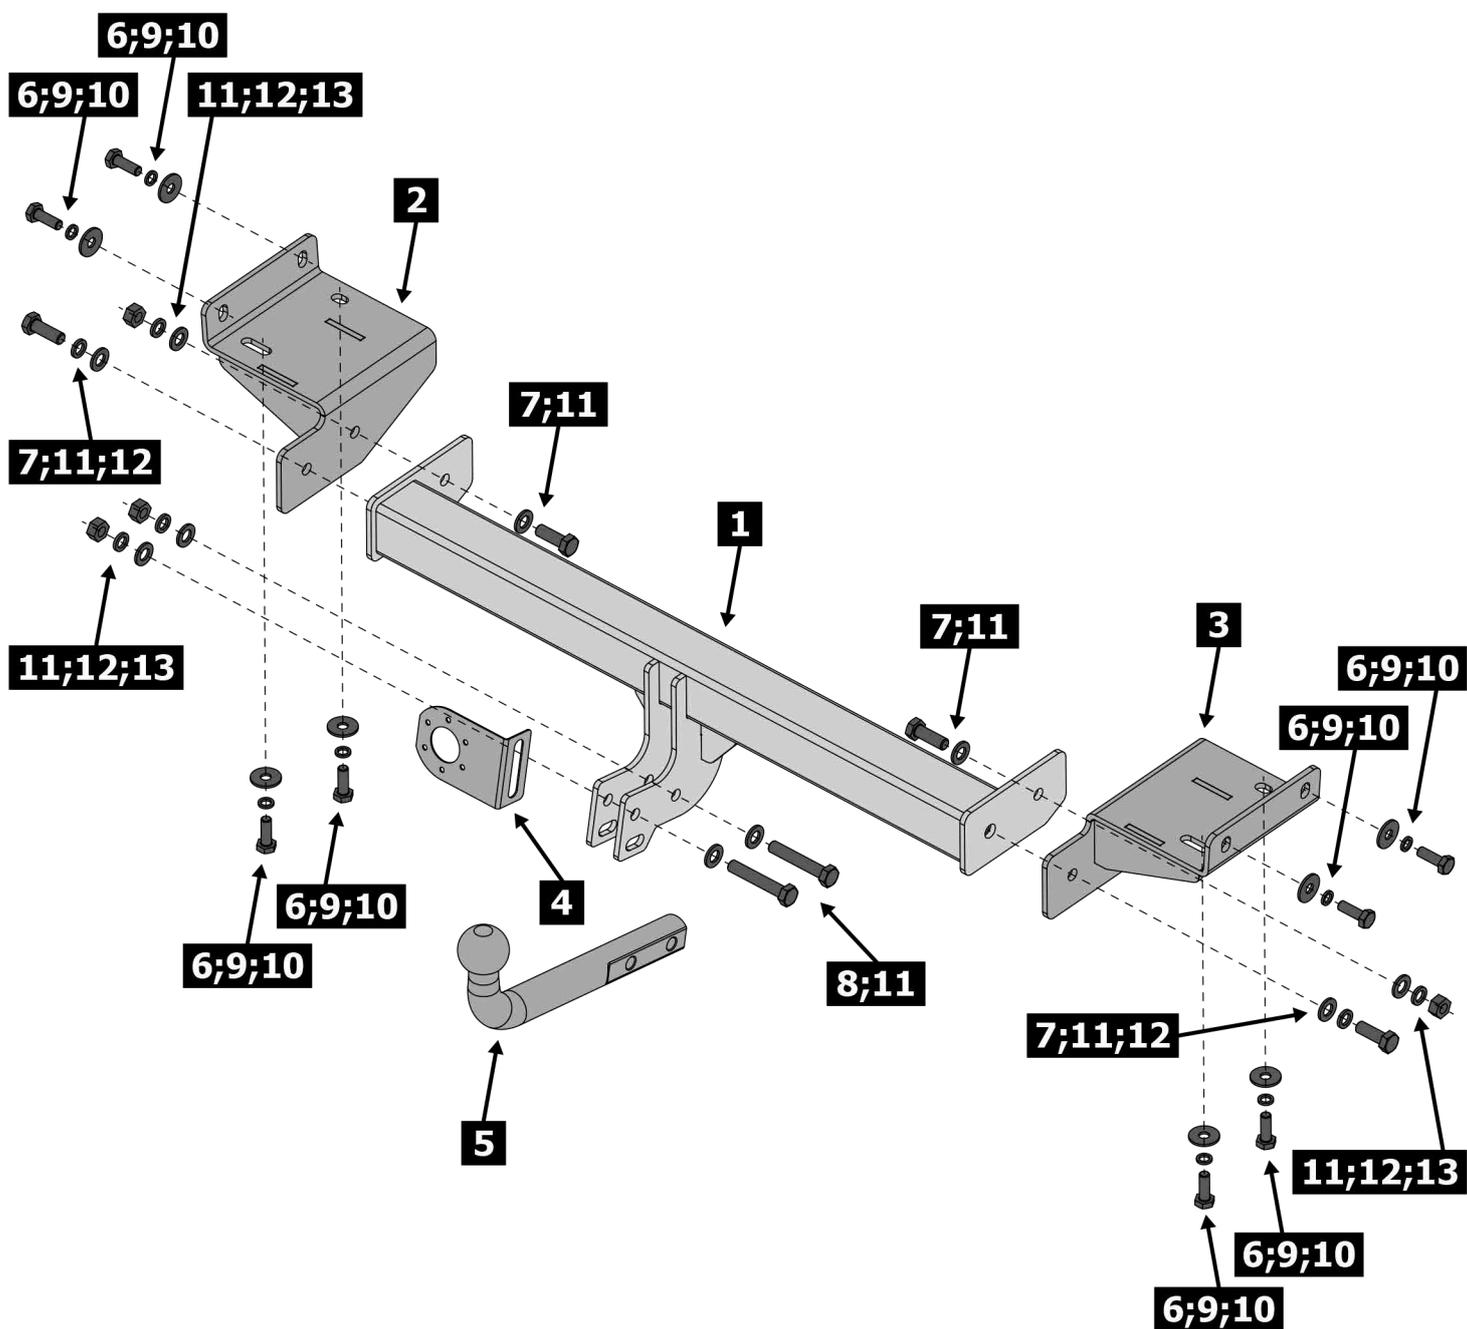

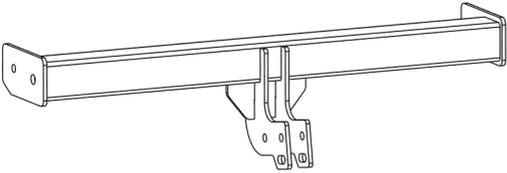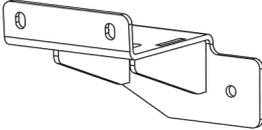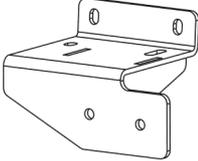
<b>1</b>	x1	Балка	
<b>2</b>	x1	Кронштейн балки левый	
<b>3</b>	x1	Кронштейн балки правый	
<b>4</b>	x1	Подрозетник	
<b>5</b>	x1	Крюк	
<b>6</b>	x8	M10x1,25x30	
<b>7</b>	x4	M12x1,25x35	
<b>8</b>	x2	M12x1,25x70	
<b>9</b>	x8	Ø10	
<b>10</b>	x8	Ø10	
<b>11</b>	x10	Ø12	
<b>12</b>	x6	Ø12	
<b>13</b>	x4	M12x1,25	

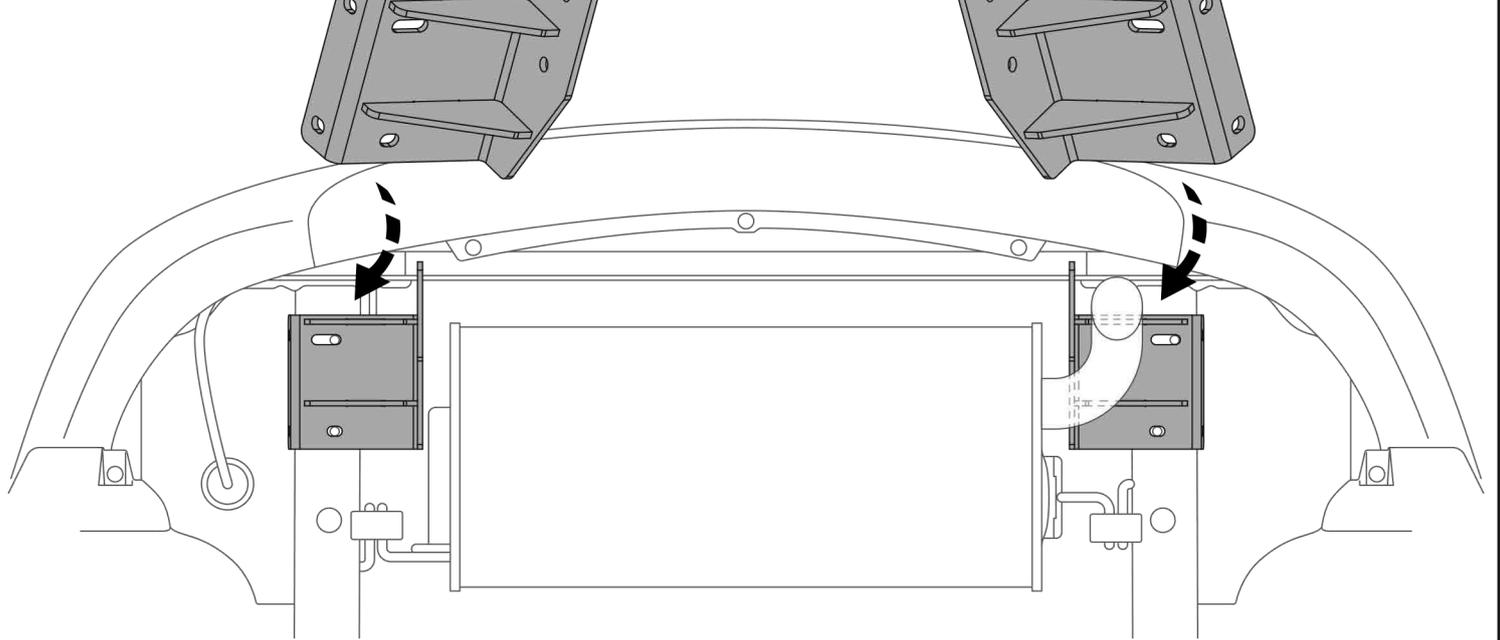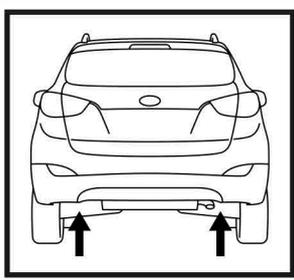


**1**

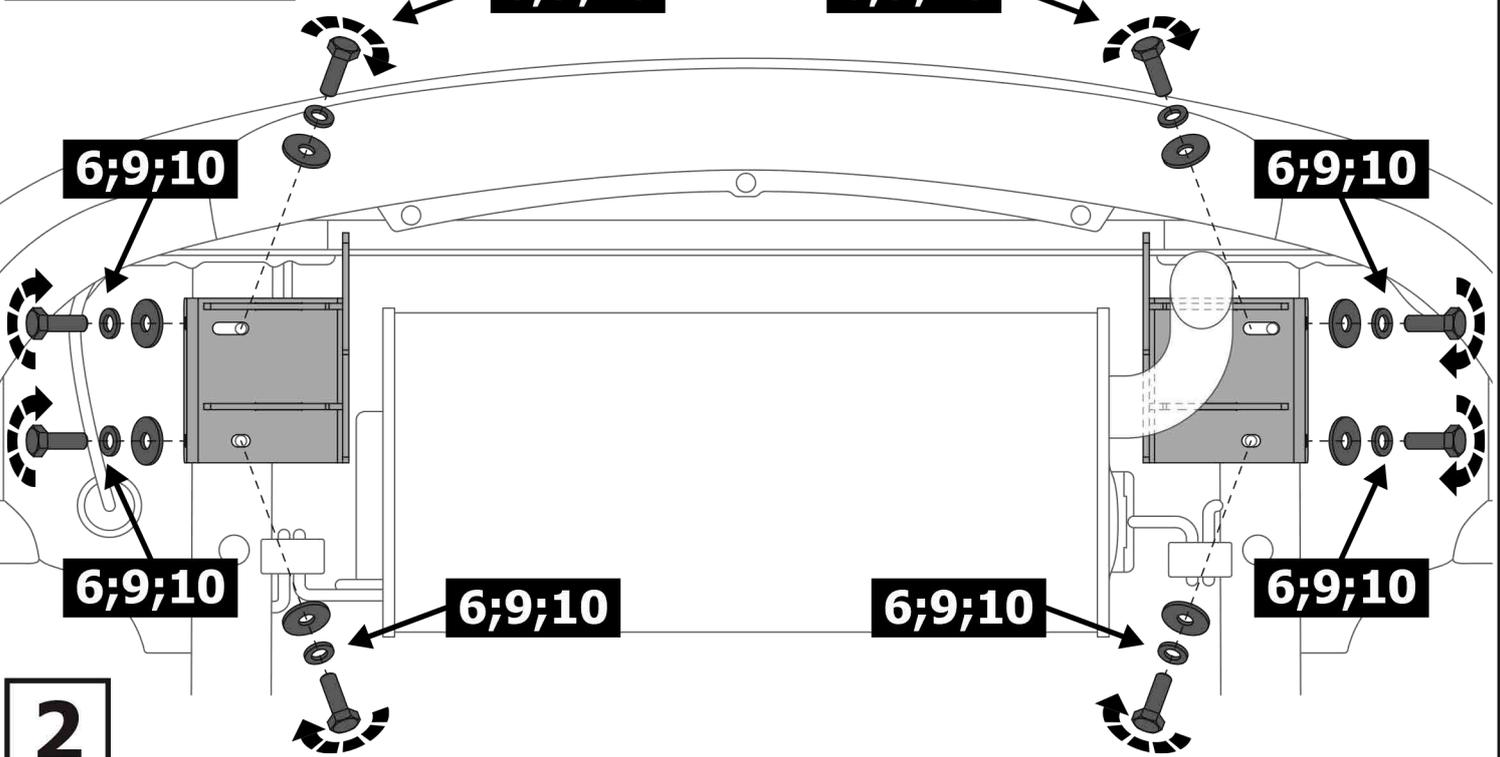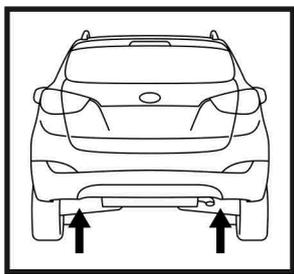





**2**

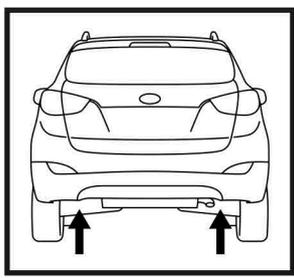



**1**

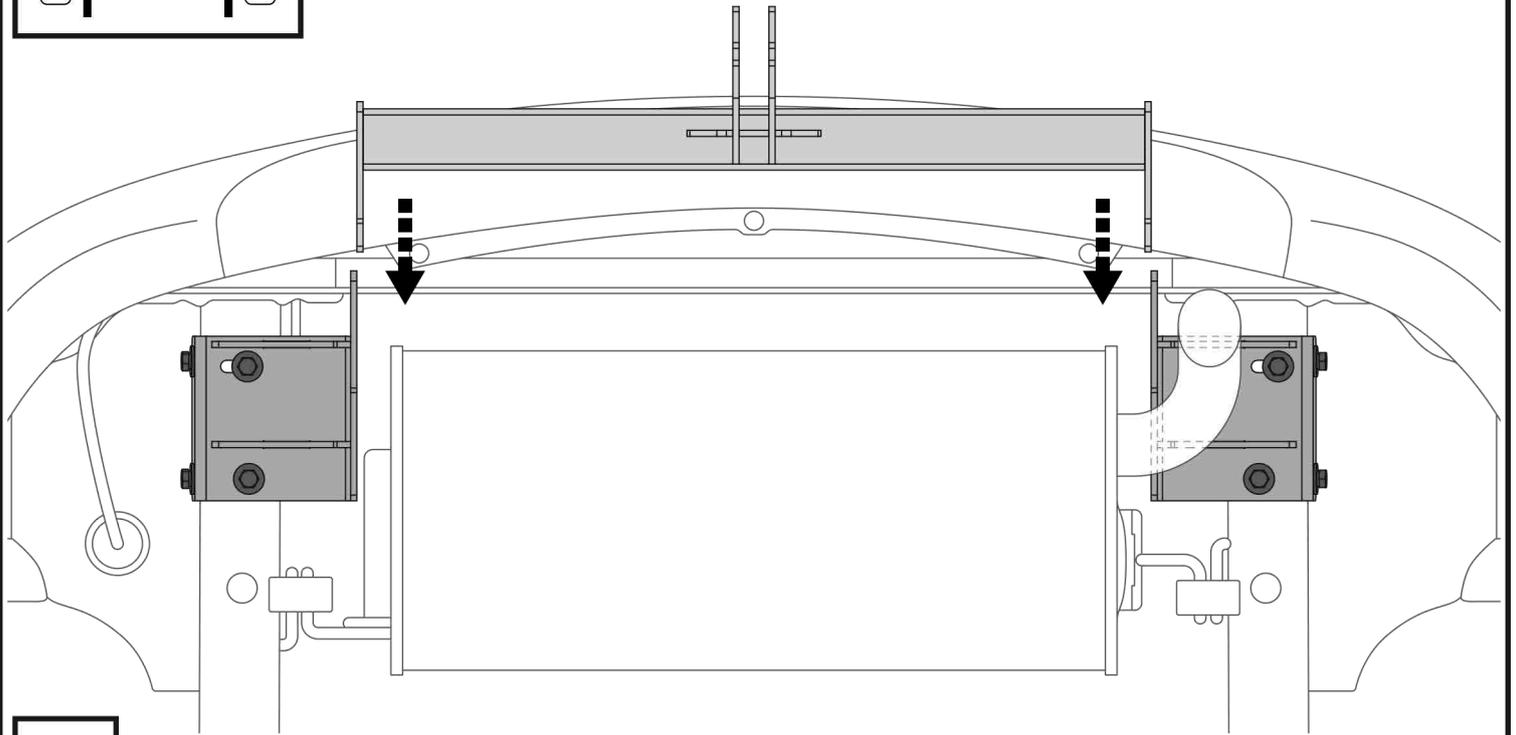


**3**

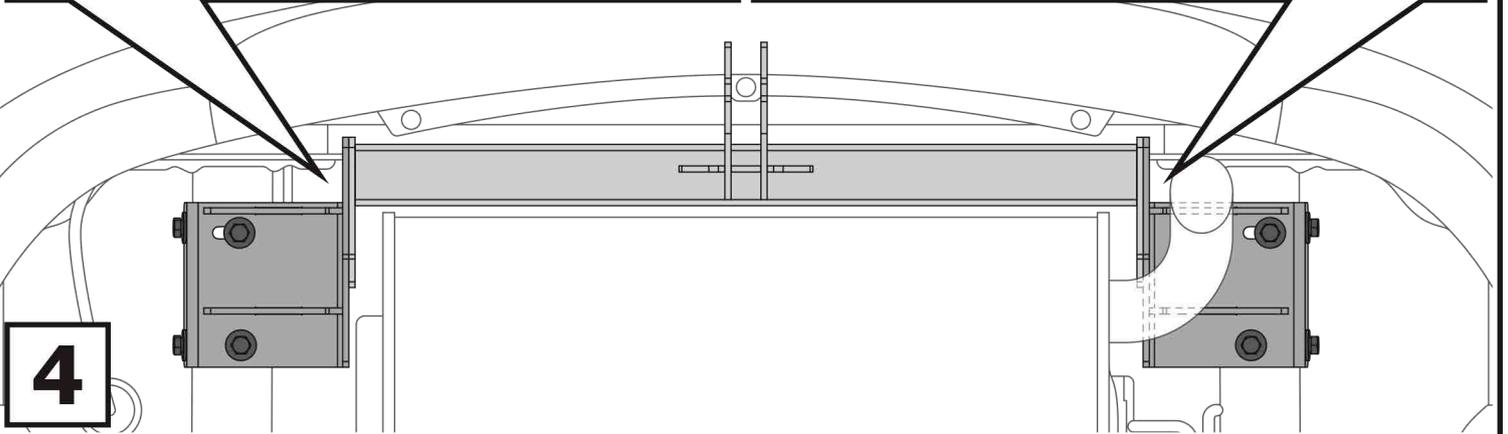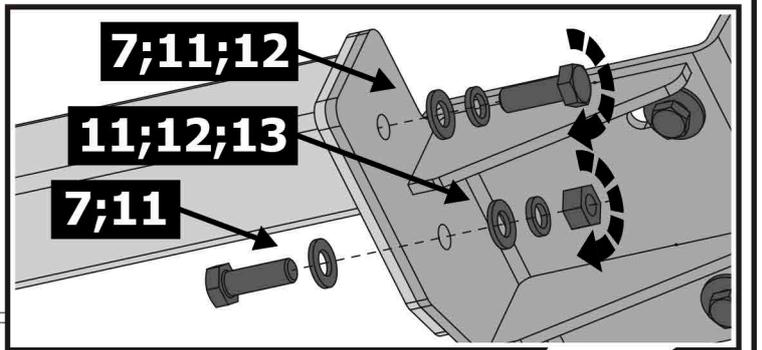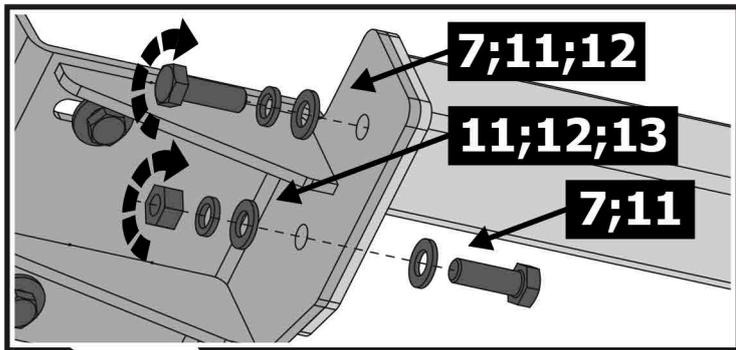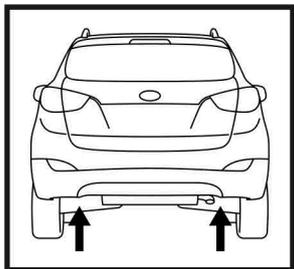

**4**

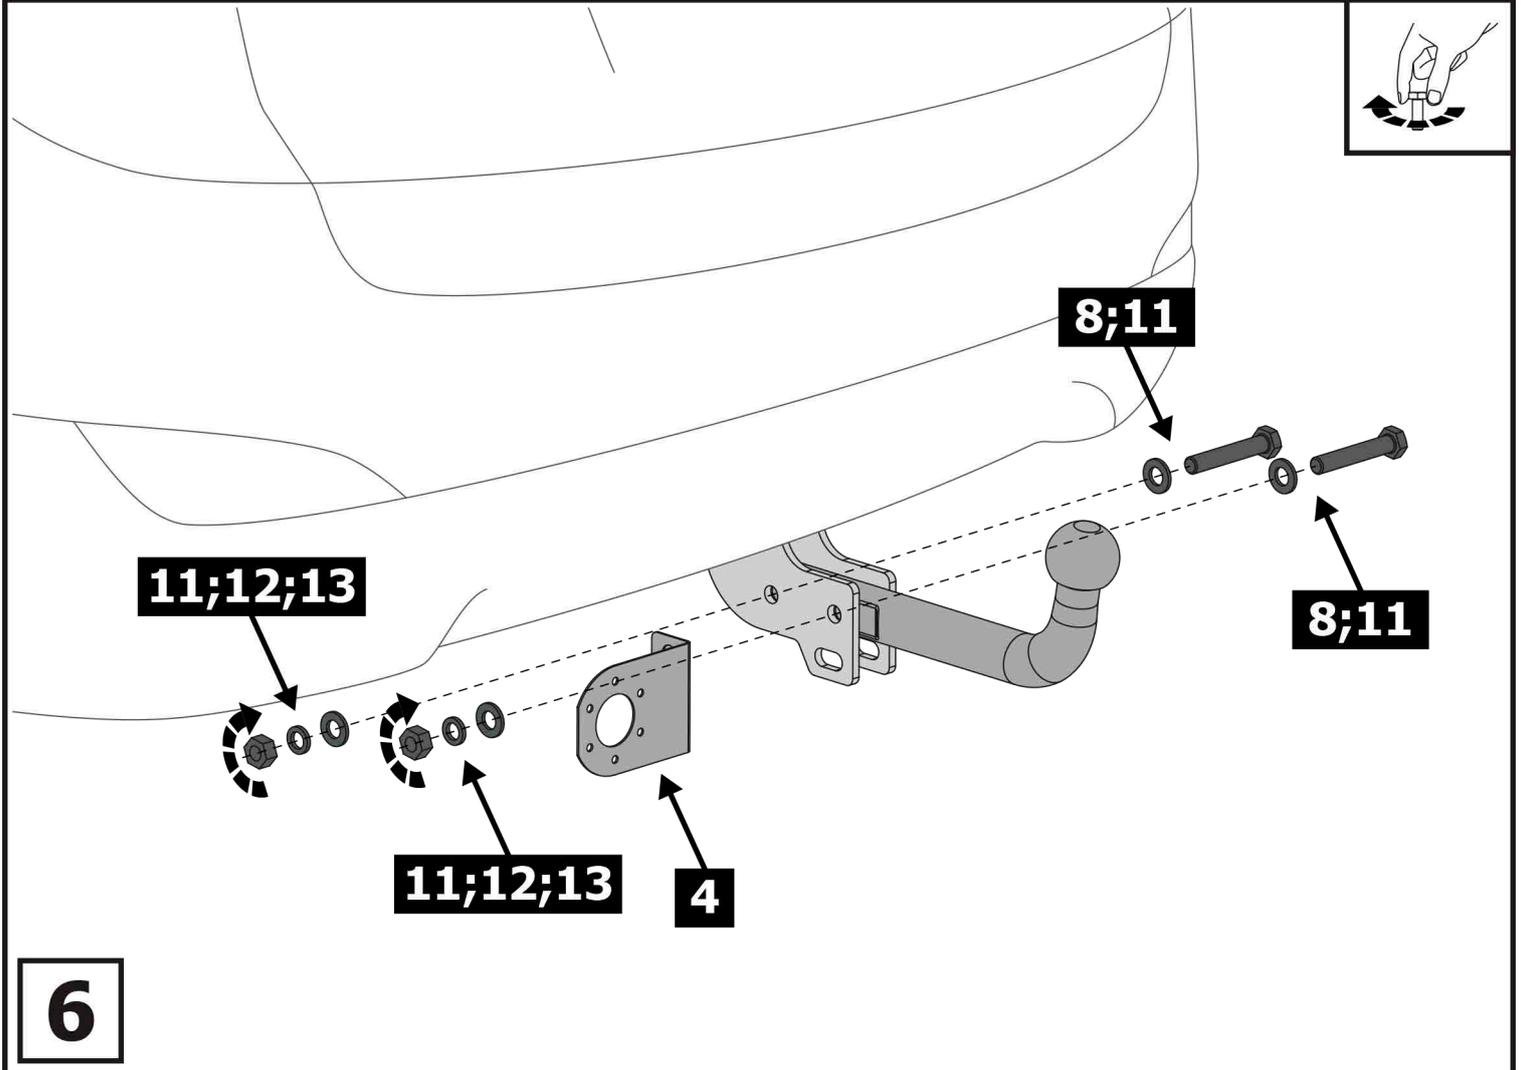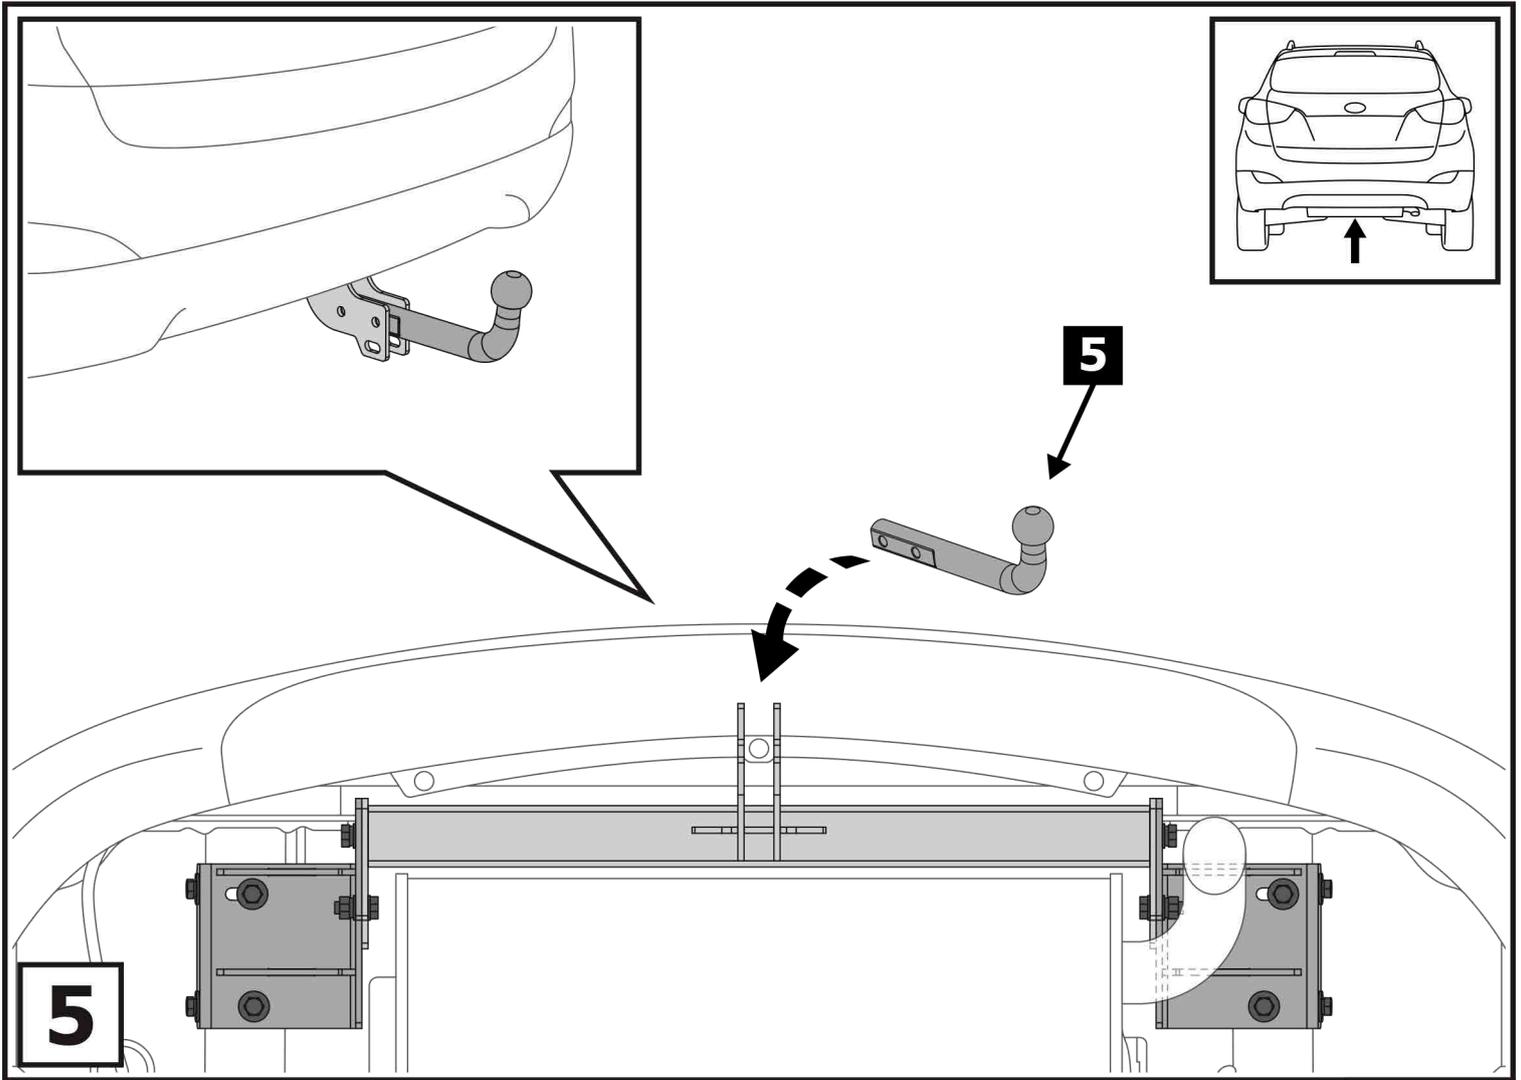

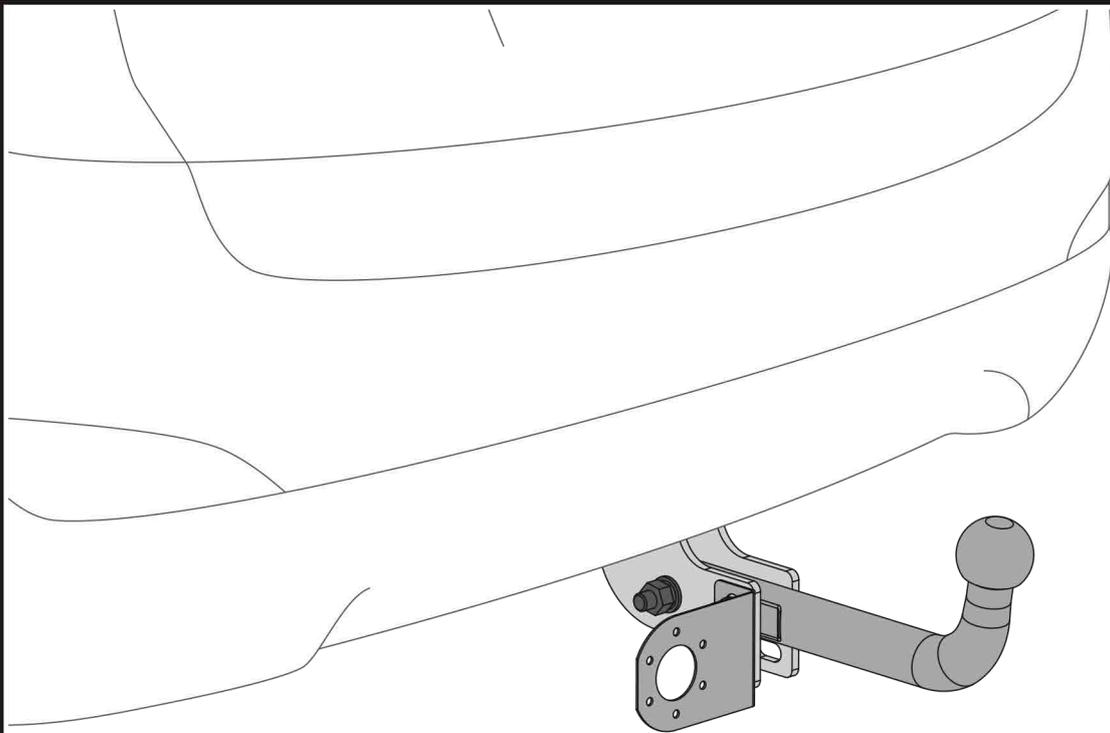

**Затянуть все резьбовые соединения:  
M10 = 47 Nm; M12 = 84 Nm**

**7**