

Ссылка на подробную инструкцию



## Инструкция по установке


### Rox 01

(2024-)


Арт.: F.3311.003



Тип шара - «VM»

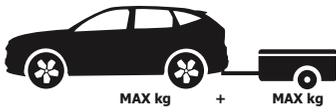 <p><math>D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981</math></p>	 <p>2500 kg</p>	 <p>75 kg</p>	<p><math>D = 13,9 \text{ kN}</math></p>
	<p><b>Rox 01</b> (2024-)</p>		 

<b>1</b>	x1	Балка	<b>14</b>	x1	Винт M12x30
<b>2</b>	x1	Кронштейн левый	<b>15</b>	x1	Винт M12x35
<b>3</b>	x1	Кронштейн правый	<b>16</b>	x2	Винт M12x45
<b>4</b>	x4	Проставка	<b>17</b>	x1	Гайка М6 (самоконтр.)
<b>5</b>	x1	Кронштейн	<b>18</b>	x7	Гайка M12
<b>6</b>	x1	Кронштейн под розетку	<b>19</b>	x4	Гайка M12x1,25
<b>7</b>	x1	Вставка быстросъема	<b>20</b>	x2	Шайба 6 увел.
<b>8</b>	x1	Ответная часть быстросъема	<b>21</b>	x3	Шайба 6 увел. (полиамид)
<b>9</b>	x1	Крюк	<b>22</b>	x11	Шайба 12 пружинная
<b>10</b>	x1	Болт M6x25	<b>23</b>	x12	Шайба 12
<b>11</b>	x4	Болт M12x1,25x40	<b>24</b>	x8	Шайба 12 увел.
<b>12</b>	x1	Болт M12x100			
<b>13</b>	x4	Болт M12x130			

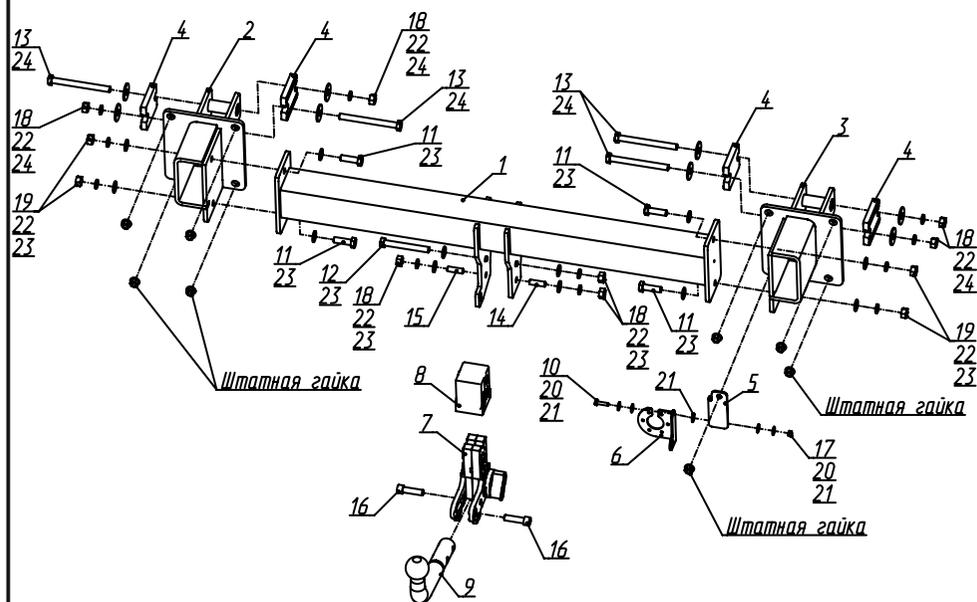

## УСТАНОВКА

1. Снять задний бампер и демонтировать усилитель бампера. Усилитель в дальнейшем не используется.
2. Установить проставки (4) в лонжероны автомобиля, закрепив при помощи двухстороннего скотча. С другой стороны аналогично.
3. Установить кронштейн правый (3) закрепив с помощью штатных гаек крепления усилителя, болтов M12x130 (13), шайб 12 увел. (24), шайб 12 пружинных (22) и гаек M12 (18). Кронштейн левый (2) установить аналогично.
4. Установить кронштейн (5), закрепив его к кронштейну правому (3) с помощью штатной гайки крепления усилителя. Закрепить кронштейн под розетку (6) к кронштейну (5) с помощью болта M6x25 (10), шайб 6 увел. (20), шайб 6 полиам. (21), гаек M6 самоконтр. (17).
5. Установить балку (1) на ранее установленные кронштейны (2, 3) с помощью болтов M12x1,25x40 (11), шайб 12 (23), шайб 12 пружинных (22) и гаек M12x1,25 (19).
6. Установить ответную часть быстросъёма (8) с помощью болта M12x100 (12), шпильки M12x30 (14) и шпильки M12x35 (15), шайб 12 (23), шайб 12 пружинных (22) и гаек M12 (18) (шпильки (14 и 15) закручивать до упора без усилия).
7. Затянуть все резьбовые соединения. Сначала балку (1) с кронштейнами (2, 3), затем кронштейны (2, 3) с задней панелью, а потом с лонжеронами. Моменты затяжки: M6=6 Нм, M10=47 Нм, M12=81 Нм.
8. Установить вставку быстросъёма (7) в ответную часть (8). При наличии люфта выполнить регулировку винтами А ответной части так, чтобы люфт был минимальным, но при этом винты не зажимали вставку. (см. п 14 подробной инструкции).
9. При необходимости выполнить подрезку штатной заглушки (см. п 15 подробной инструкции).
10. Установить бампер в обратной последовательности. Установить вставку быстросъёма (7) в ответную часть (8). Закрепить крюк (9) с помощью винтов M12x45 (16). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: M12=81 Нм.