



Инструкция по установке

Mitsubishi Pajero Sport


(2008-2020)




Арт.: F.4001.001; F.4001.002

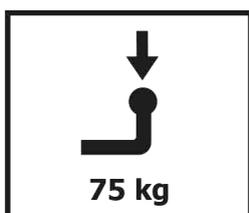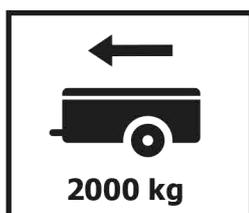


$D = 11.28 \text{ kN}$

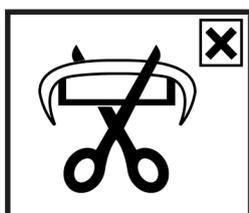


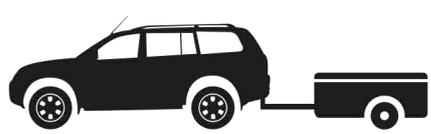


$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0.00981$

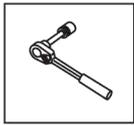

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

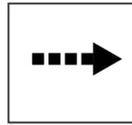


Движение

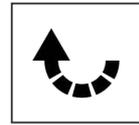

Поворот




Вкрутить/выкрутить не затягивая

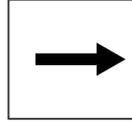








Расположение





Используемый инструмент:





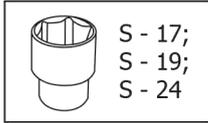





S - 17;
S - 19;
S - 24

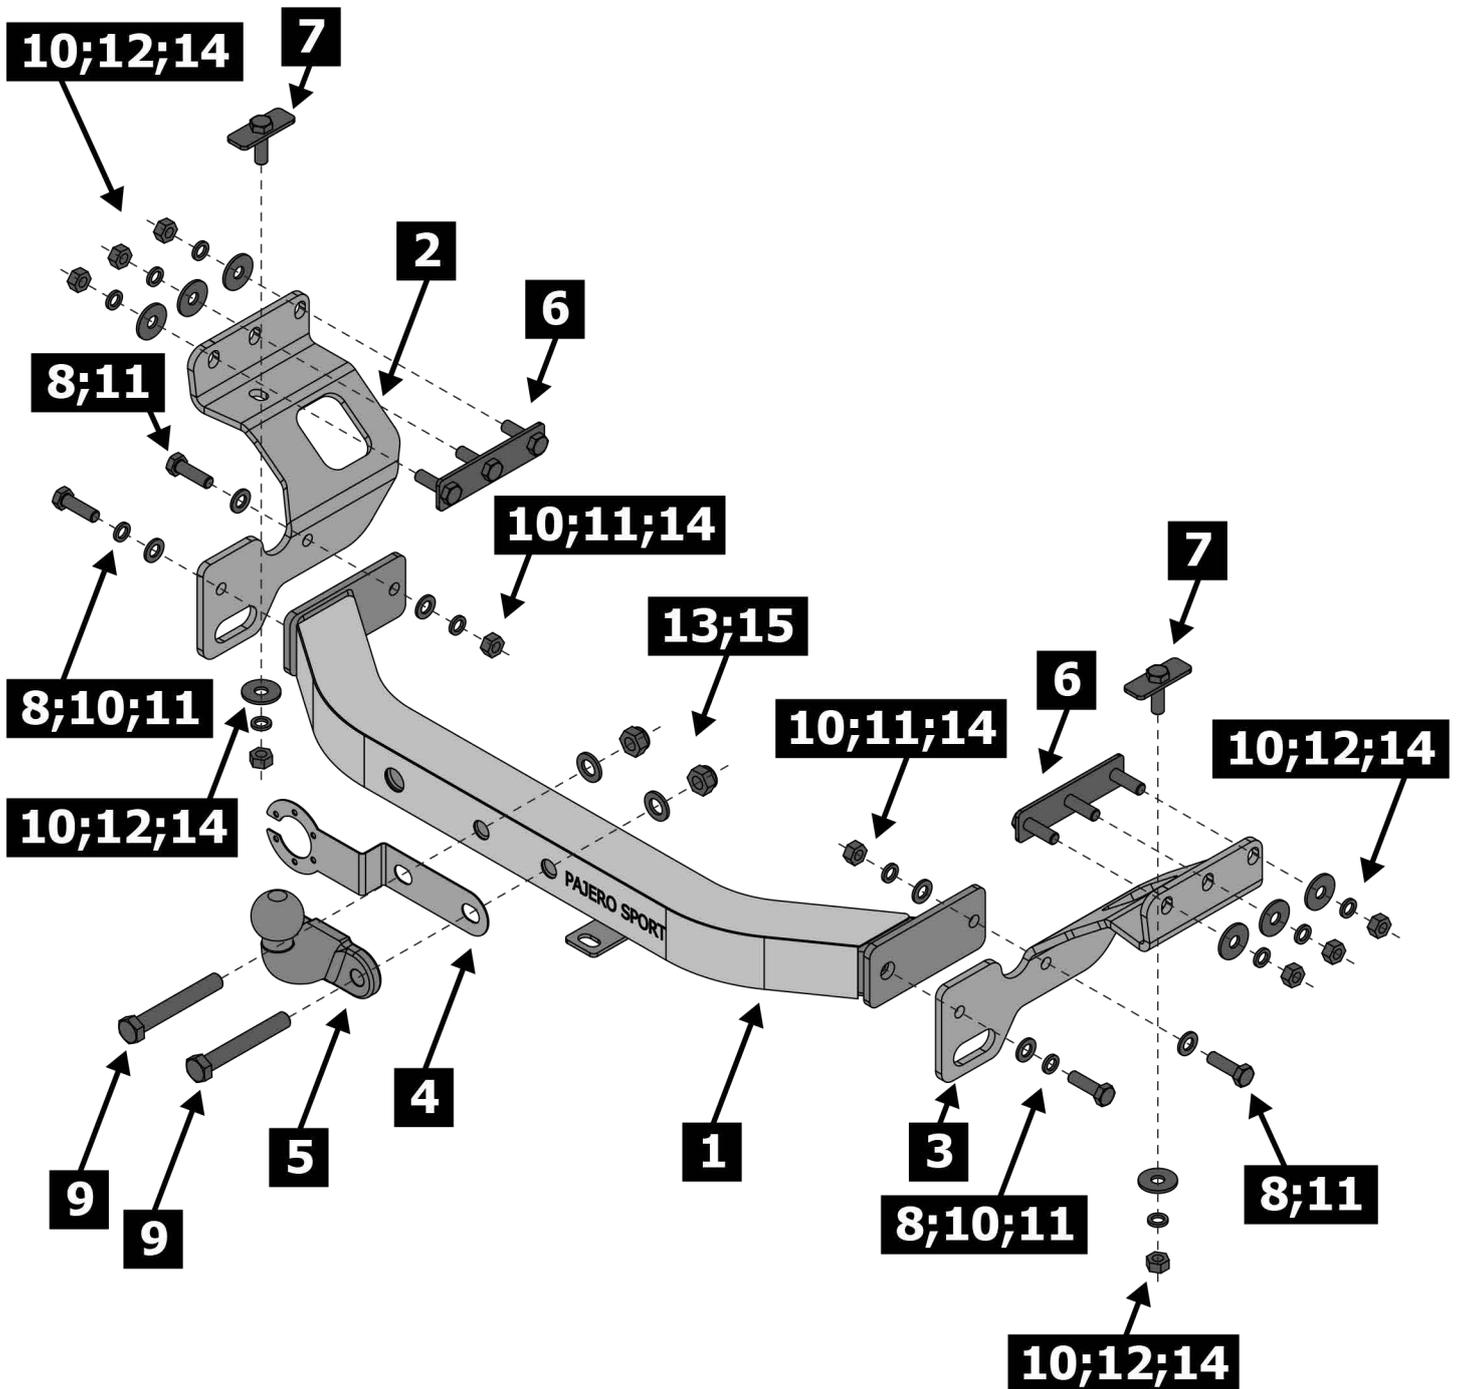

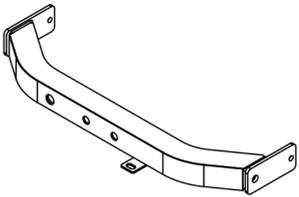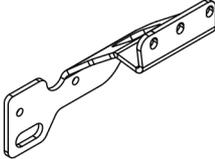1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x1	Подрозетник	
5	x1	Крюк	
6	x2	Закладная пластина	
7	x2	Закладная пластина	
8	x4	M12x1.25x40	
9	x2	M16x110	
10	x12	Ø 12	
11	x6	Ø 12	
12	x8	Ø 12	
13	x2	Ø 16	
14	x10	M12x1.25	
15	x2	M16	

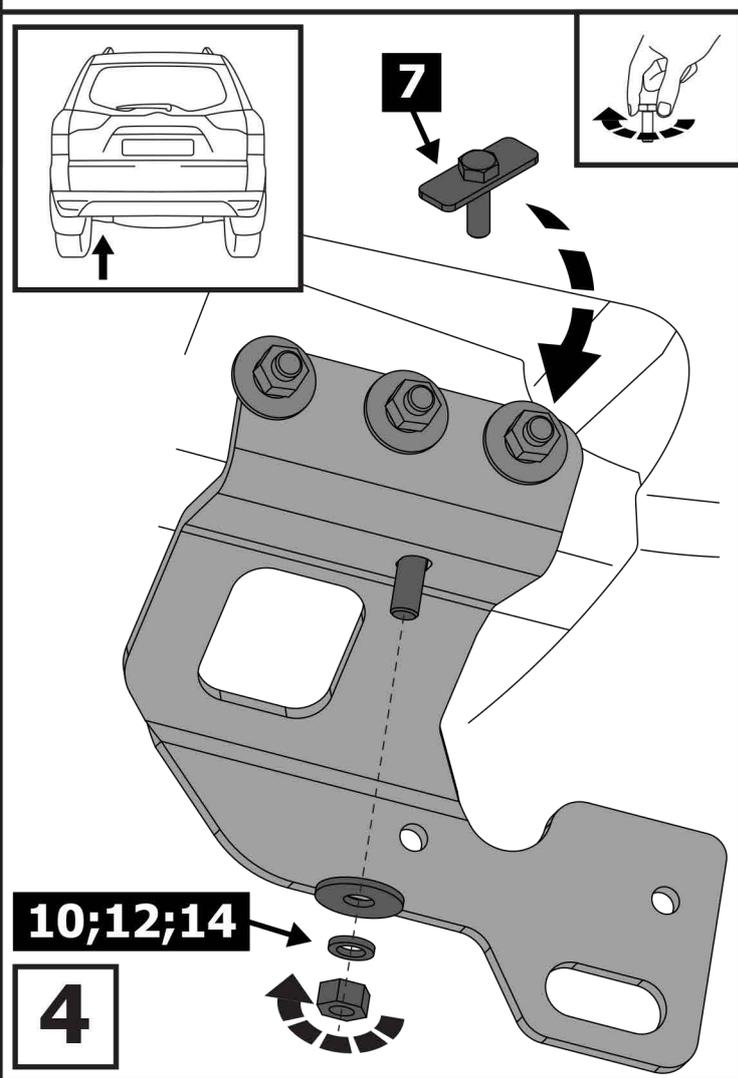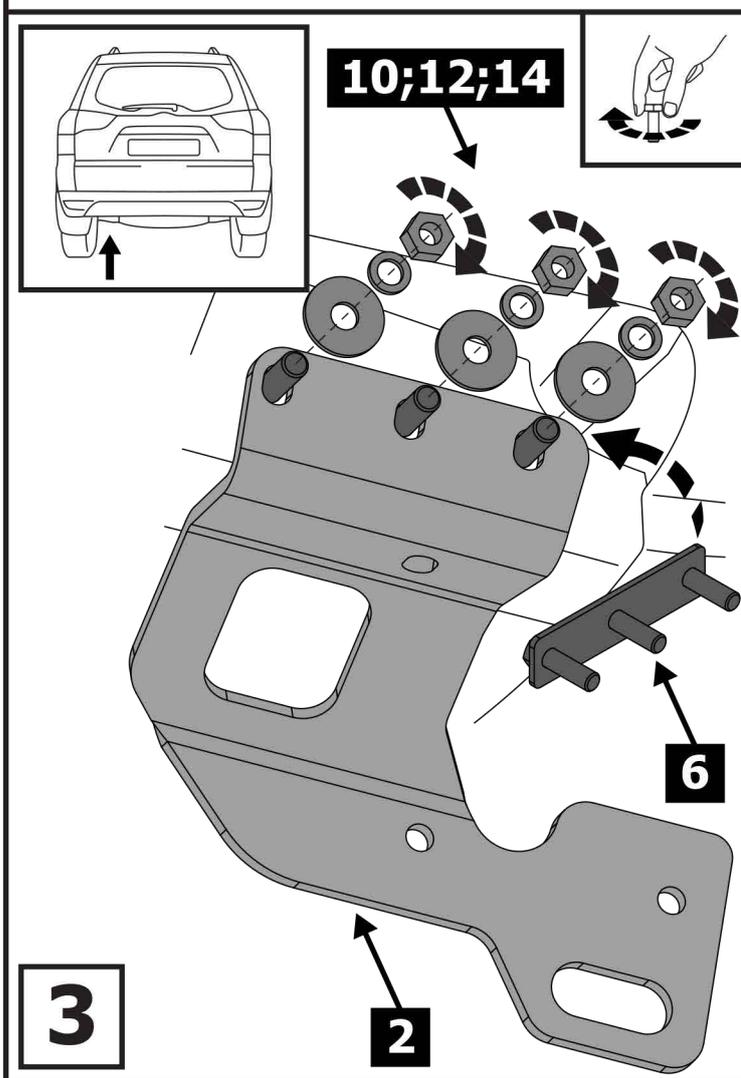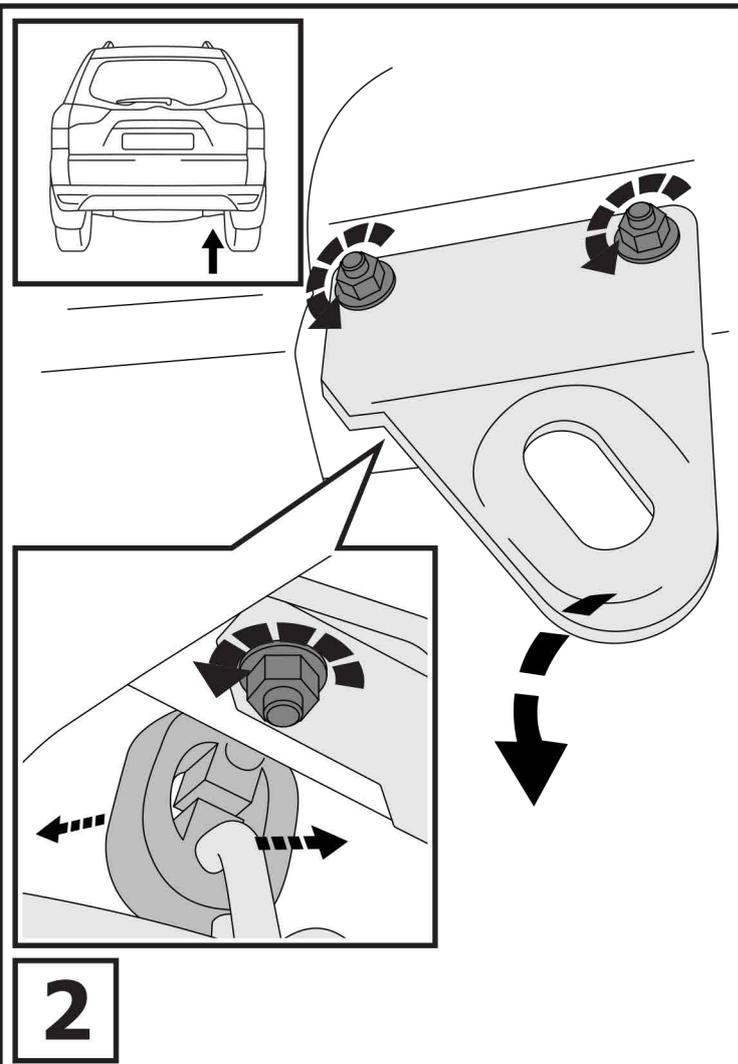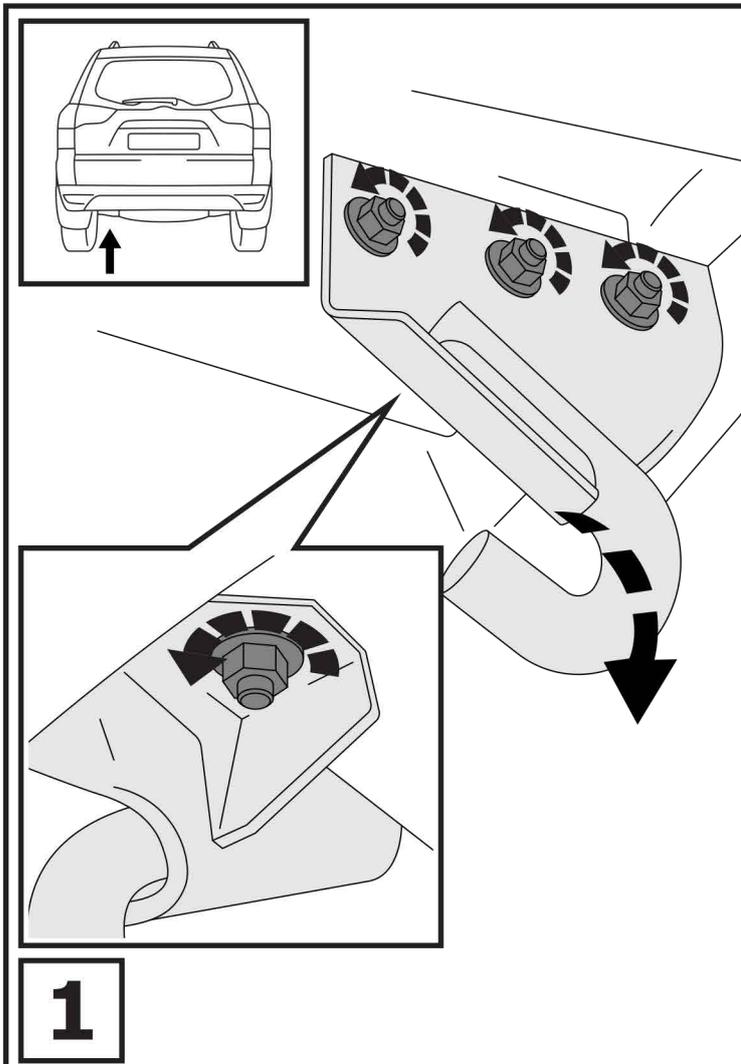

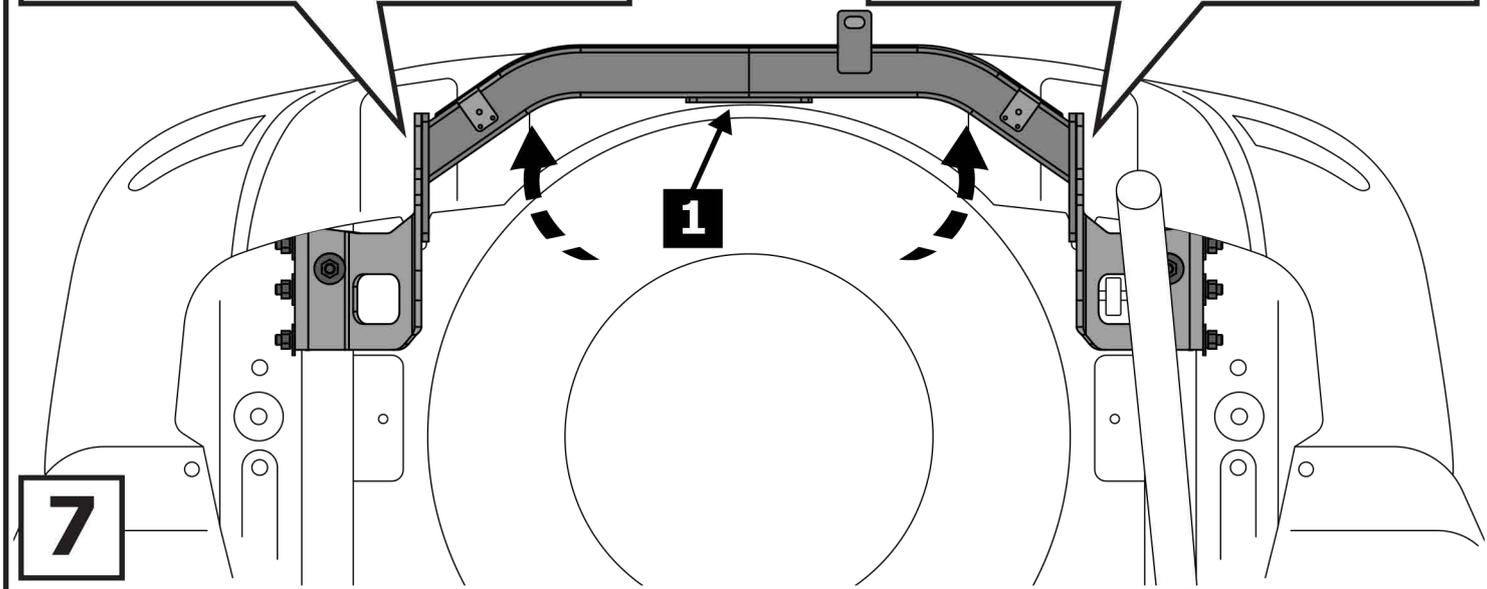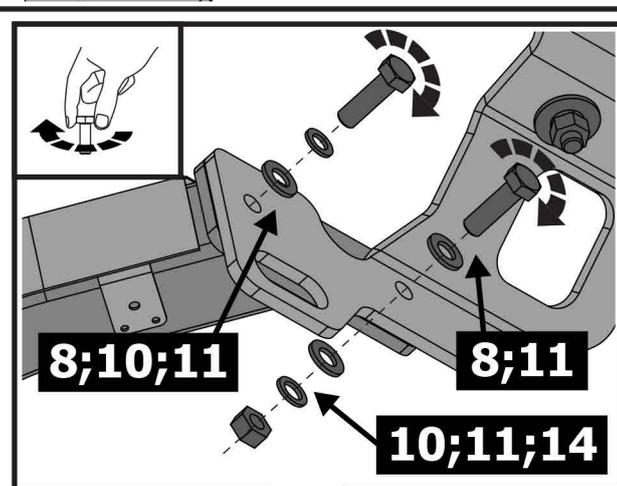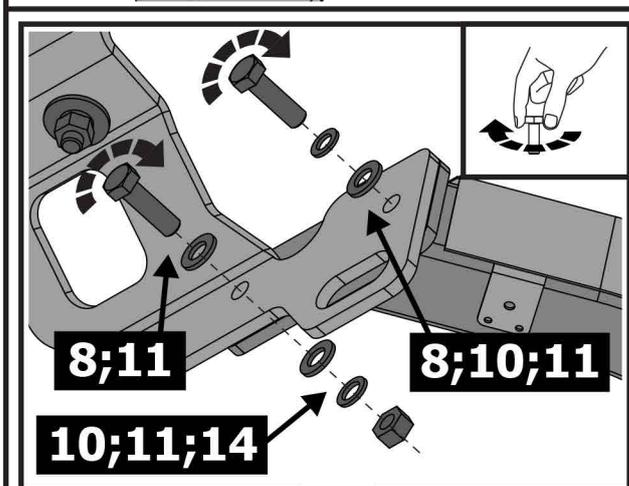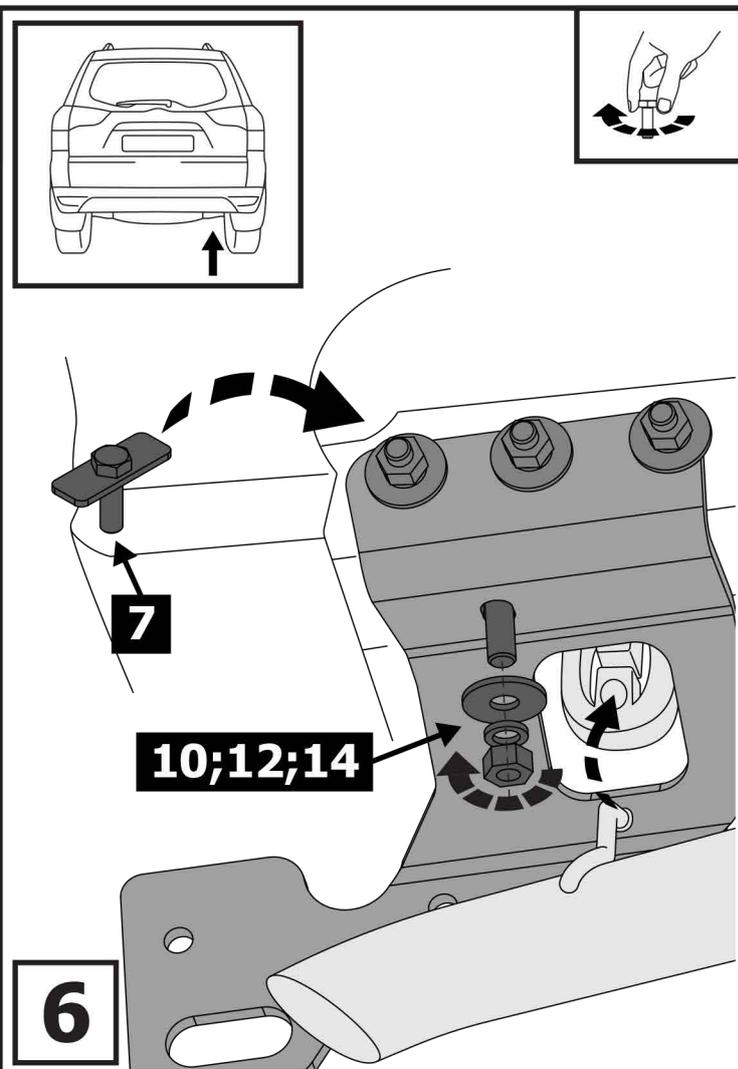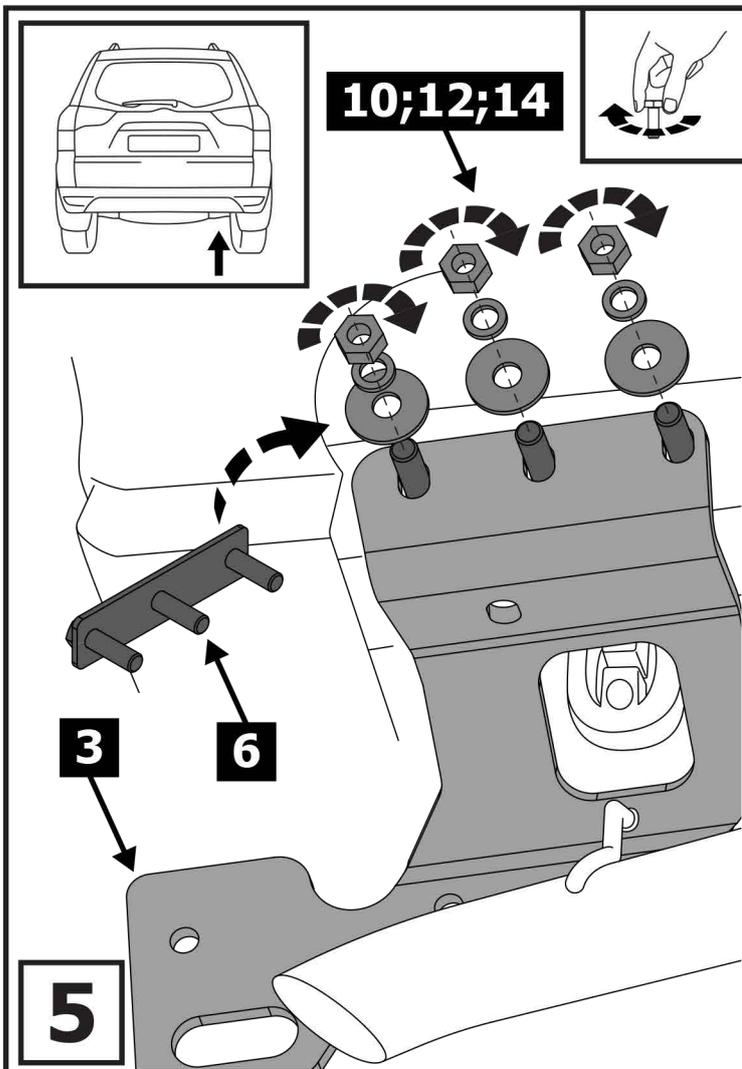

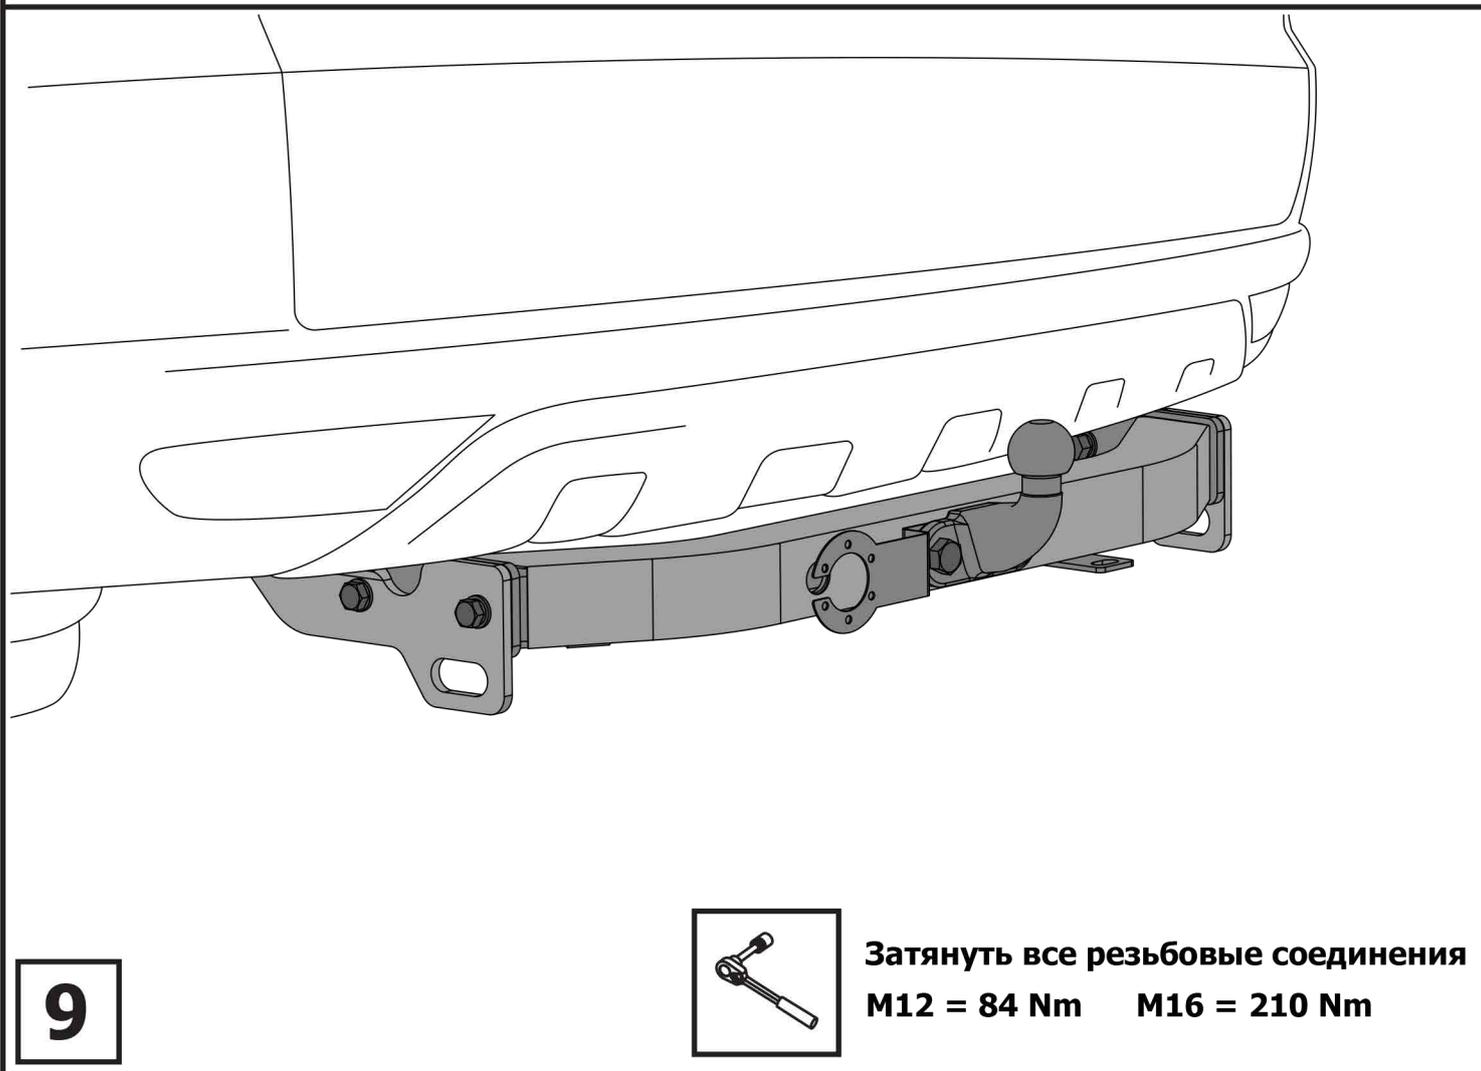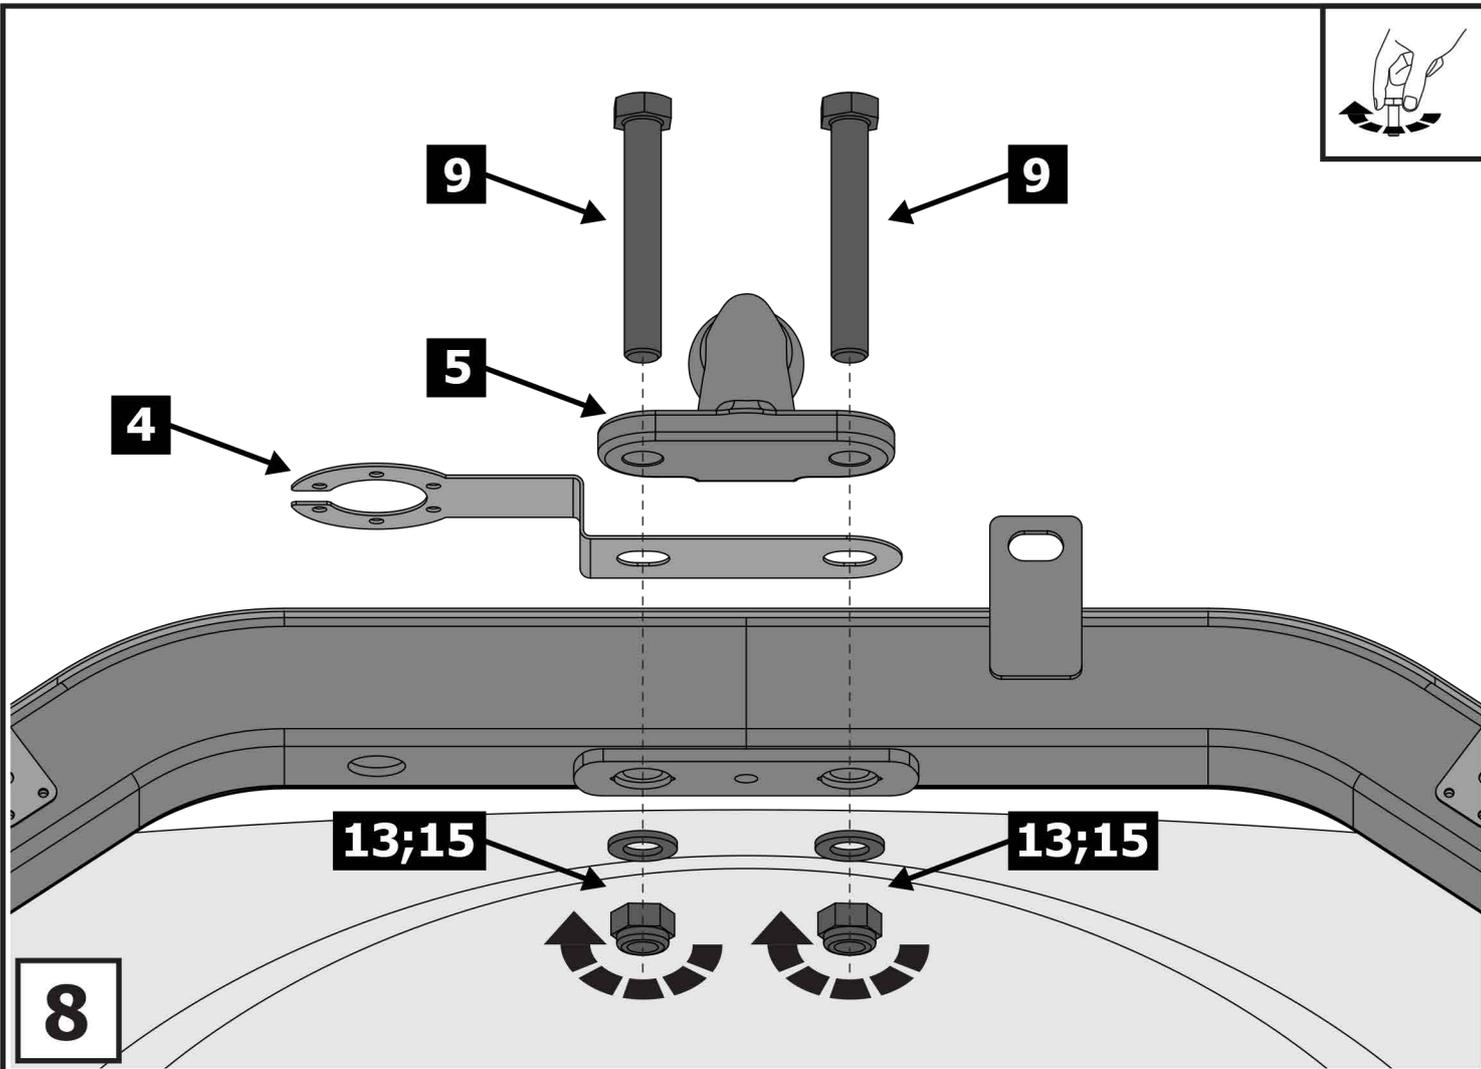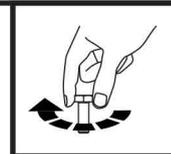

Затянуть все резьбовые соединения
M12 = 84 Nm M16 = 210 Nm

9

8

13;15

13;15

9

9

5

4