

Инструкция по установке


mitsubishi outlander

(2018-)




Арт.: F.4003.001


 2000 kg	 100 kg	 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ 
$D = 10,43 \text{ kN}$		

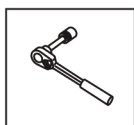

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

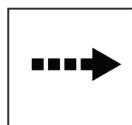


Движение

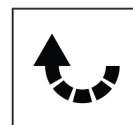

Поворот















Вкрутить/выкрутить не затягивая

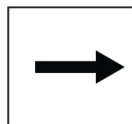



Расположение

Используемый инструмент:

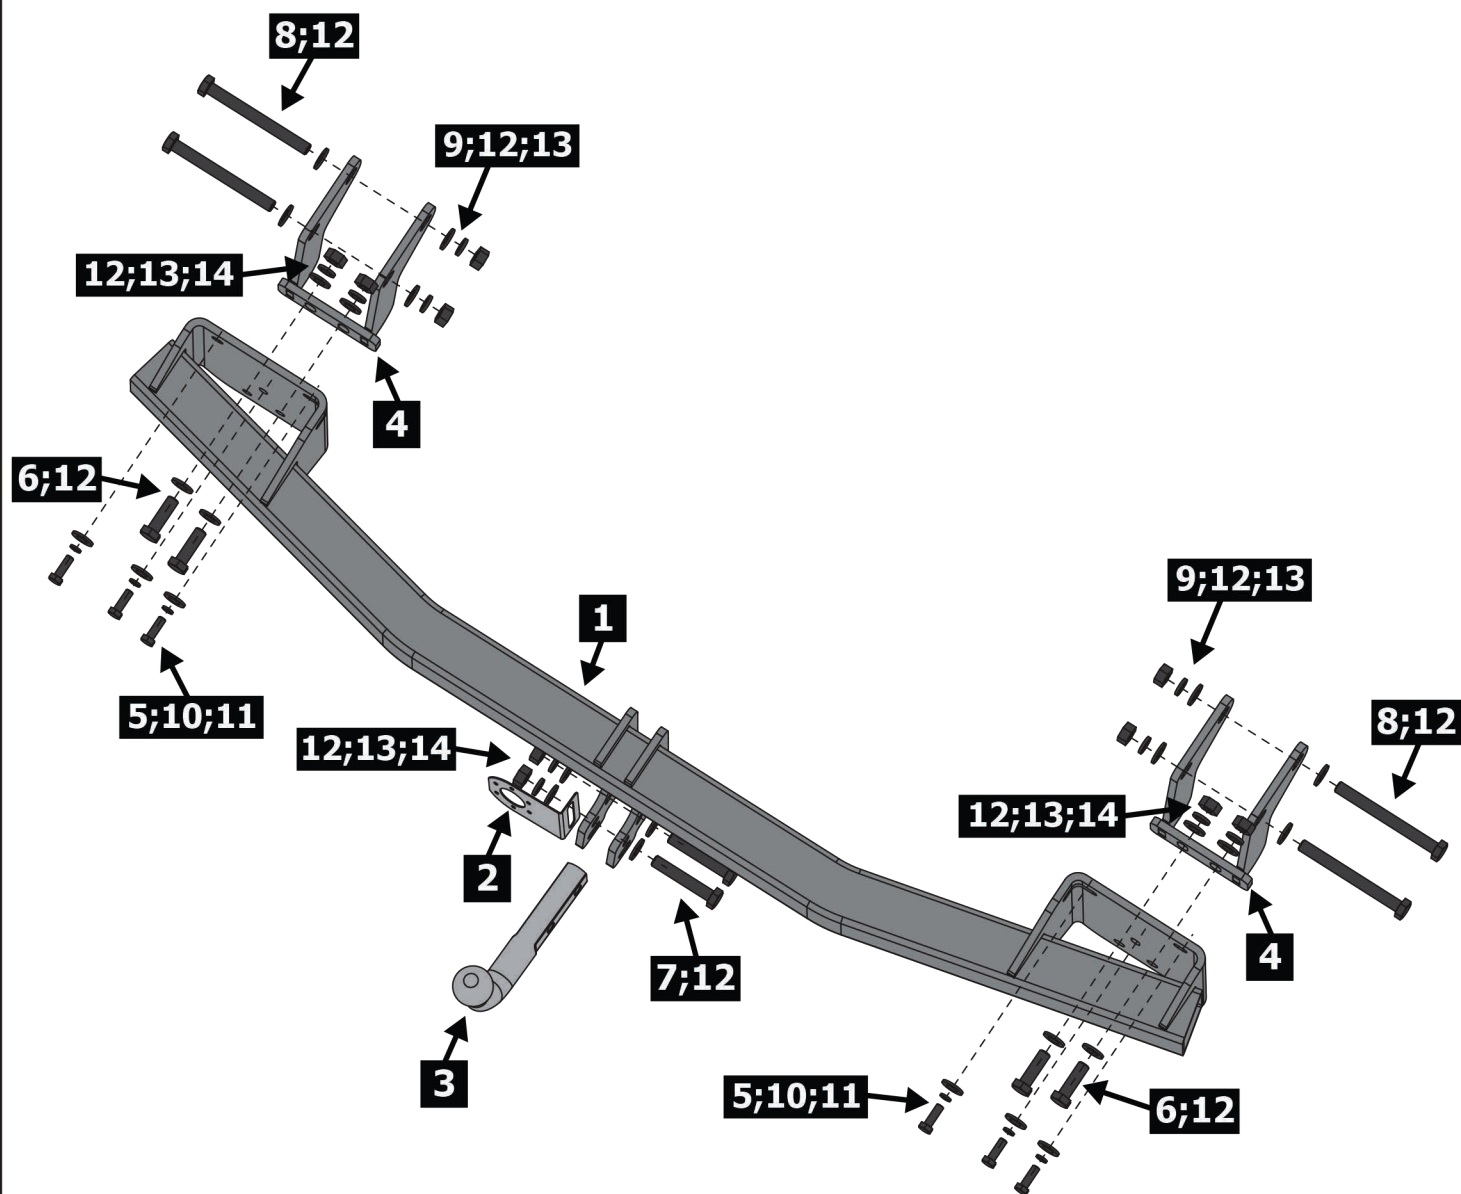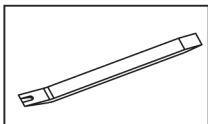
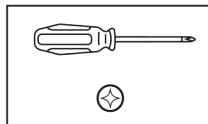
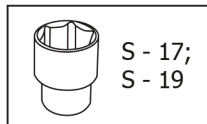
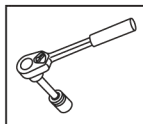


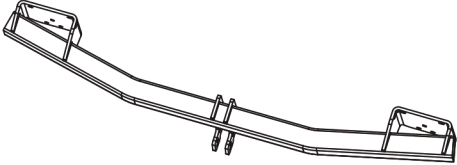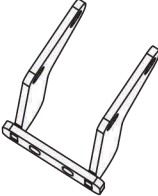1	x1	Балка	
2	x1	Подрозетник	
3	x1	Крюк	
4	x2	Кронштейн	
5	x6	M8x25	
6	x4	M12x1,25x40	
7	x2	M12x1,25x70	
8	x4	M12x120	
9	x4	M12	
10	x6	Ø 8	
11	x6	Ø 8	
12	x20	Ø 12	
13	x10	Ø 12	
14	x6	M12x1,25	




1

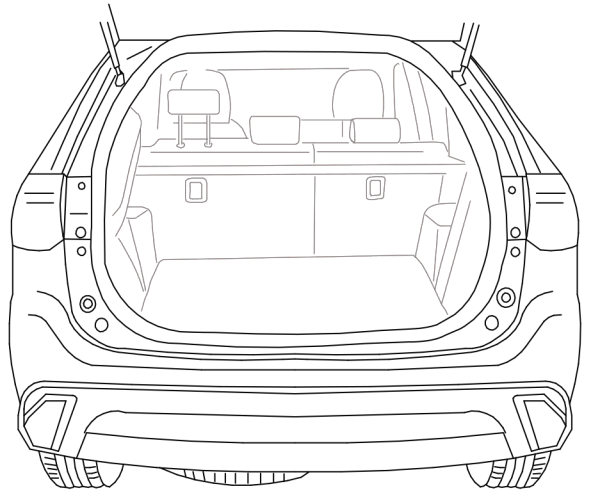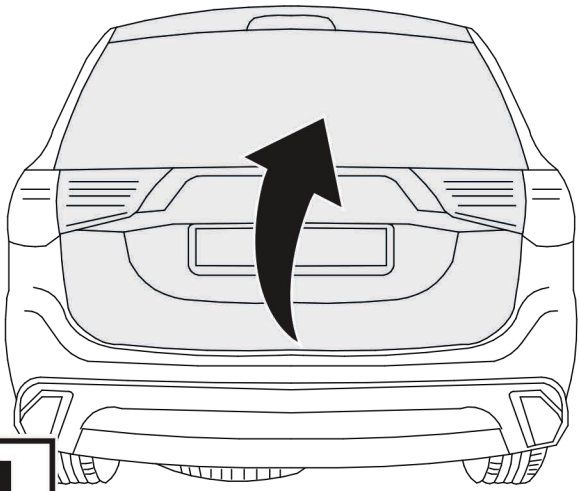


2

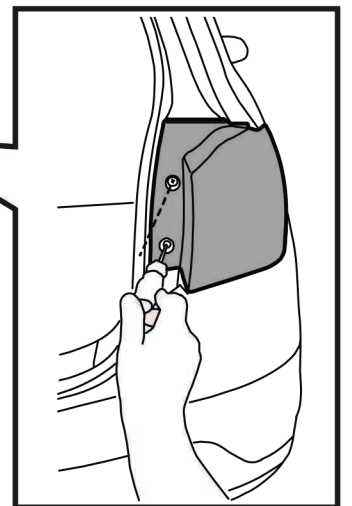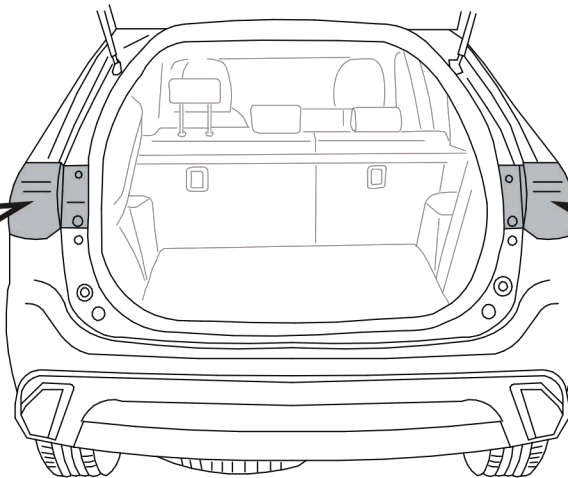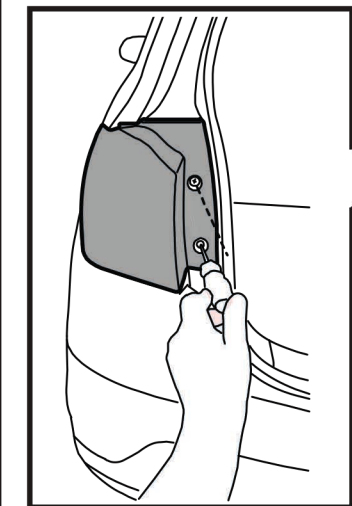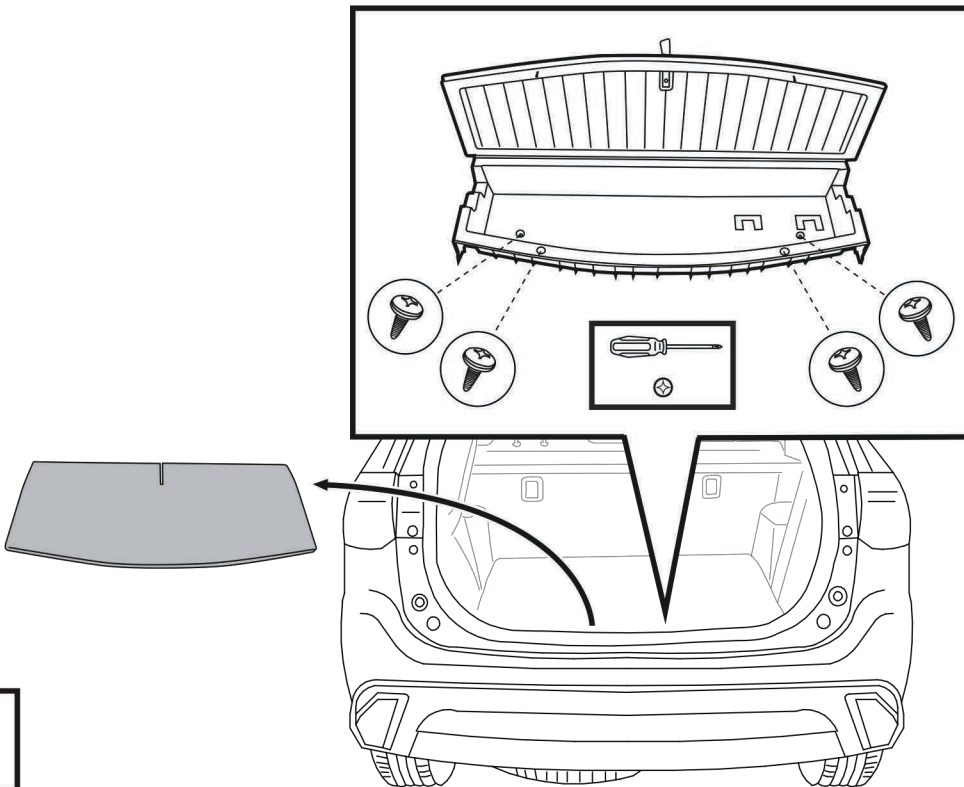



3

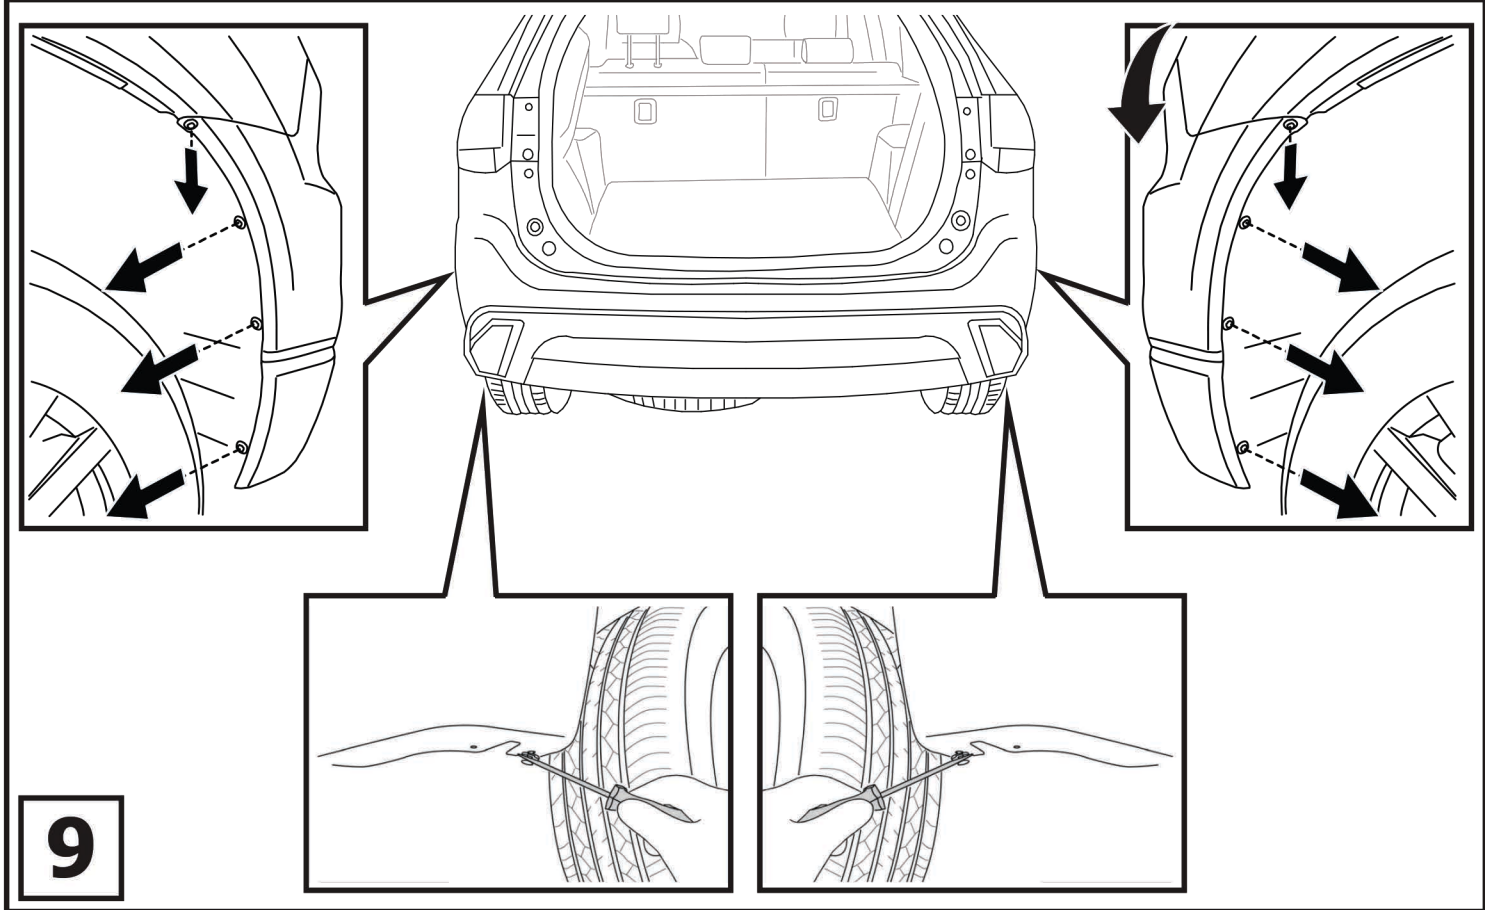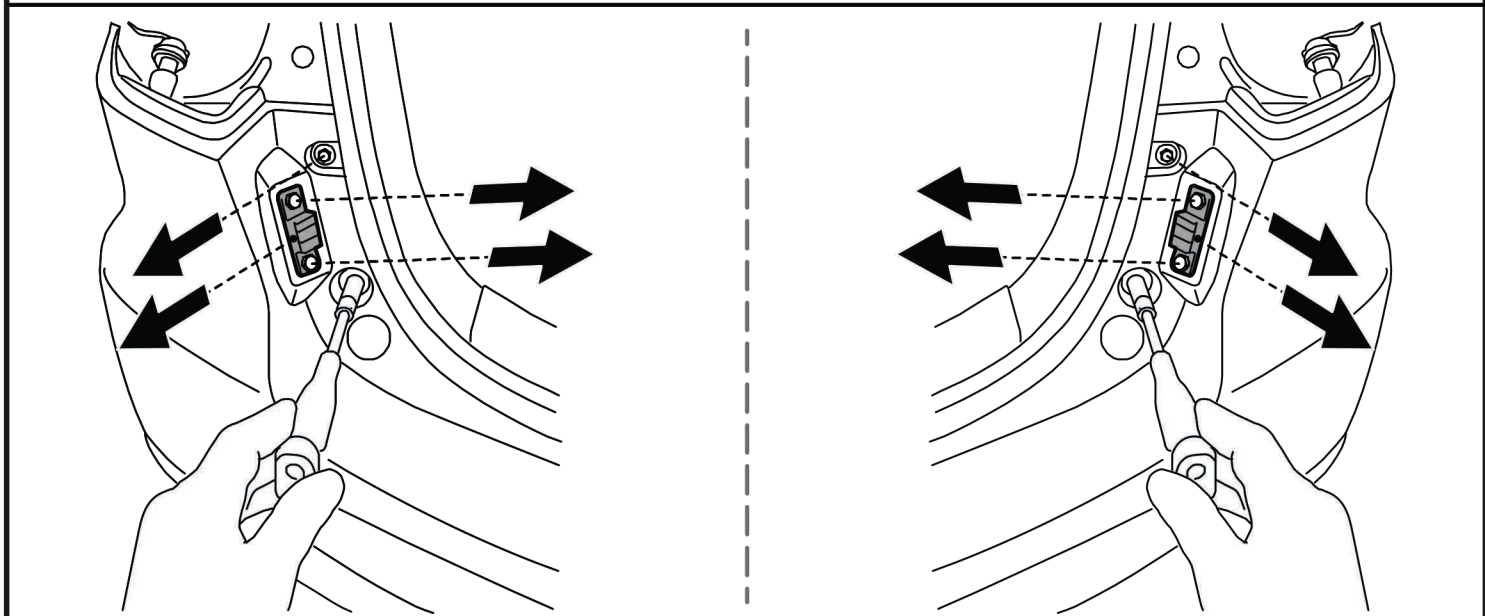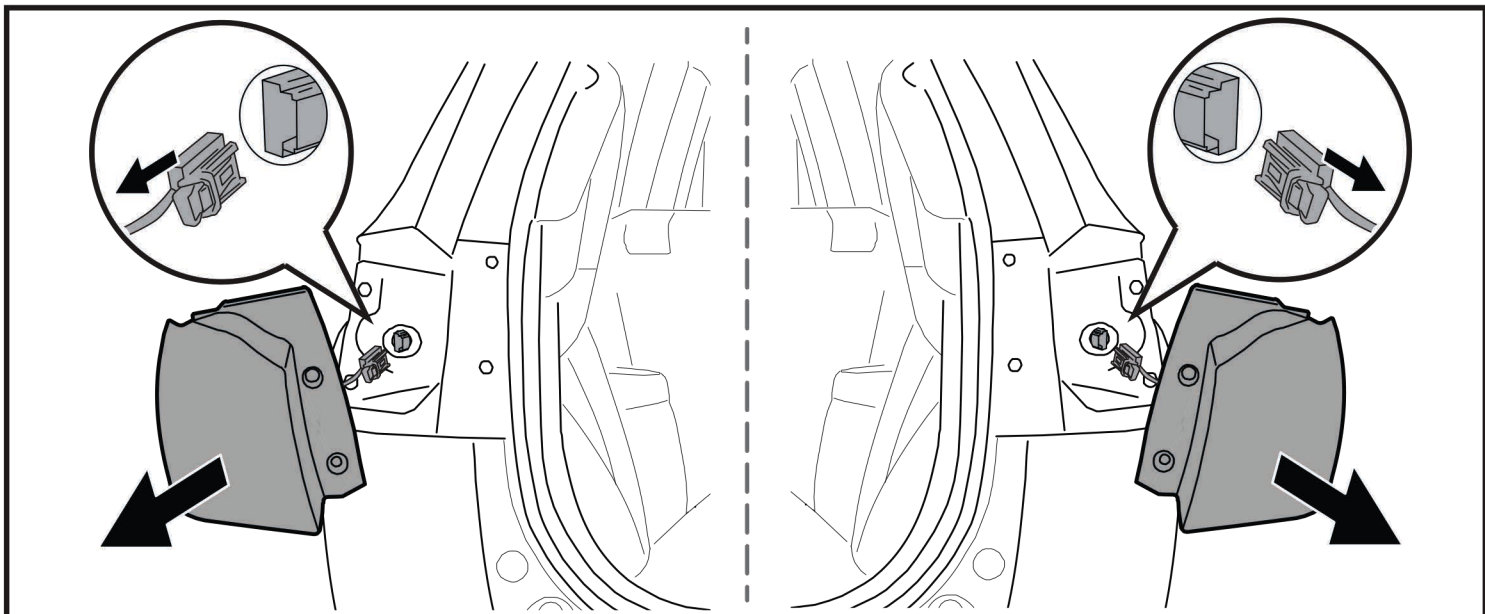



10



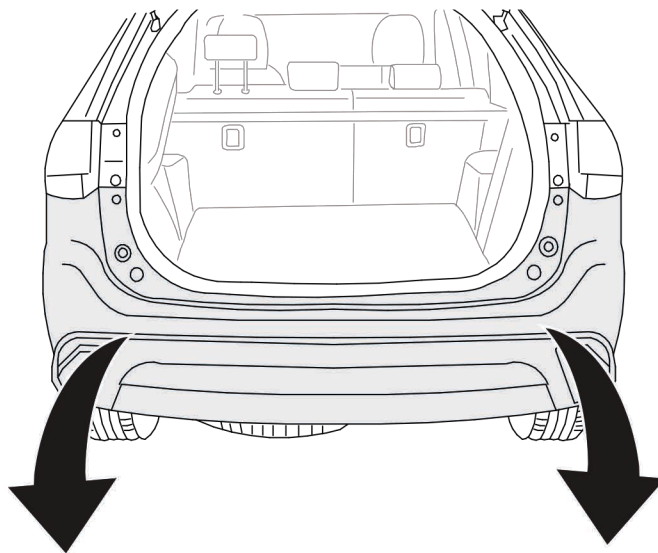




11

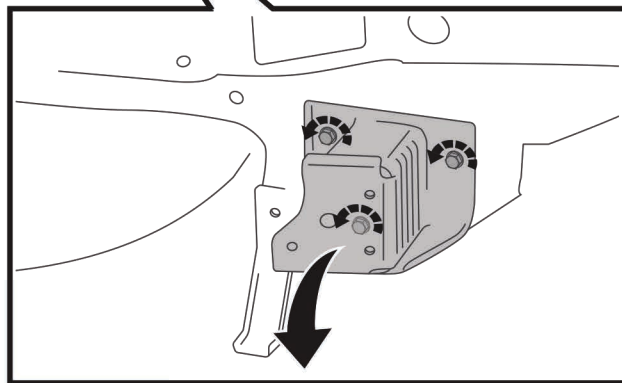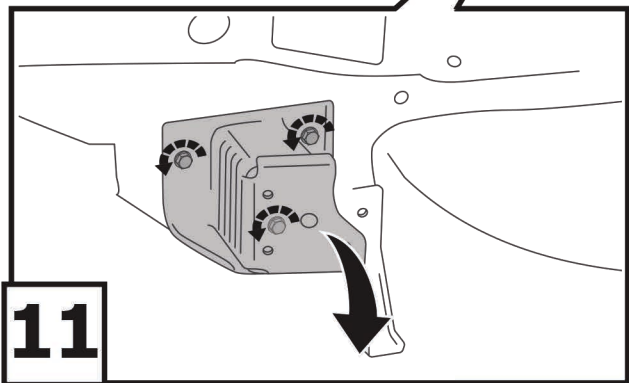


11

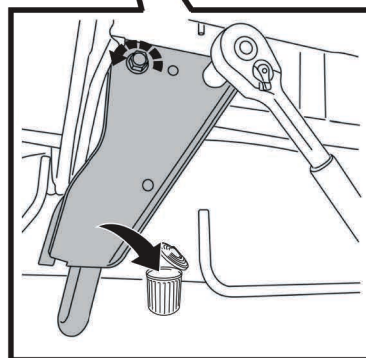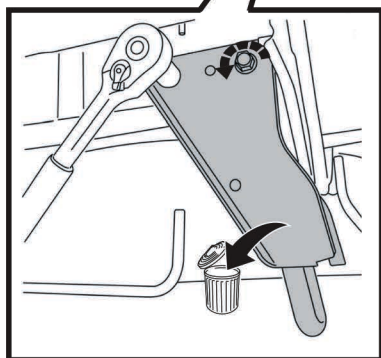

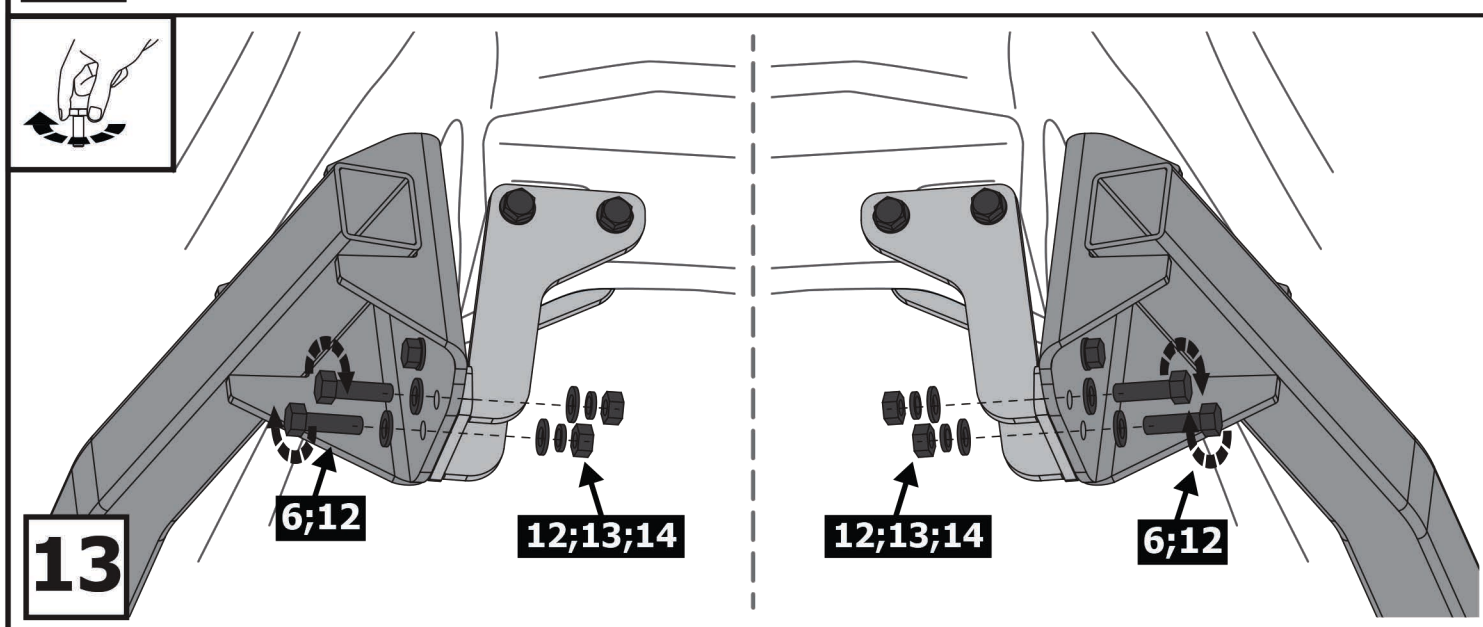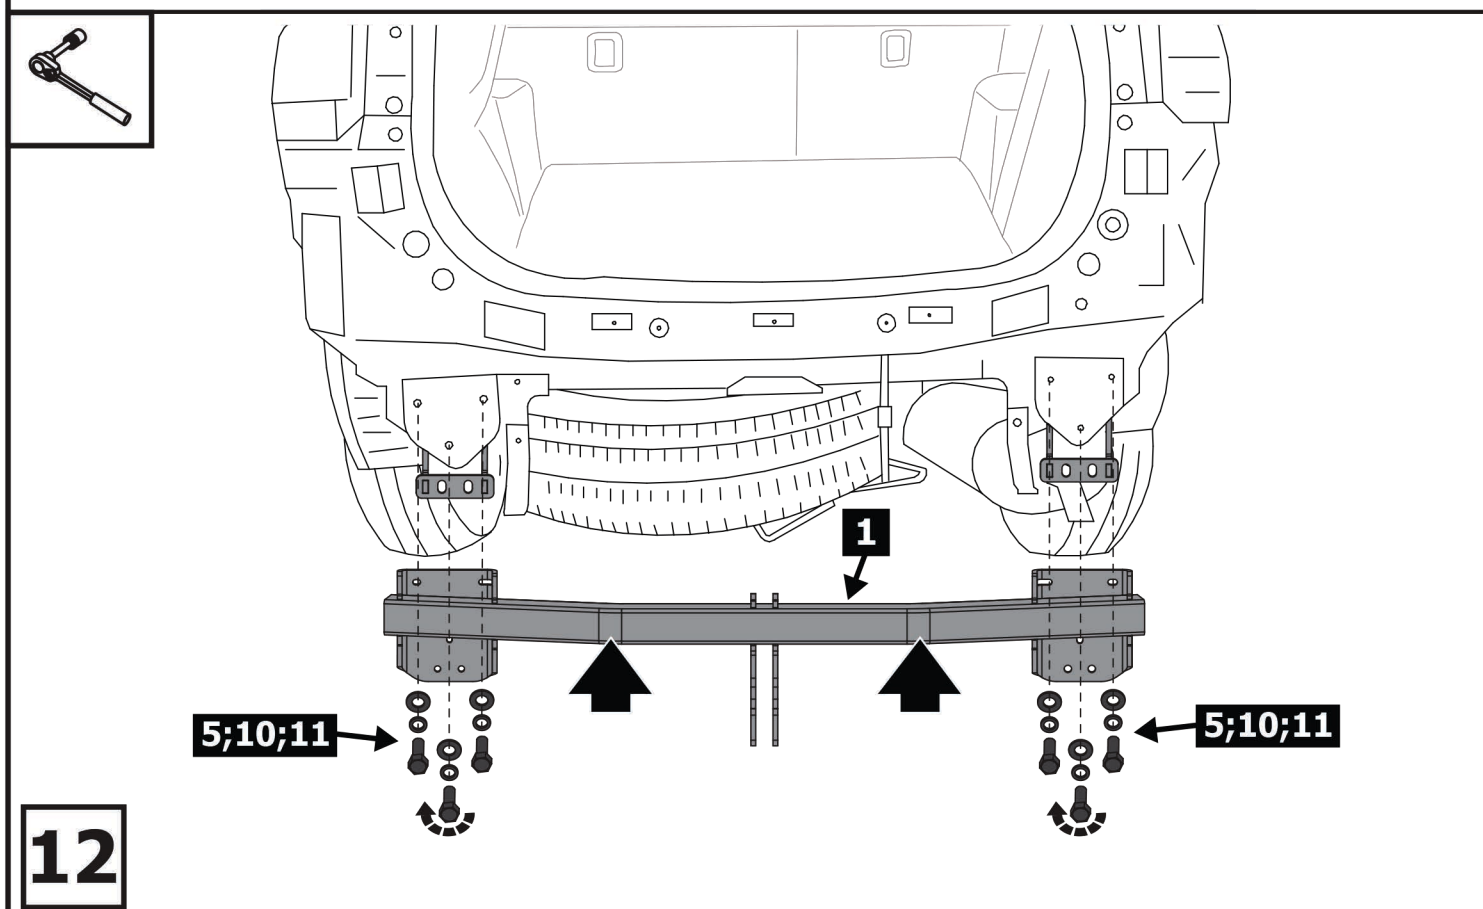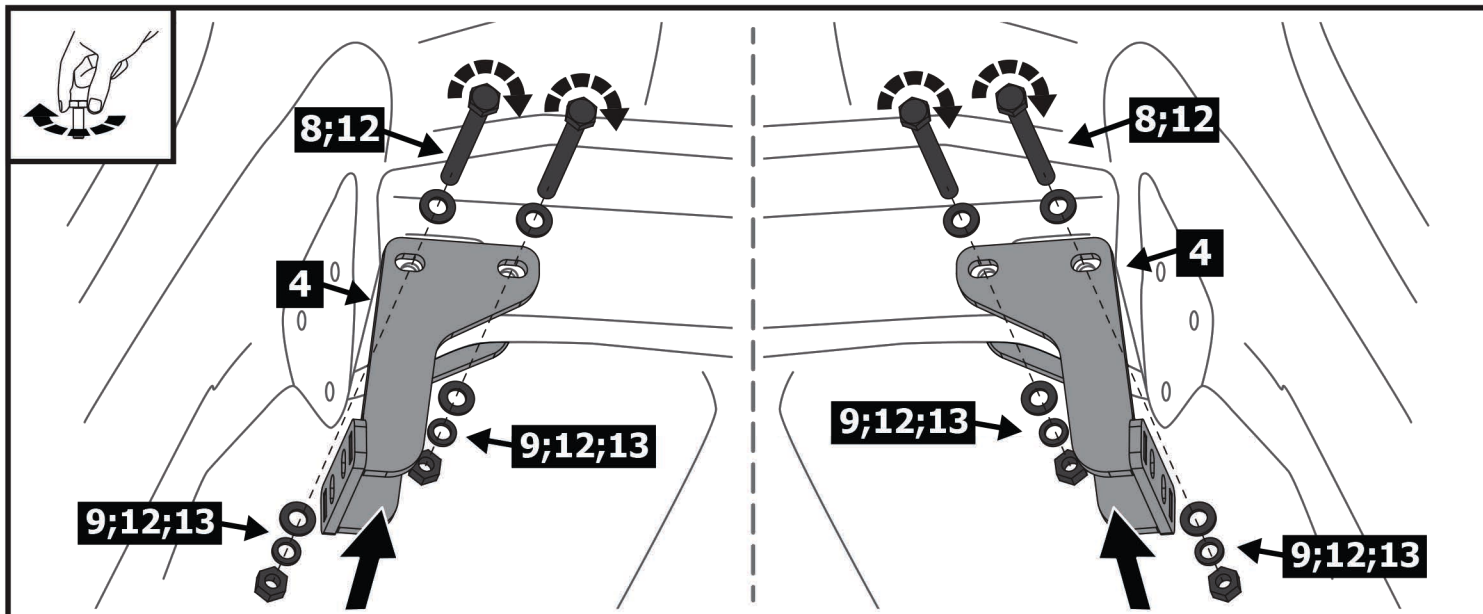


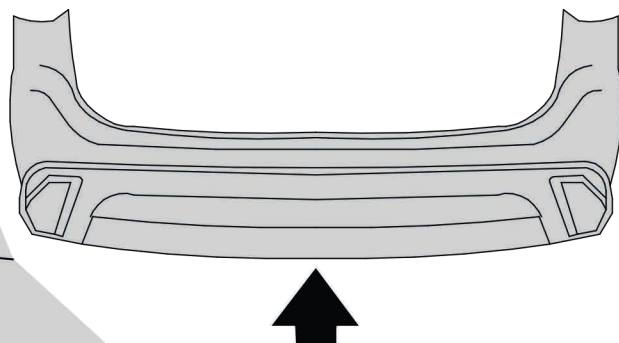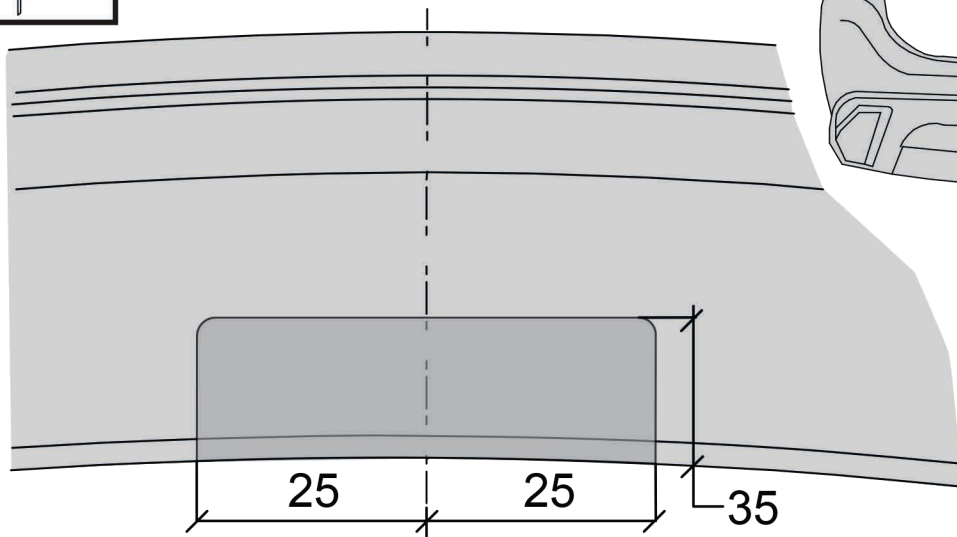


14

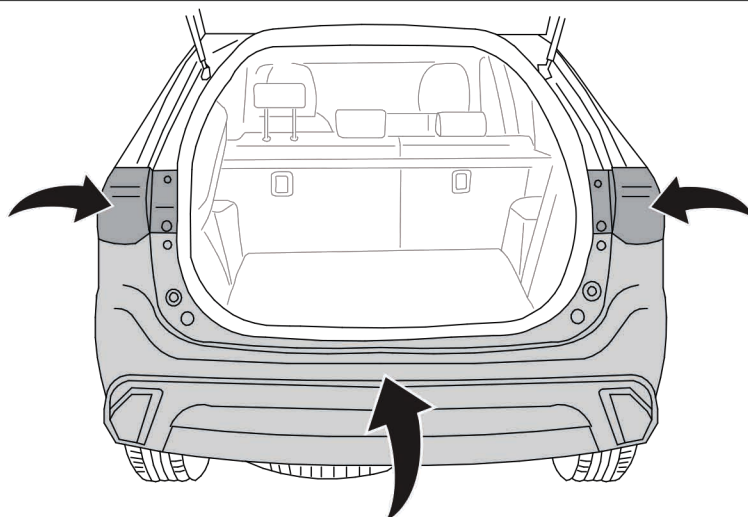

15

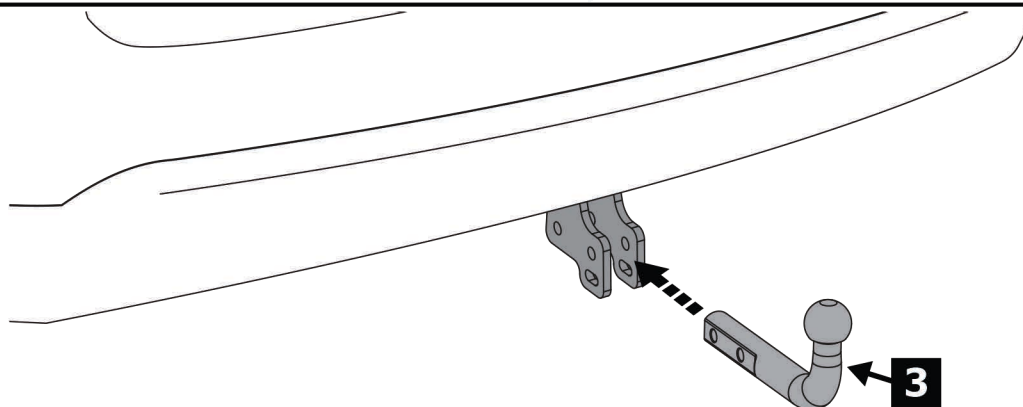

16

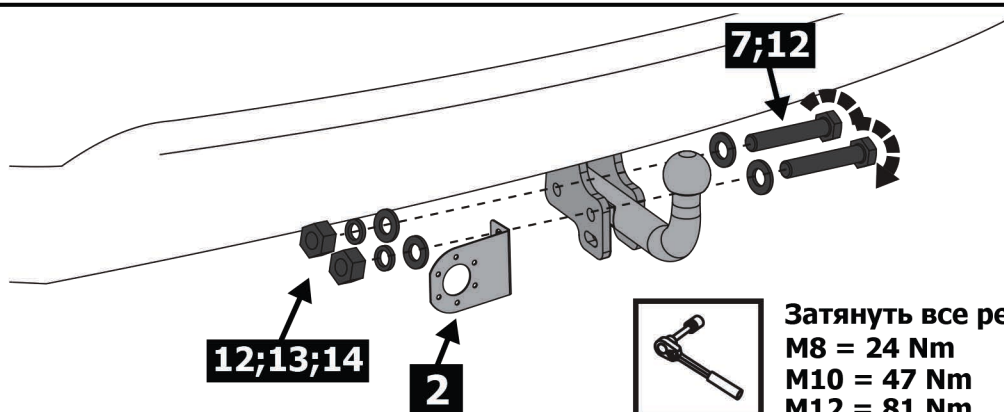

Затянуть все резьбовые соединения
M8 = 24 Nm
M10 = 47 Nm
M12 = 81 Nm

