

Инструкция по установке

TOYOTA RAV4


(2013-2019)




Арт.: F.5711.002

Тип шара - «Е»


$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times X}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ 	 1200 kg	 75 kg	D = 6,7 kN
TOYOTA RAV4 (2013-2019) 			

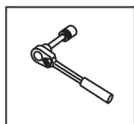

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

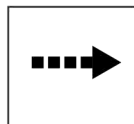


Движение

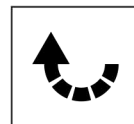

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

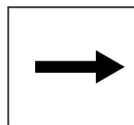












Расположение





Используемый инструмент:


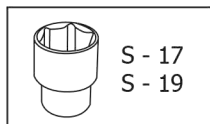
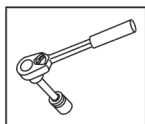


S - 17
S - 19

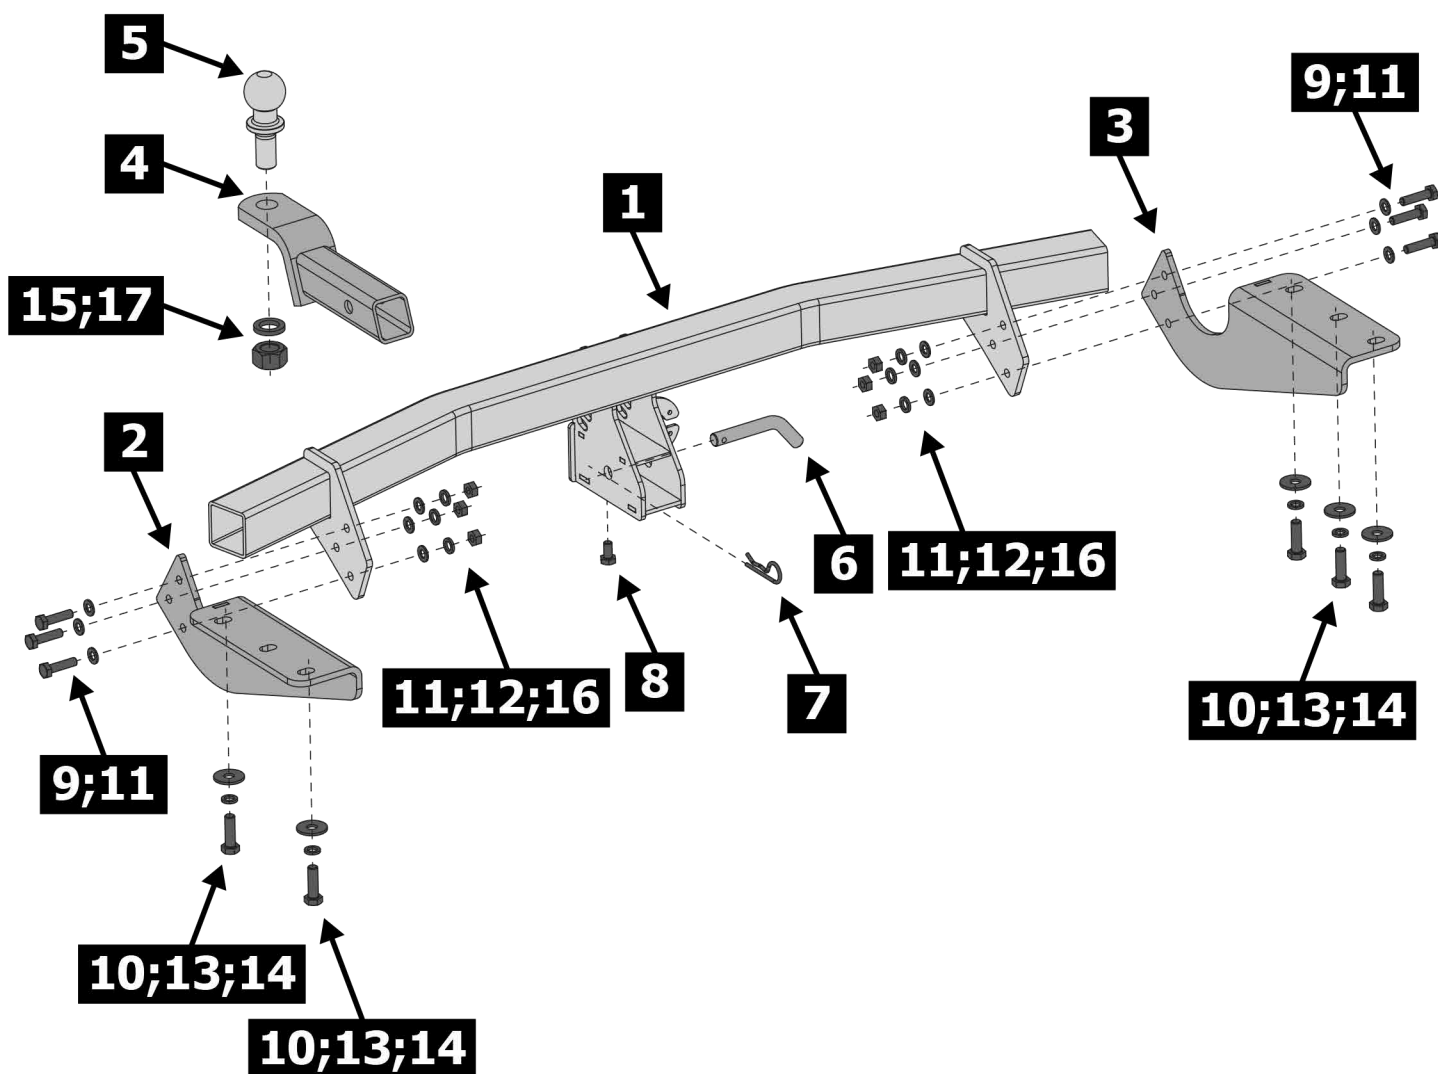


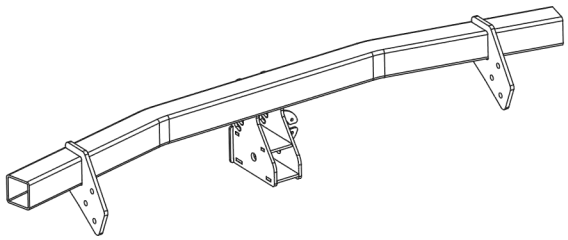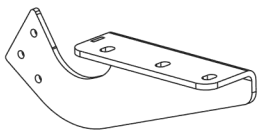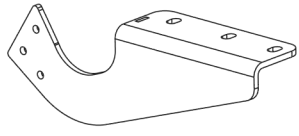1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн балки правый	
3	x1	Кронштейн балки левый	
4	x1	Переходник	
5	x1	Шар	
6	x1	Штифт	
7	x1	Шплинт	
8	x1	M10x20	
9	x6	M10x40	
10	x5	M12x1.25X40	
11	x12	Ø10	
12	x6	Ø10	
13	x5	Ø12	
14	x5	Ø12	
15	x1	Ø24	
16	x6	M10	
17	x1	M24	

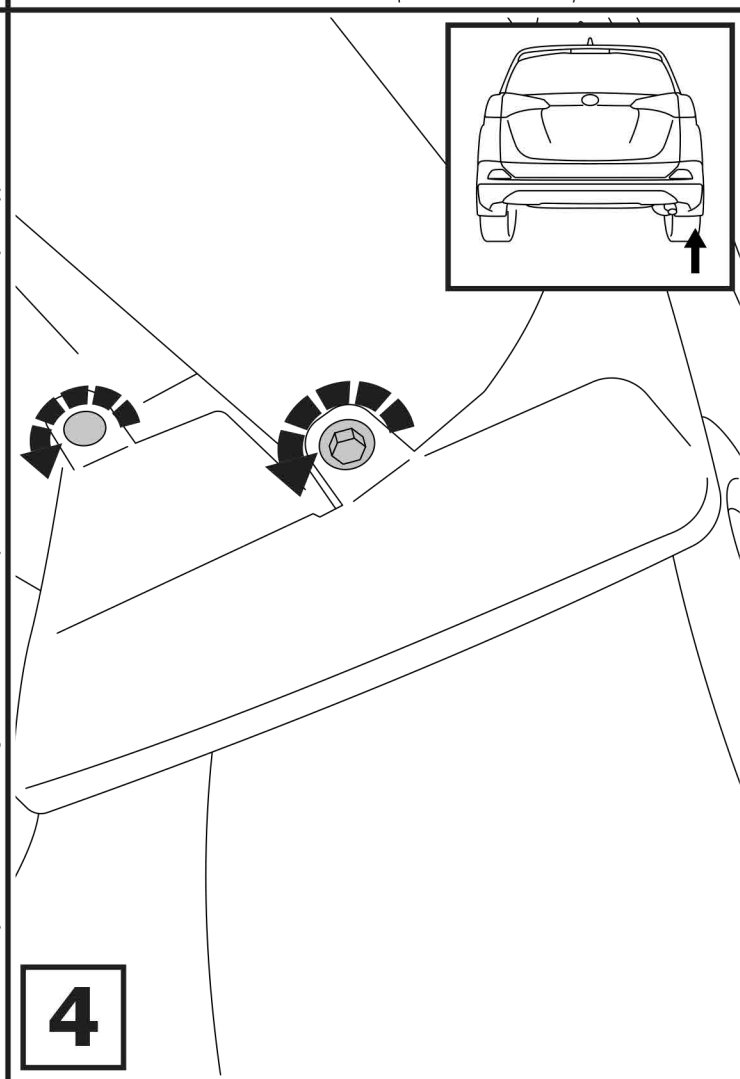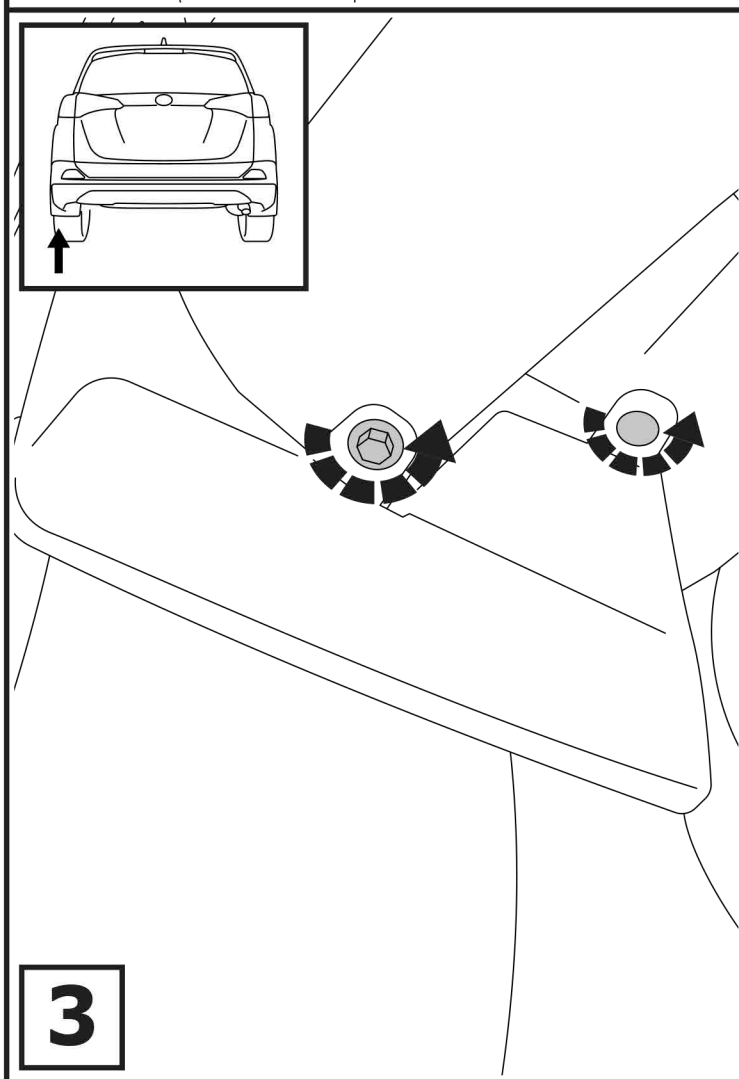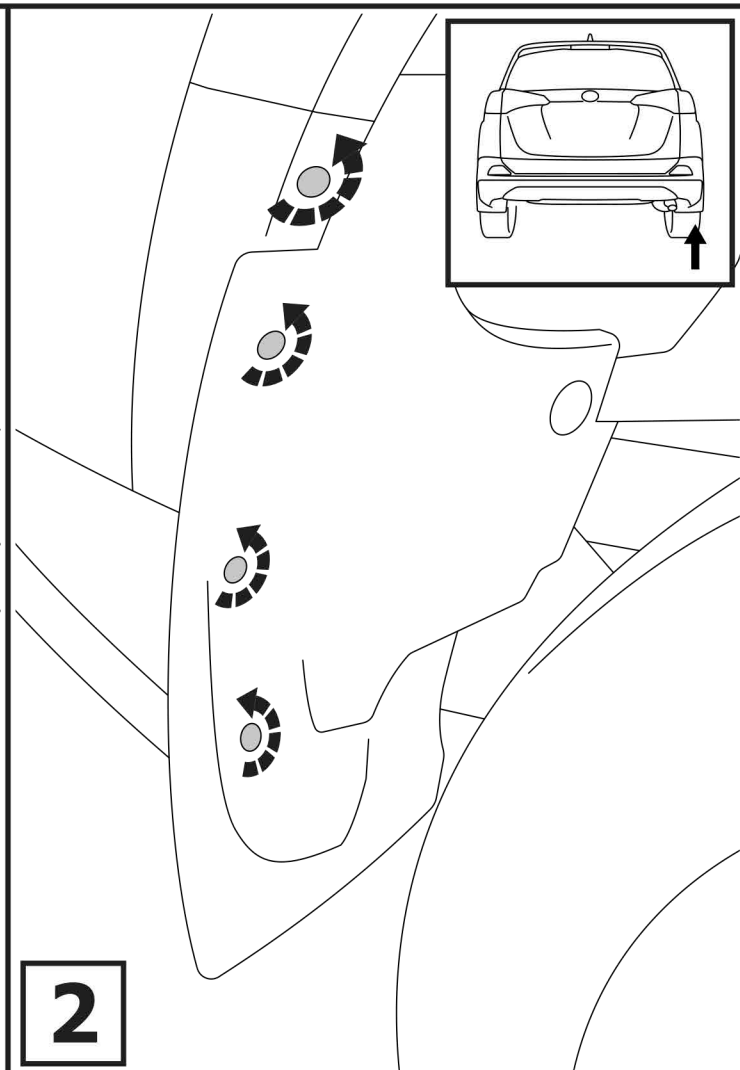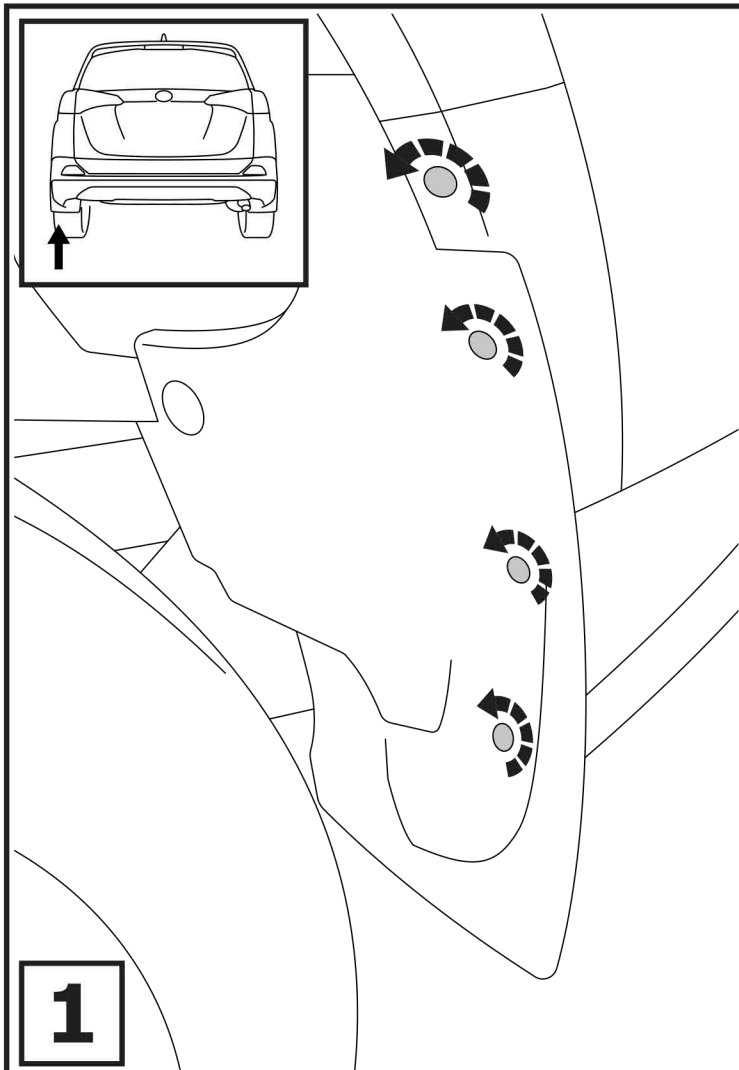


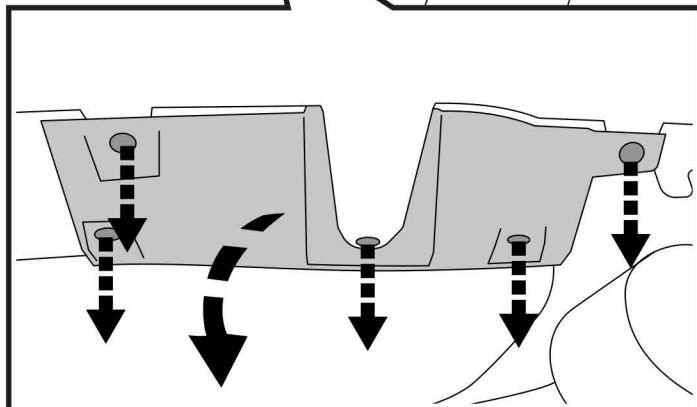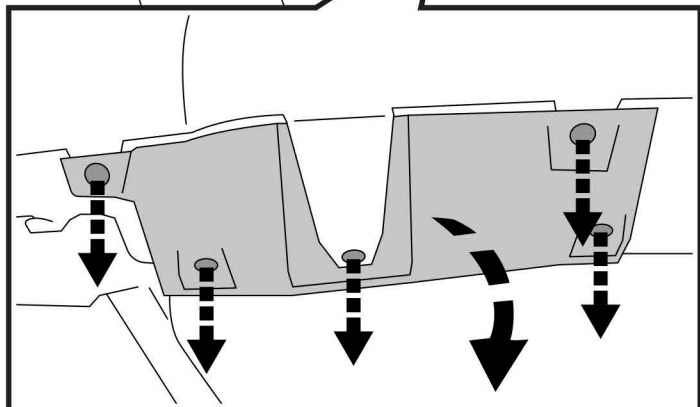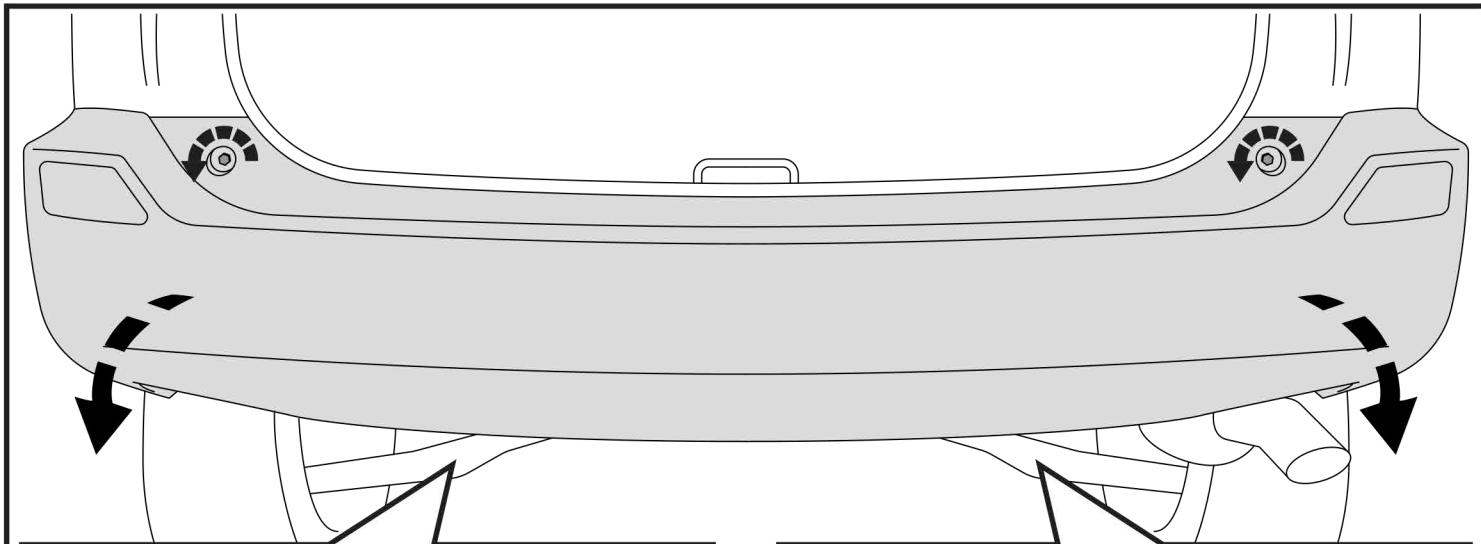


5

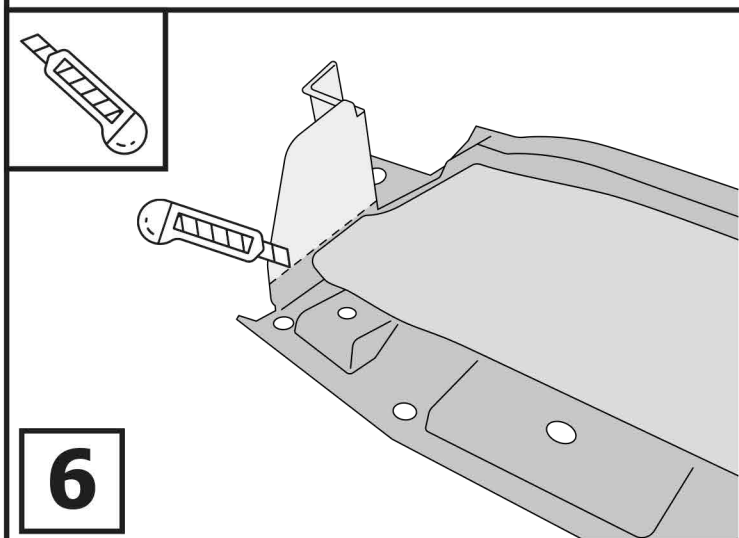


6

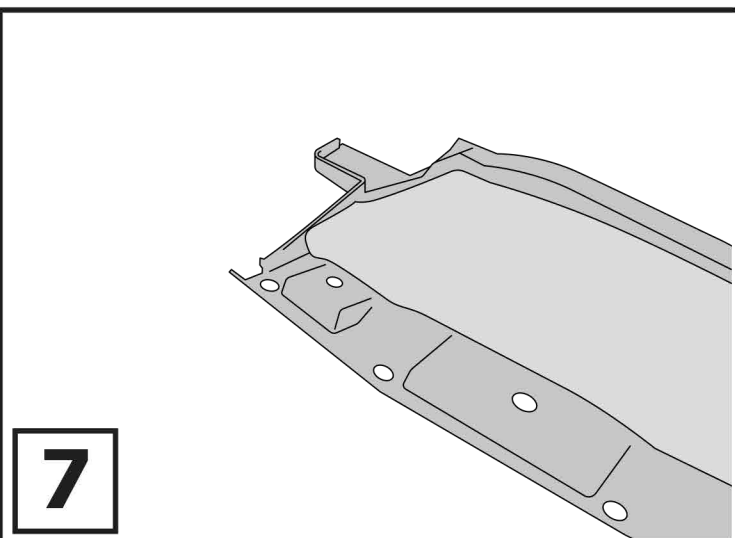




7

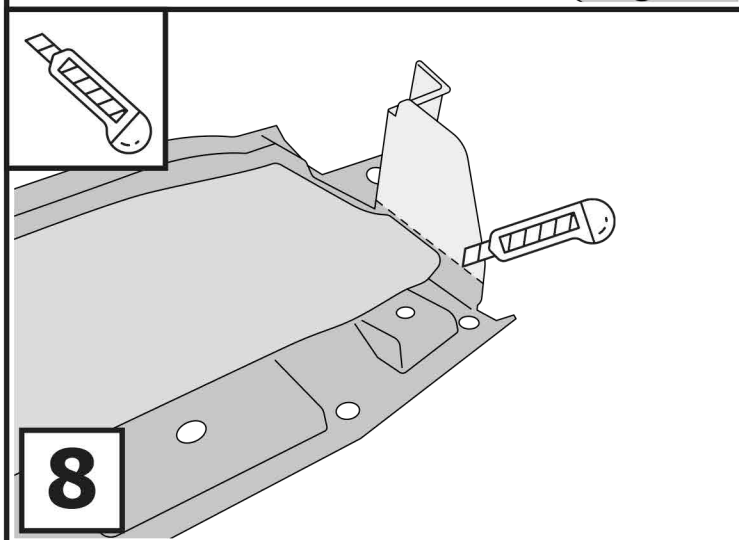




8

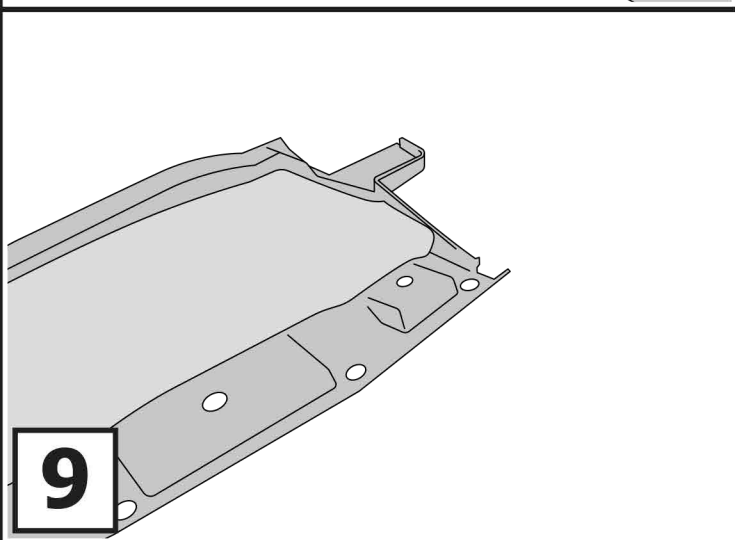


9

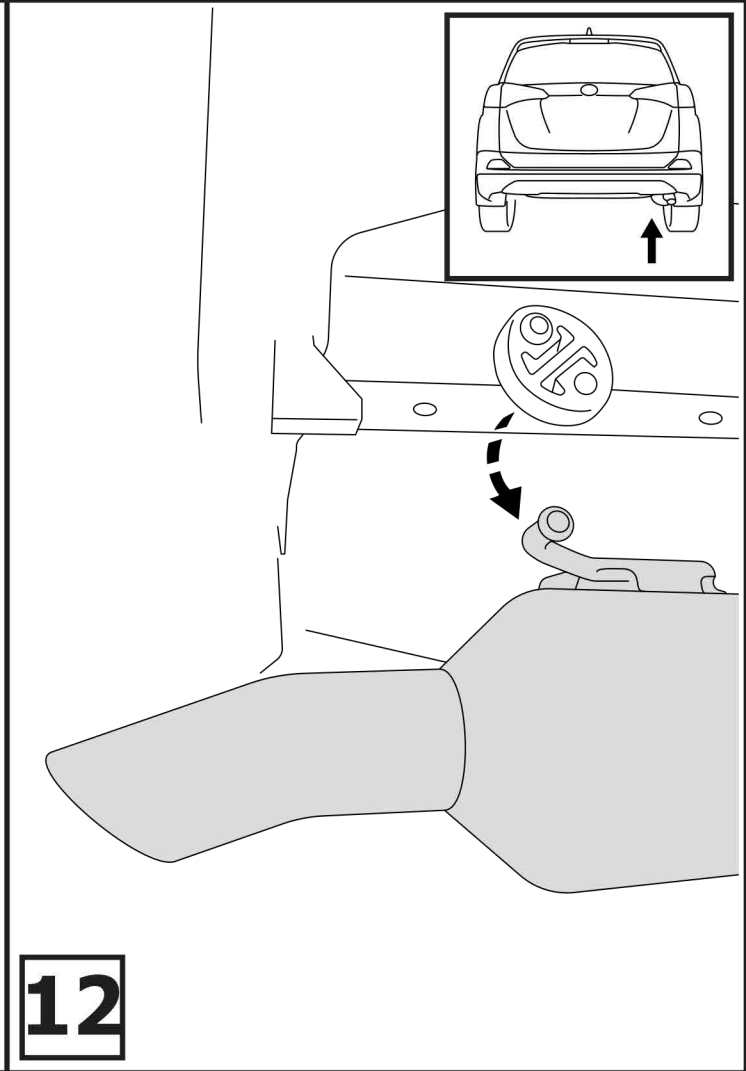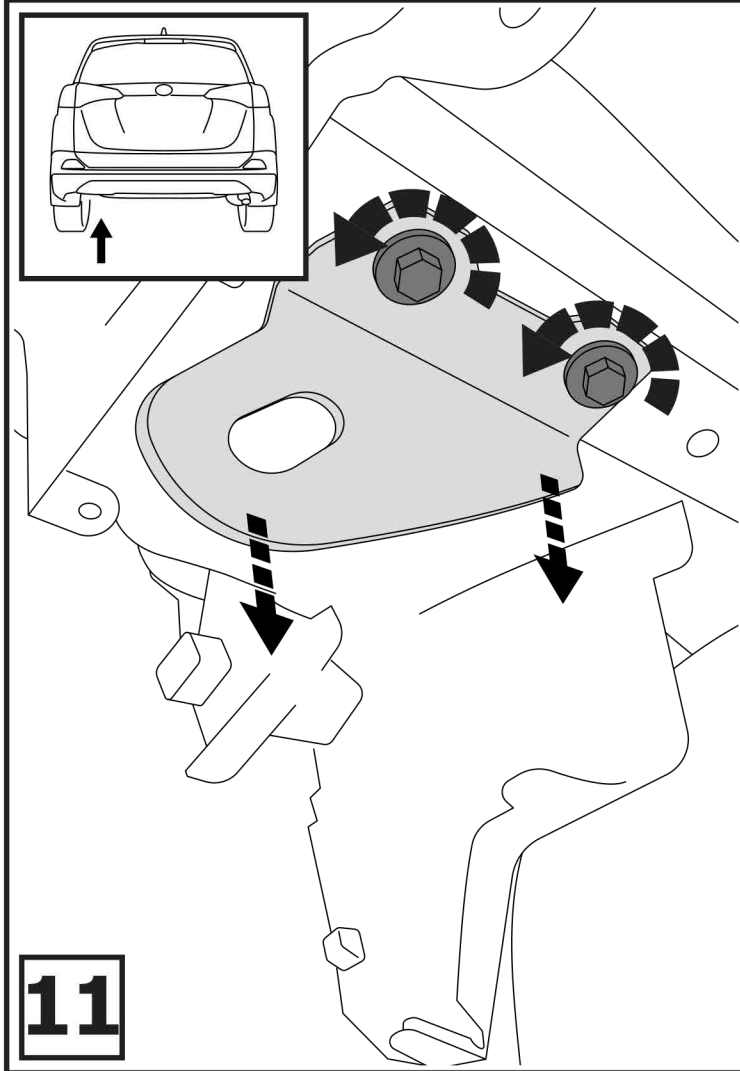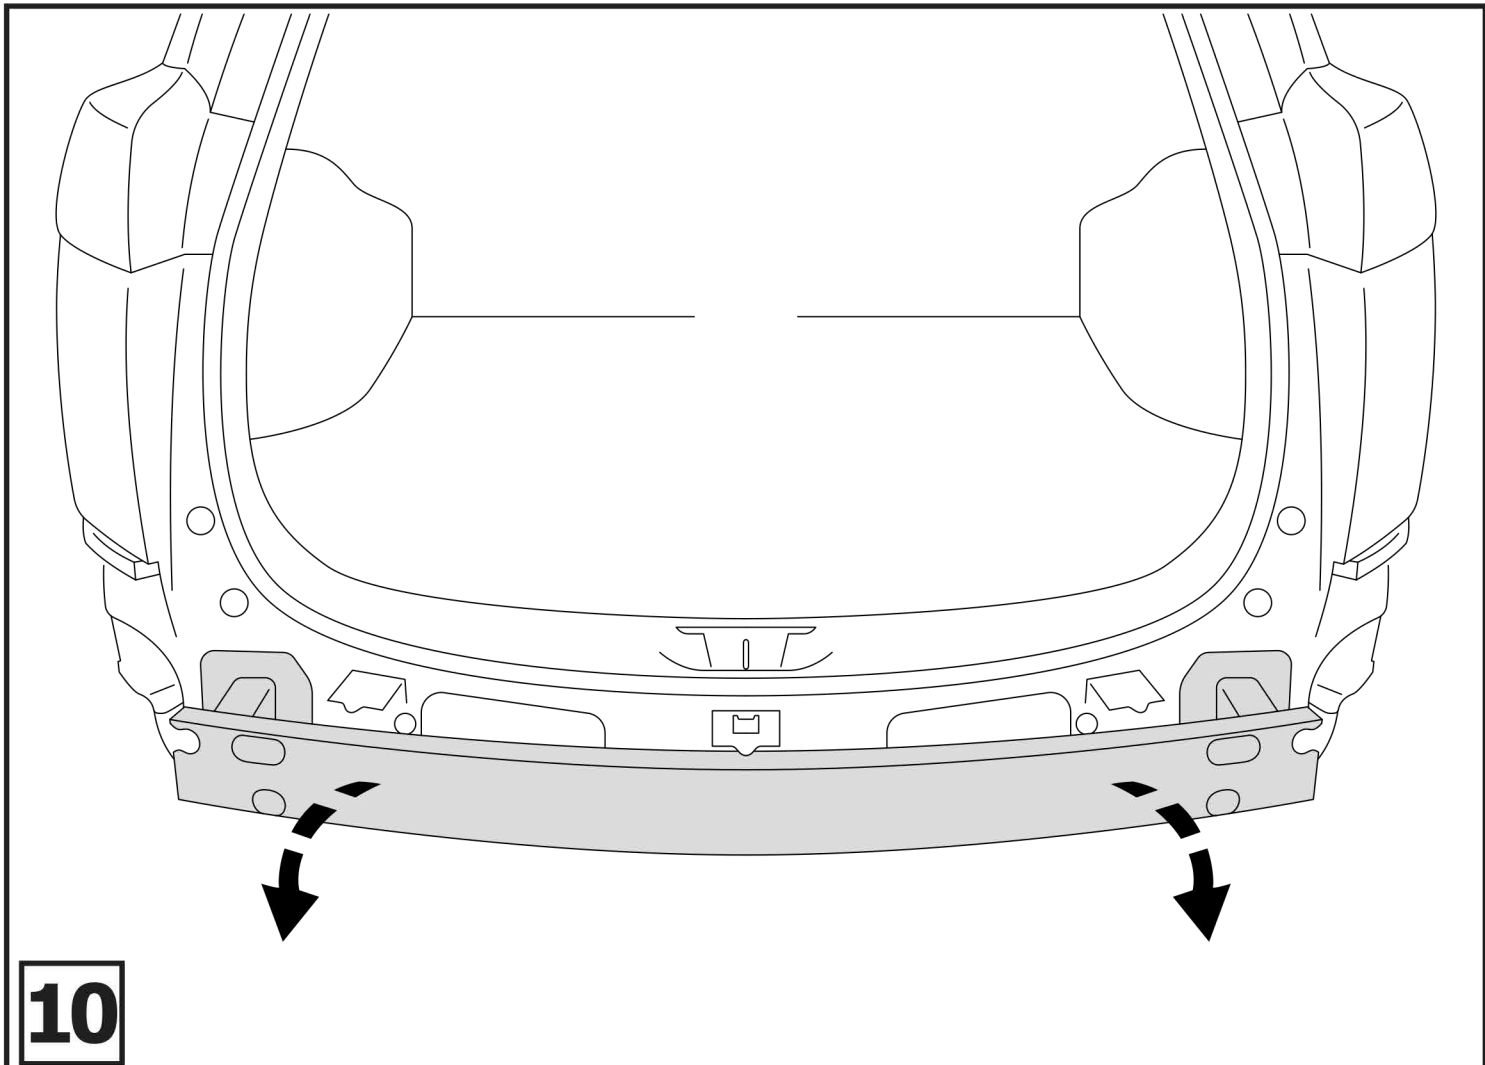


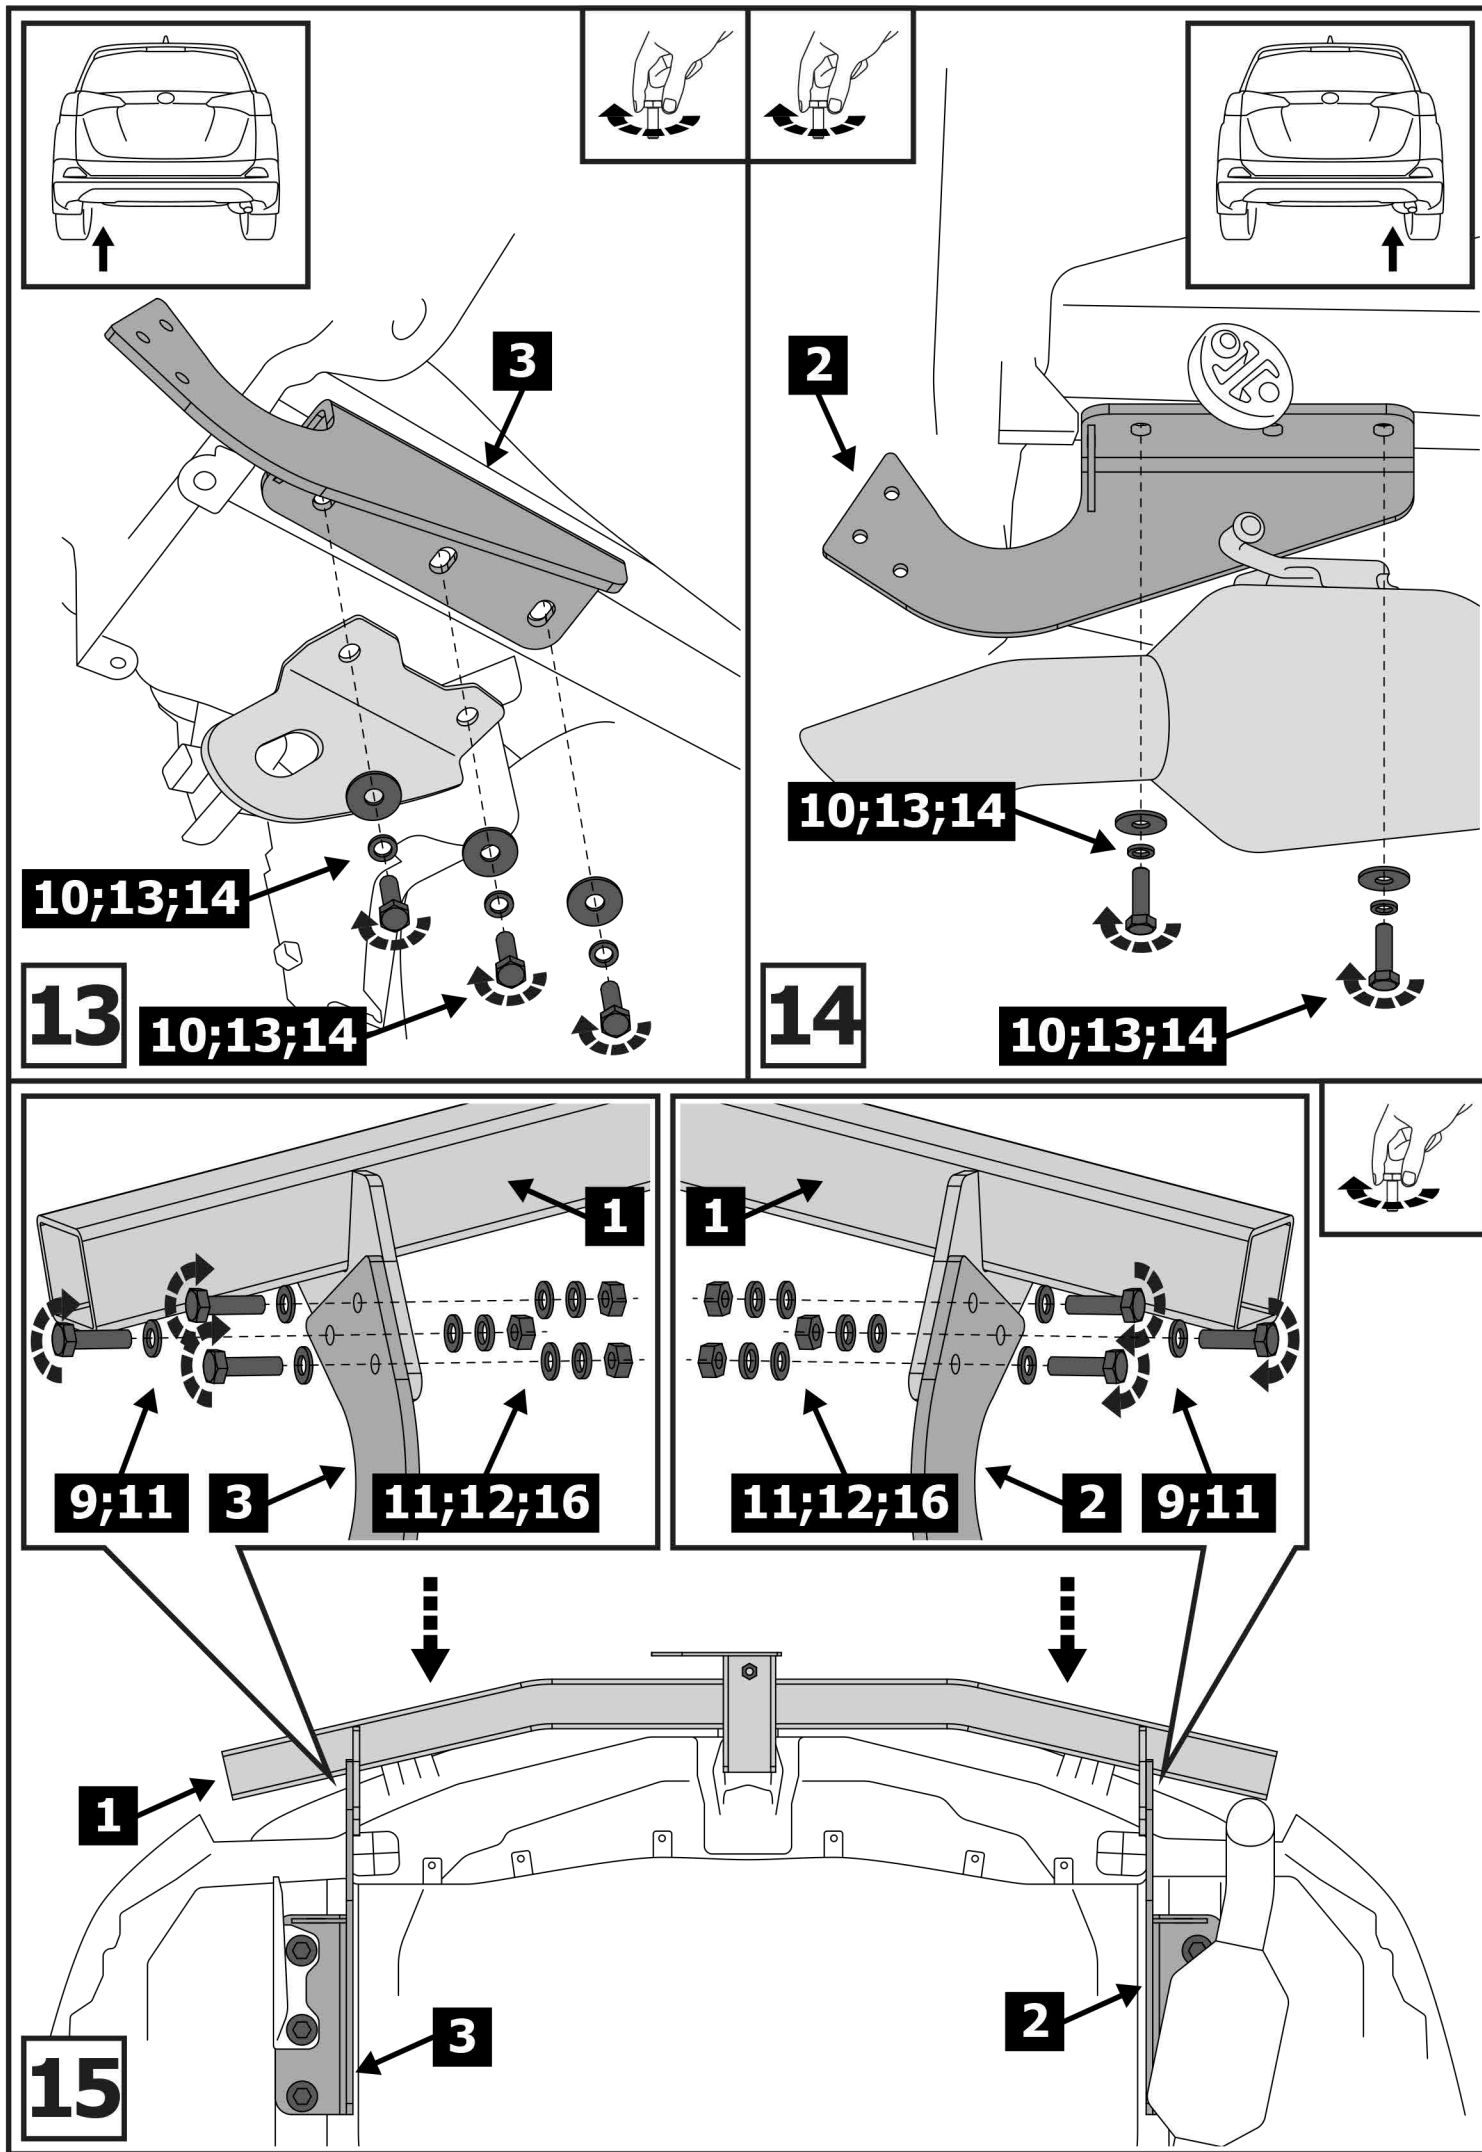

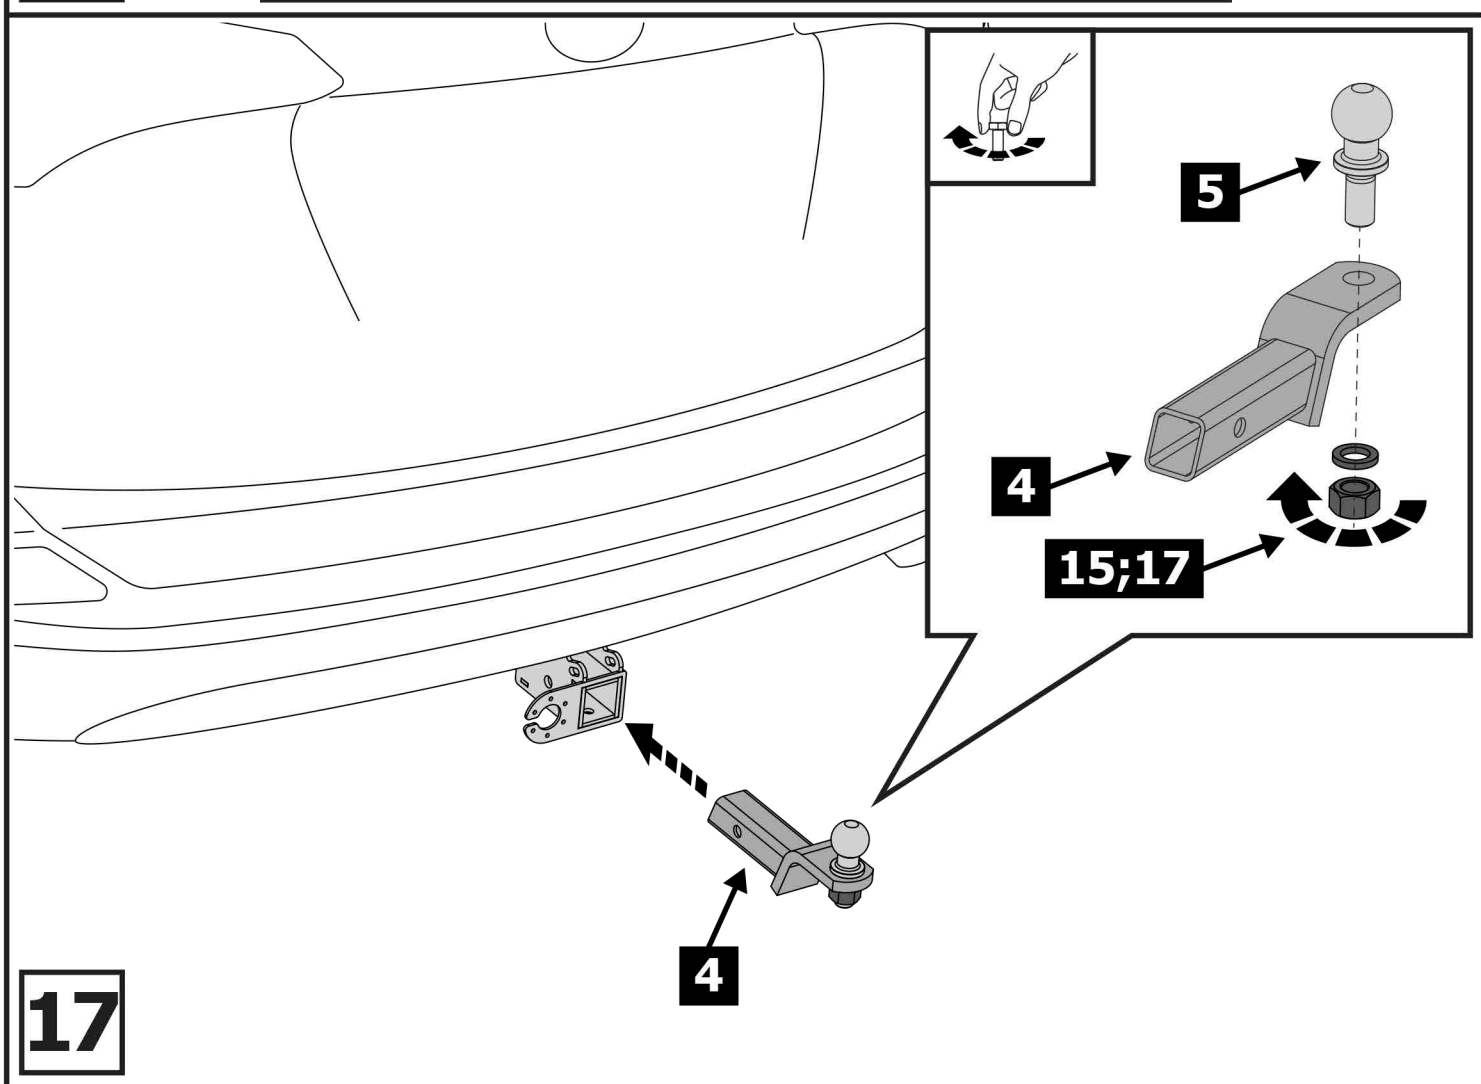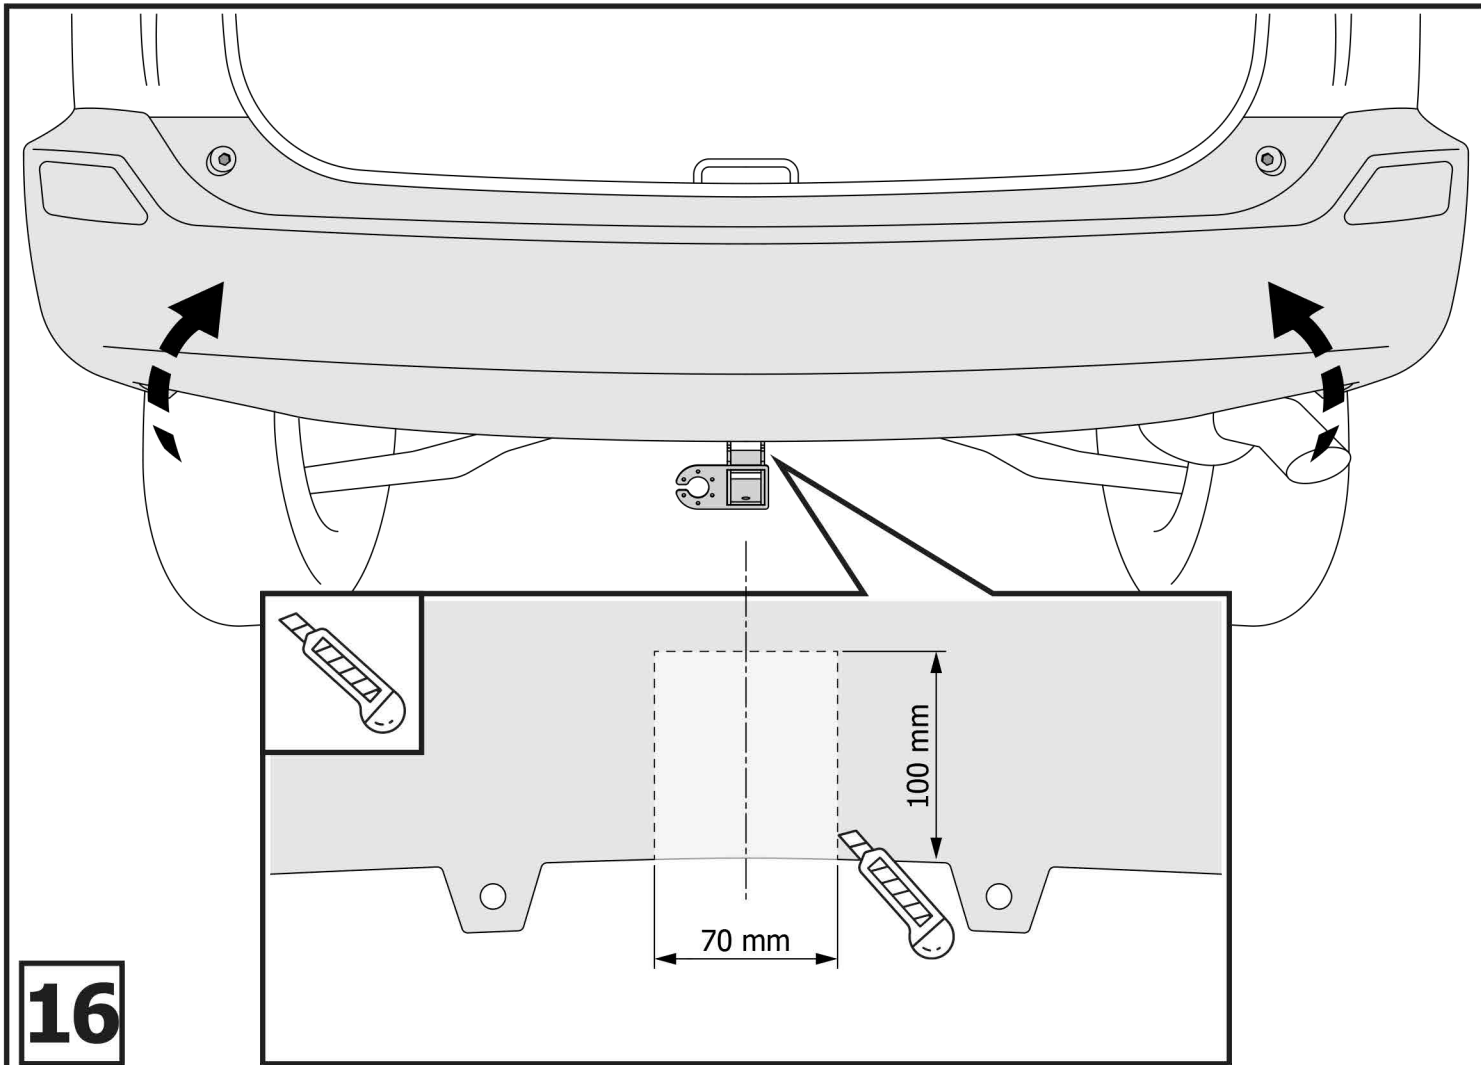

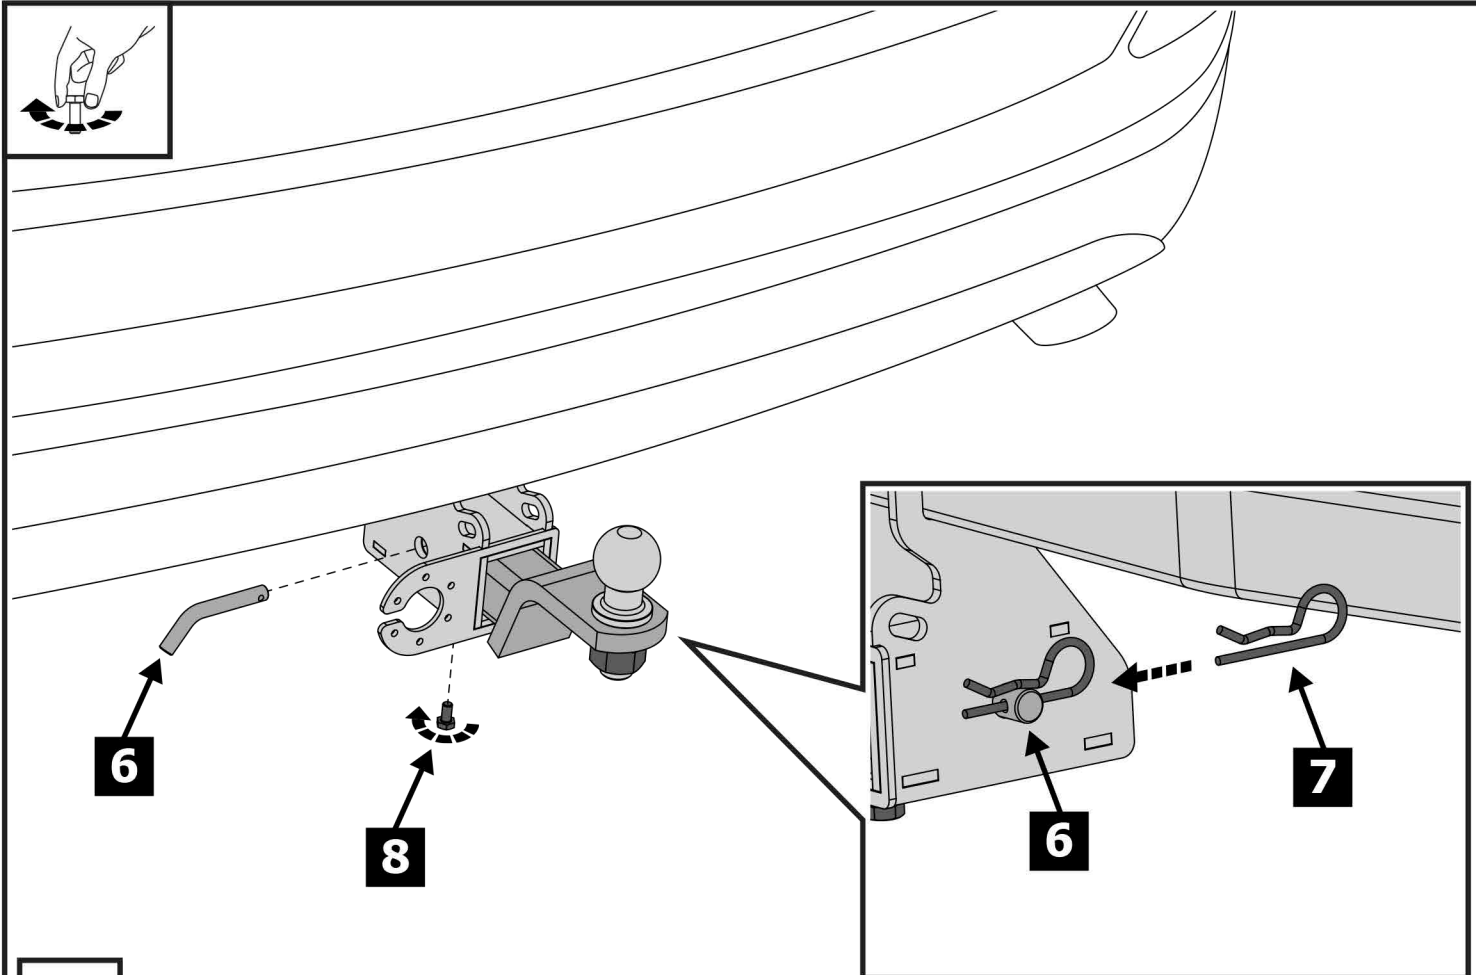

18

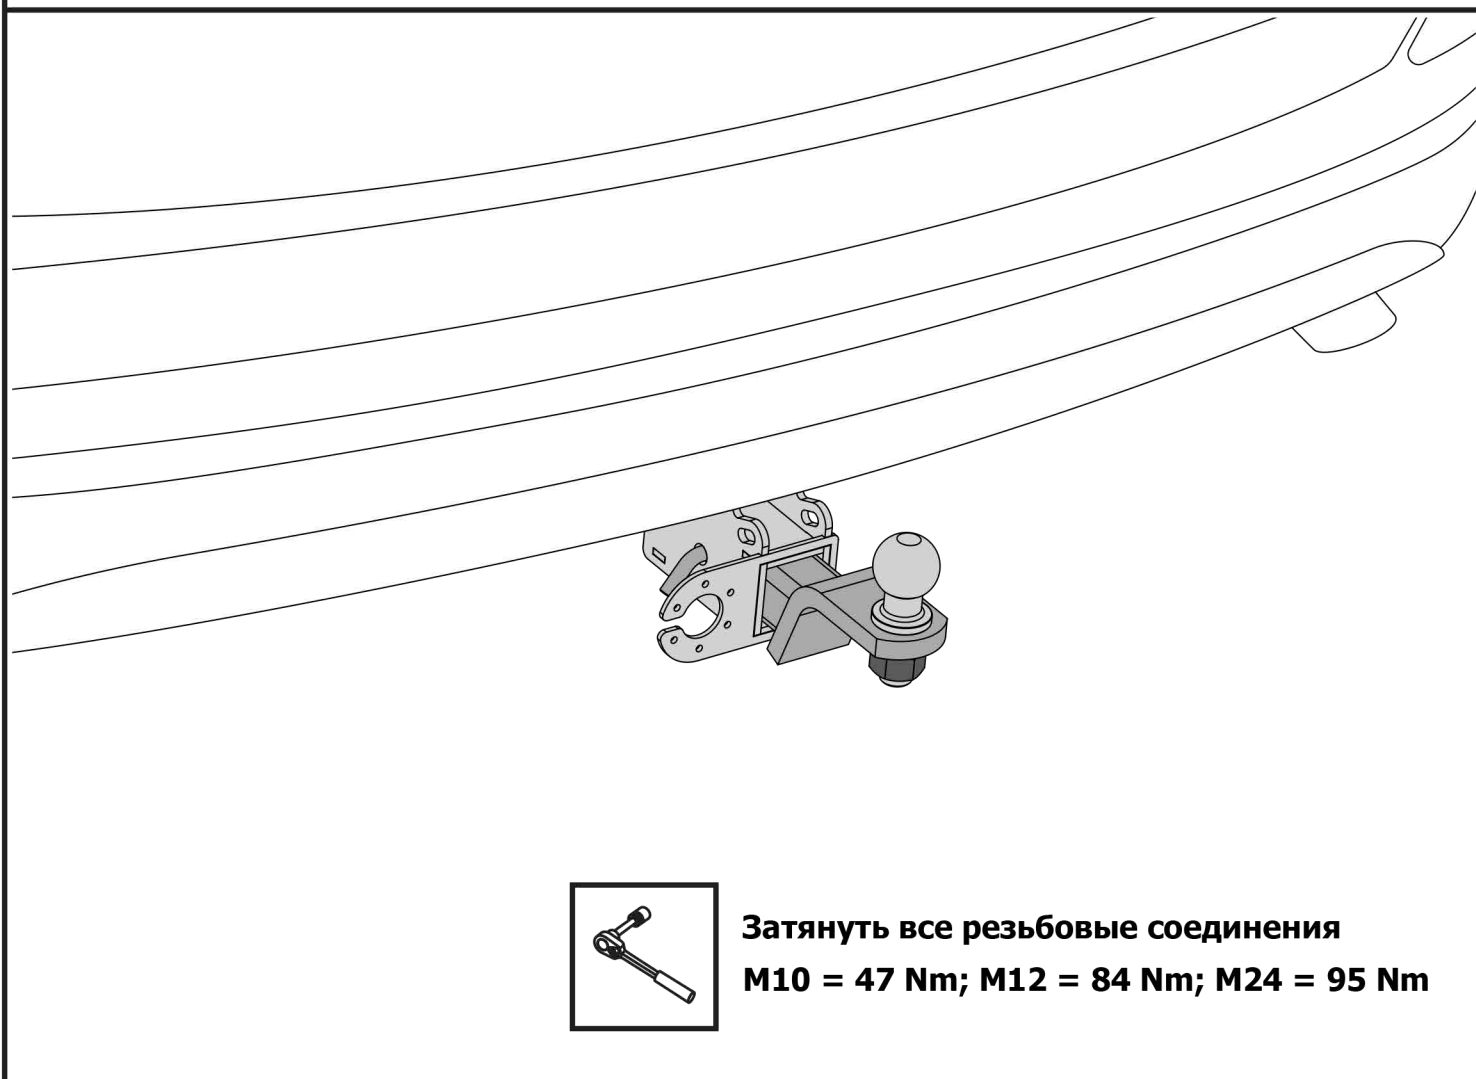

Затянуть все резьбовые соединения
M10 = 47 Nm; M12 = 84 Nm; M24 = 95 Nm