

Инструкция по установке

TOYOTA RAV4

(2019-)


TOYOTA Venza (сборка США)


(2020-)

Арт.: F.5717.001




Тип шара - «А»


 <p>$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$</p>  <p>$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$</p>	 <p>2000 kg</p>	 <p>100 kg</p>	<p>D = 6,2 kN</p>
<p>TOYOTA RAV4 (2019-) TOYOTA Venza (2020-)</p>			

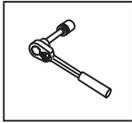

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

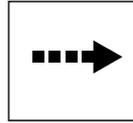


Движение

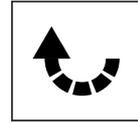

Поворот

















Вкрутить/выкрутить не затягивая



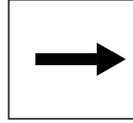


Расположение


Используемый инструмент:

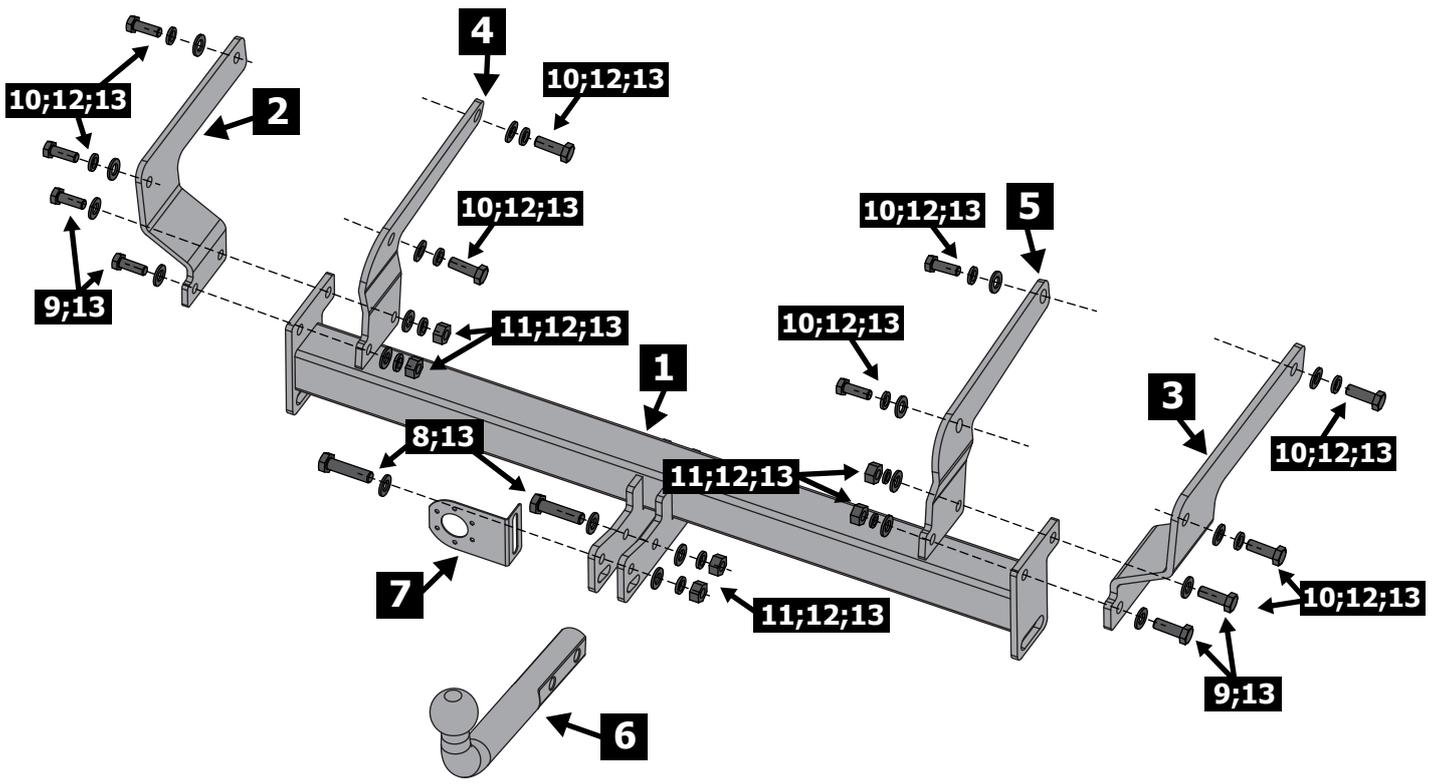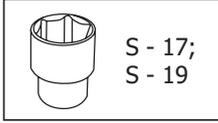
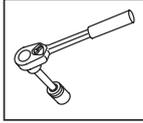


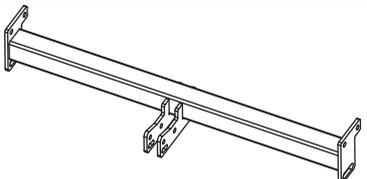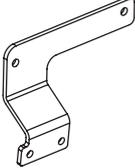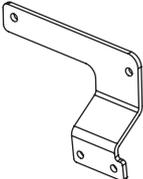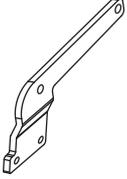

1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн внешний левый	
3	x1	Кронштейн внешний правый	
4	x1	Кронштейн внутренний левый	
5	x1	Кронштейн внутренний правый	
6	x1	Крюк	
7	x1	Подрозетник	
8	x2	M12x70	
9	x4	M12x50	
10	x8	M12x35	
11	x6	M12	
12	x14	∅ 12	
13	x20	∅ 12	

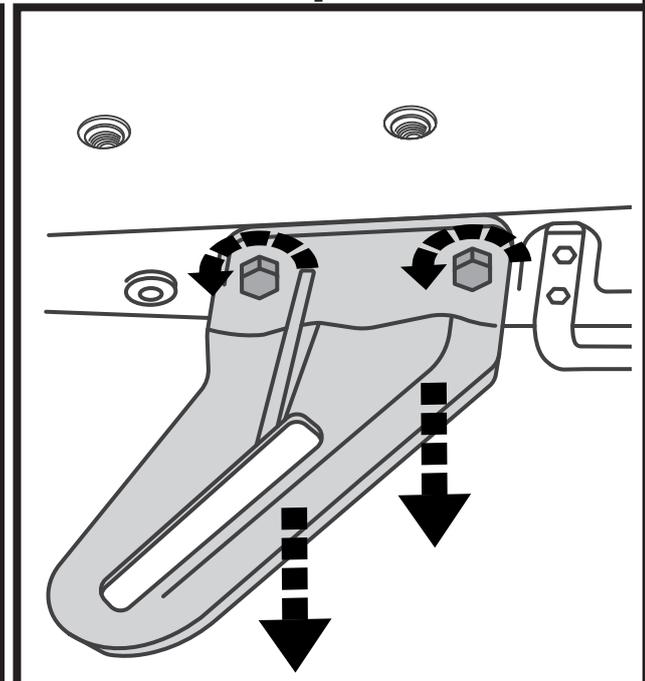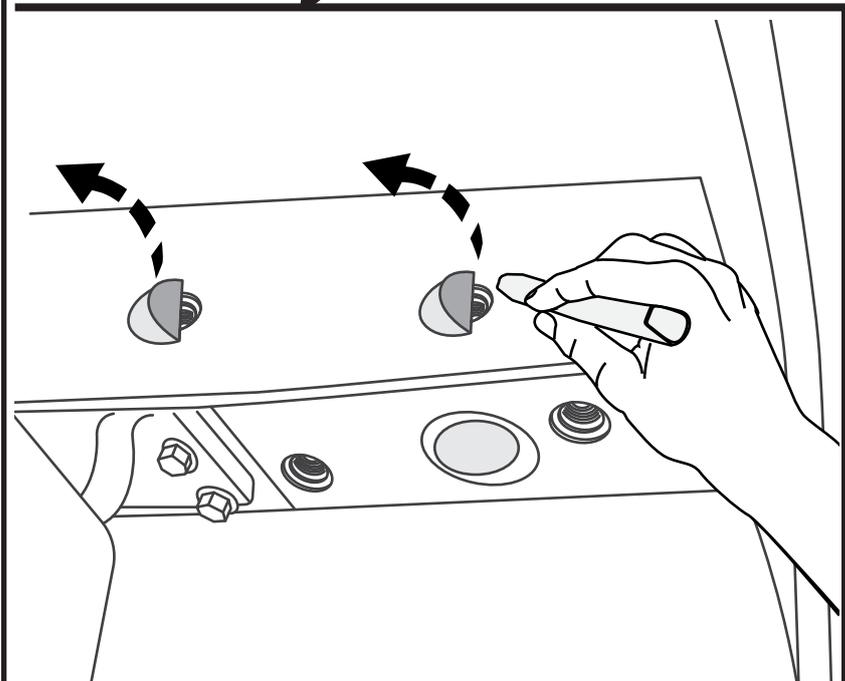
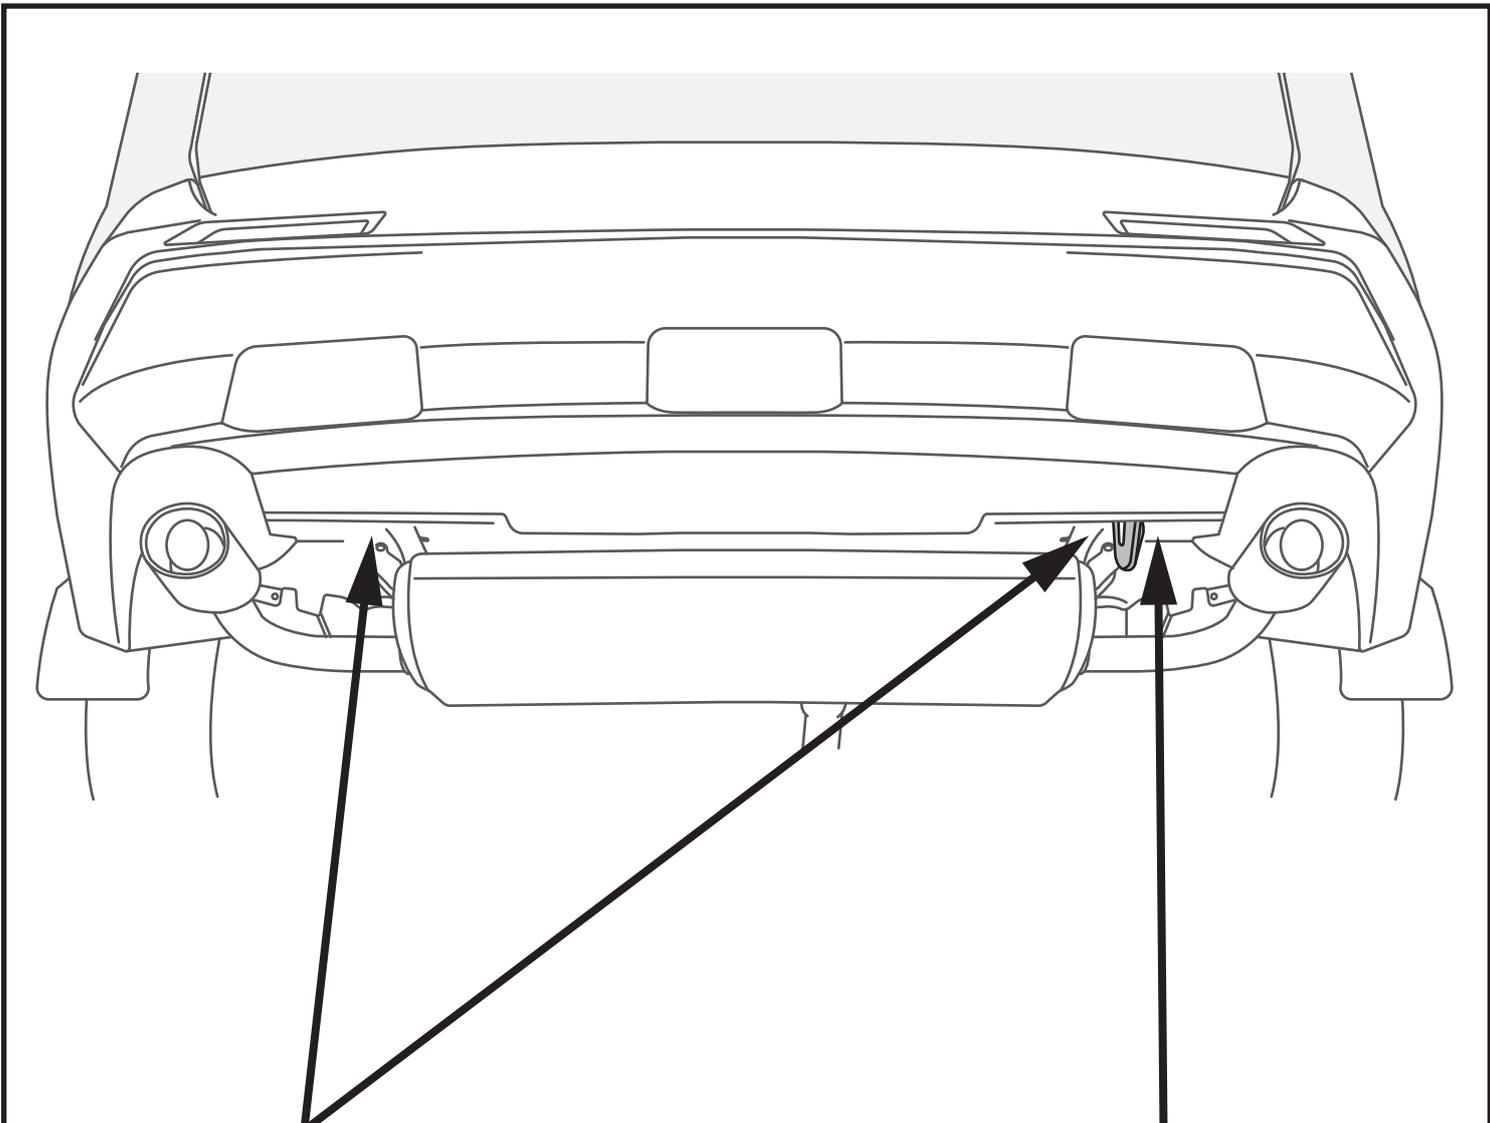




1

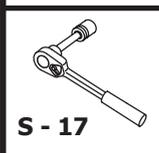

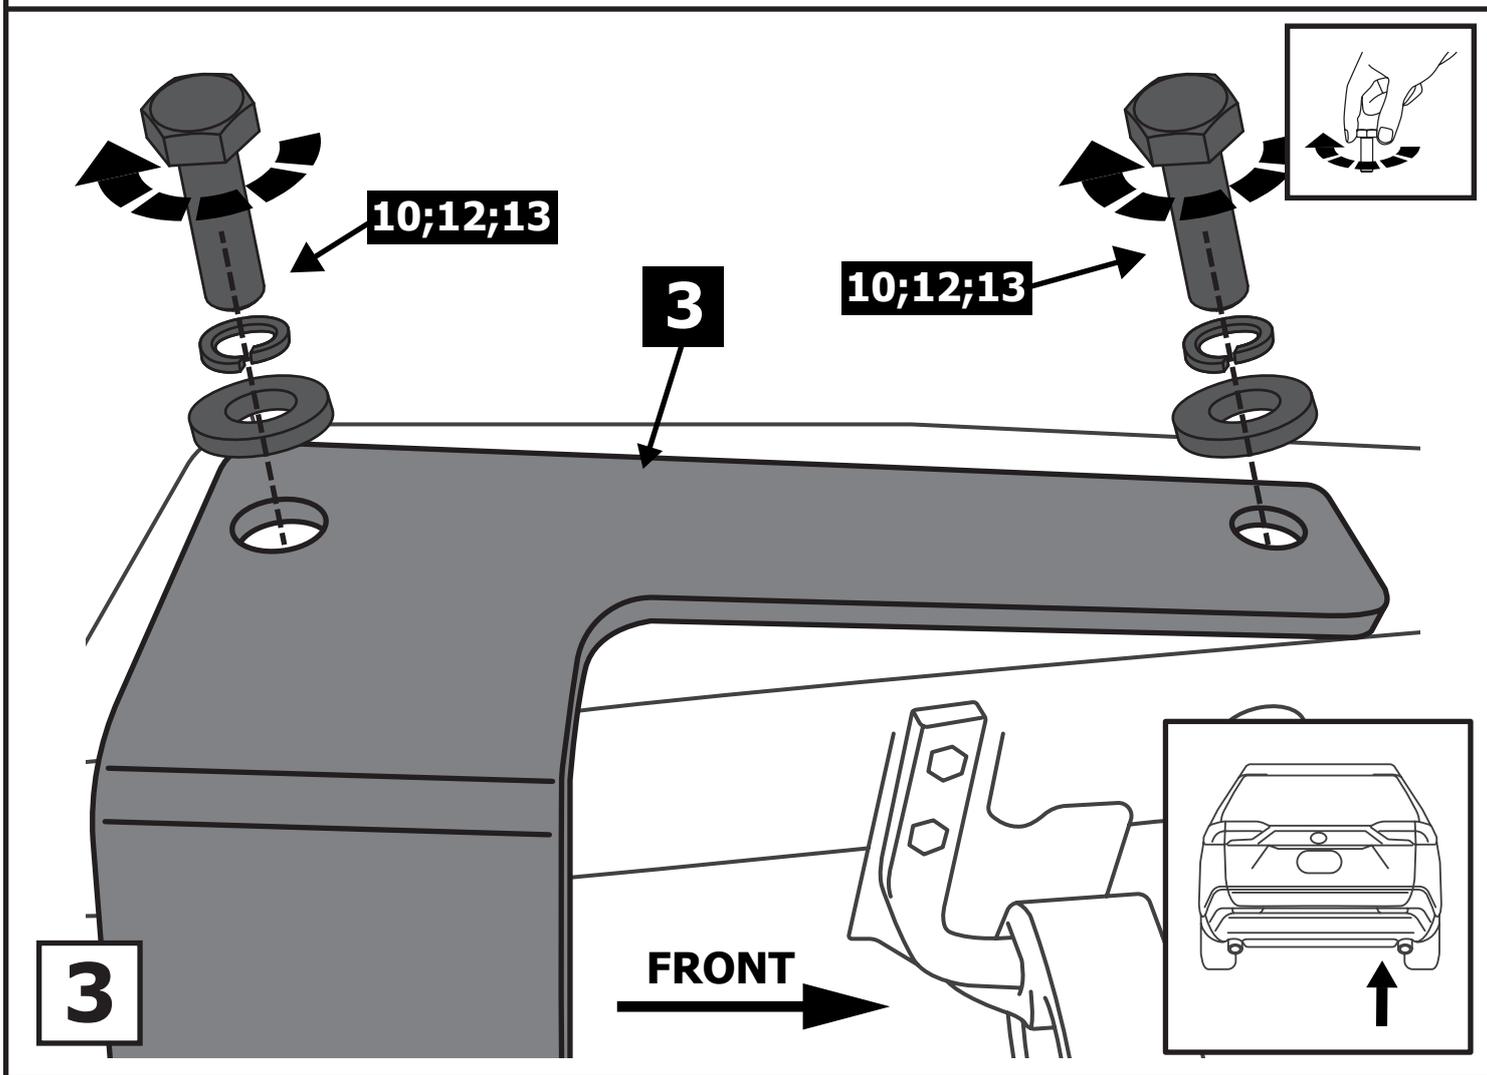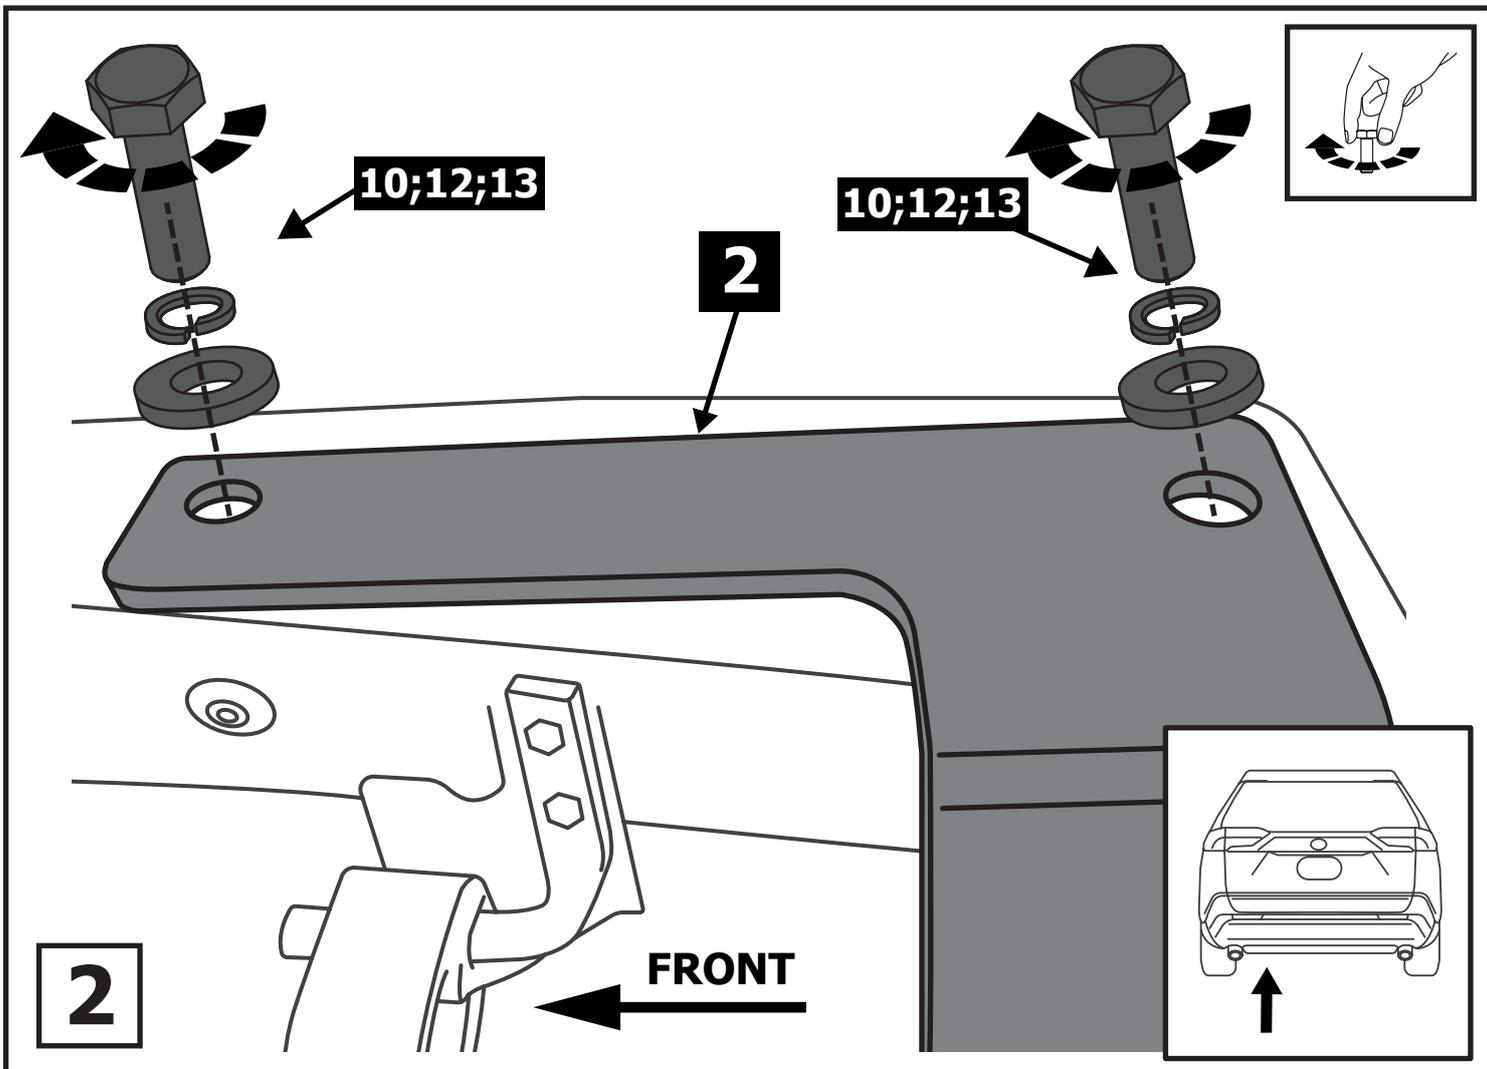

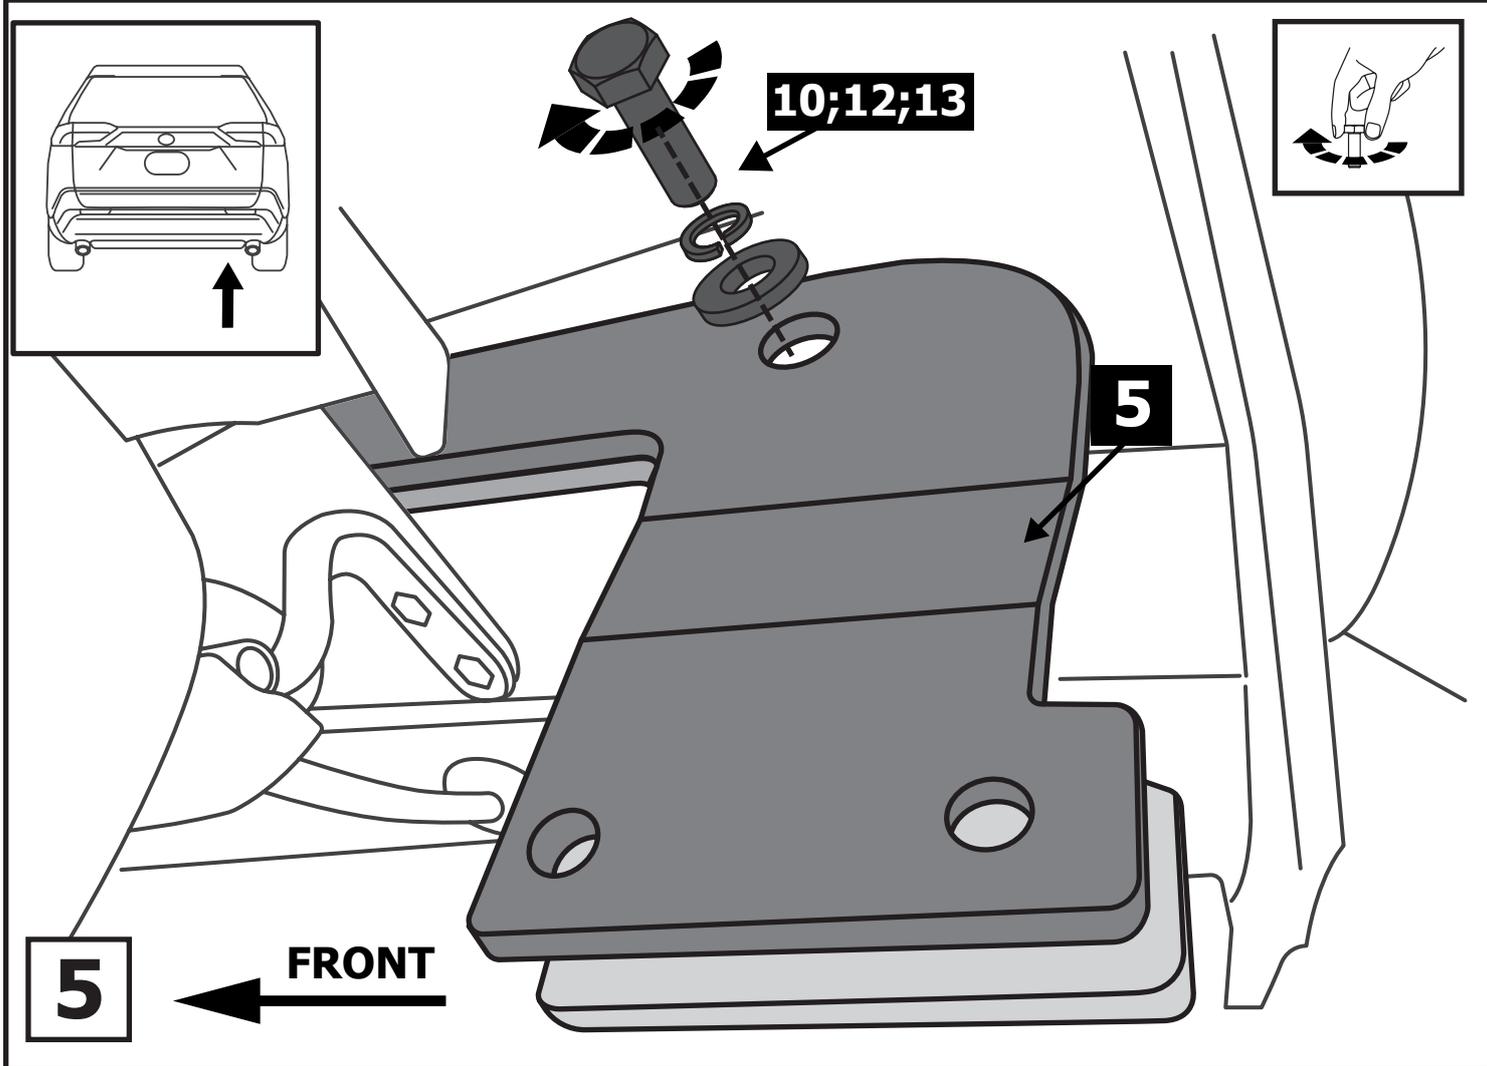
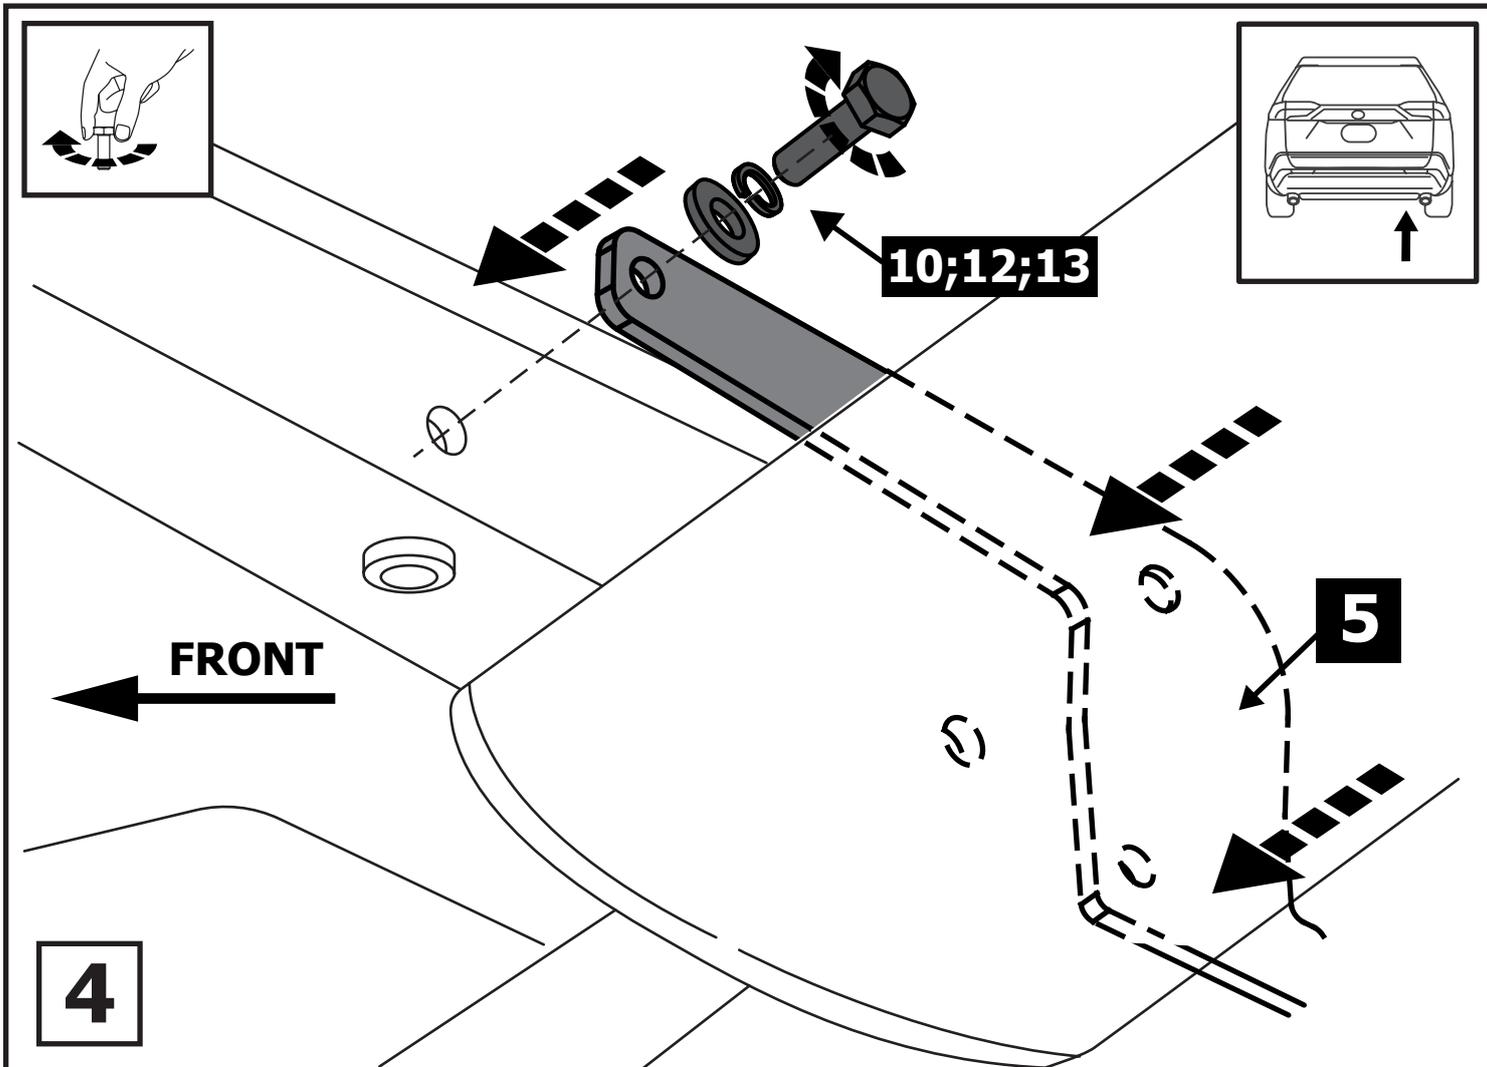


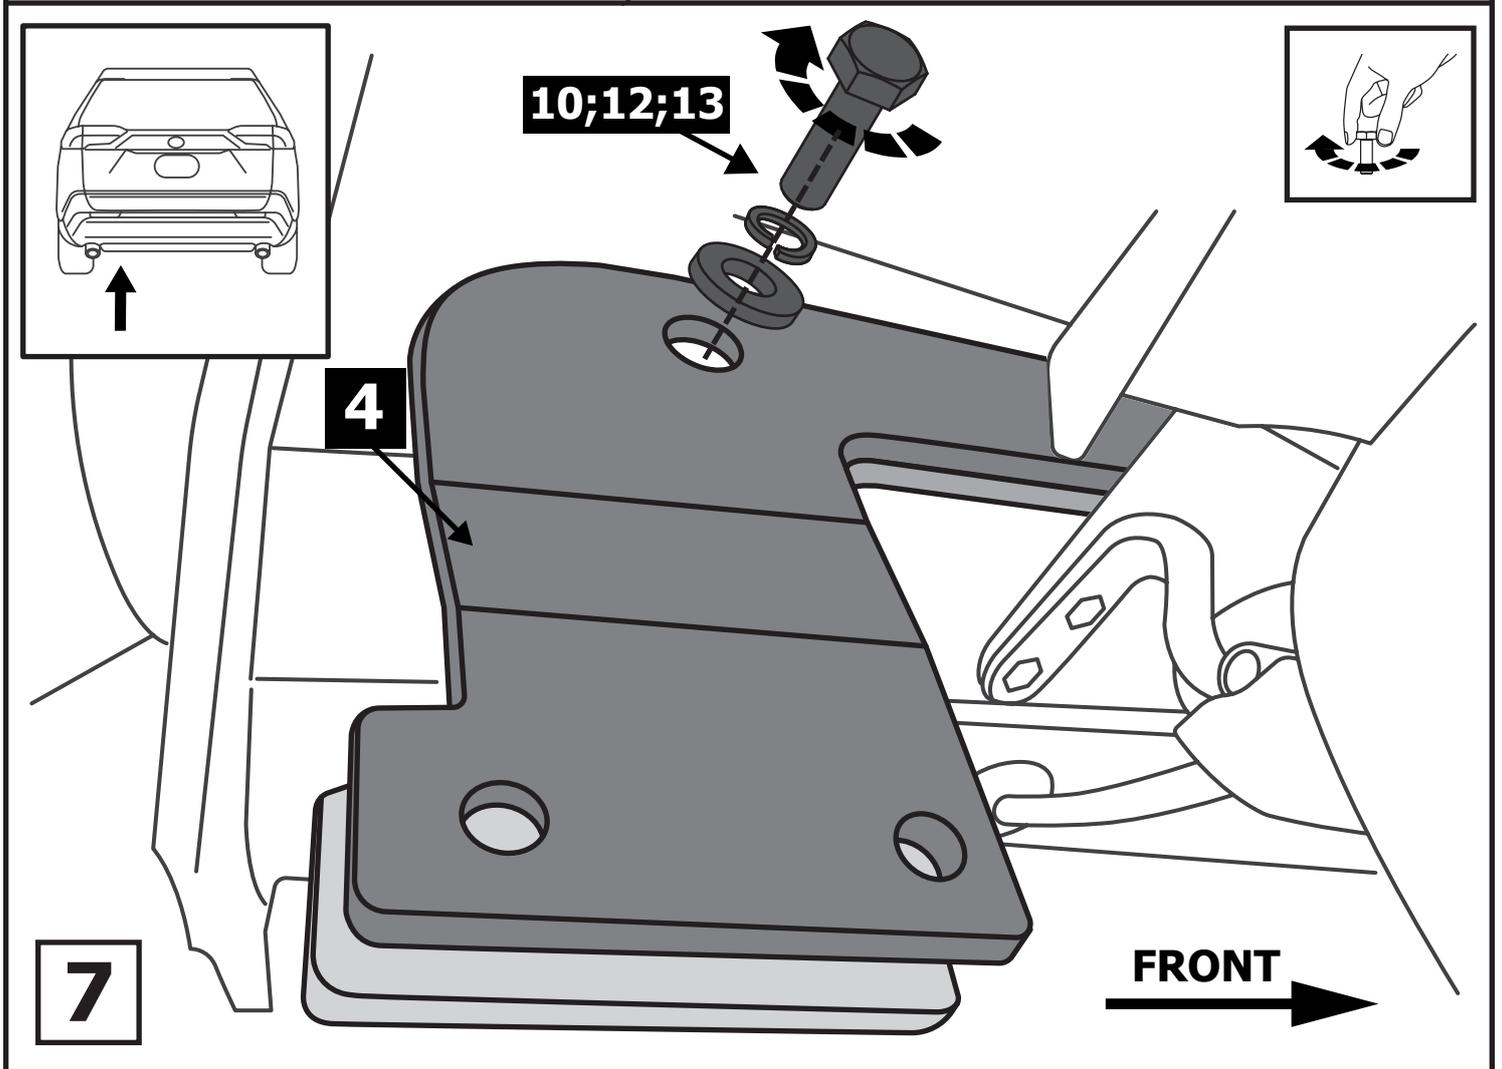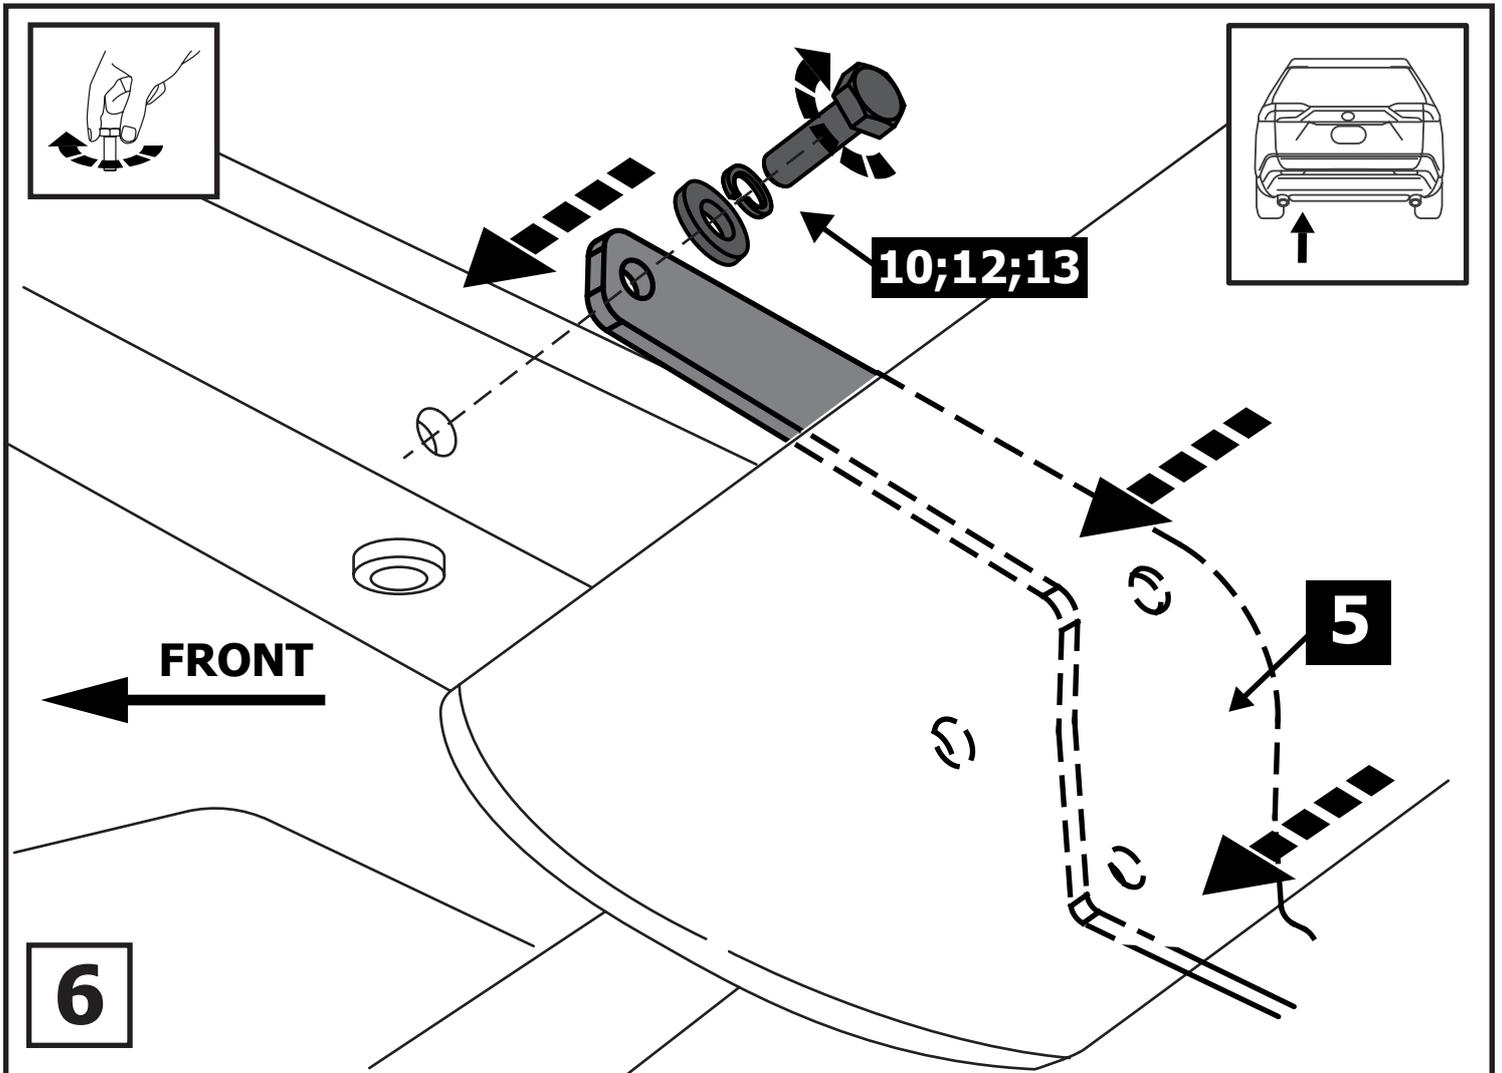

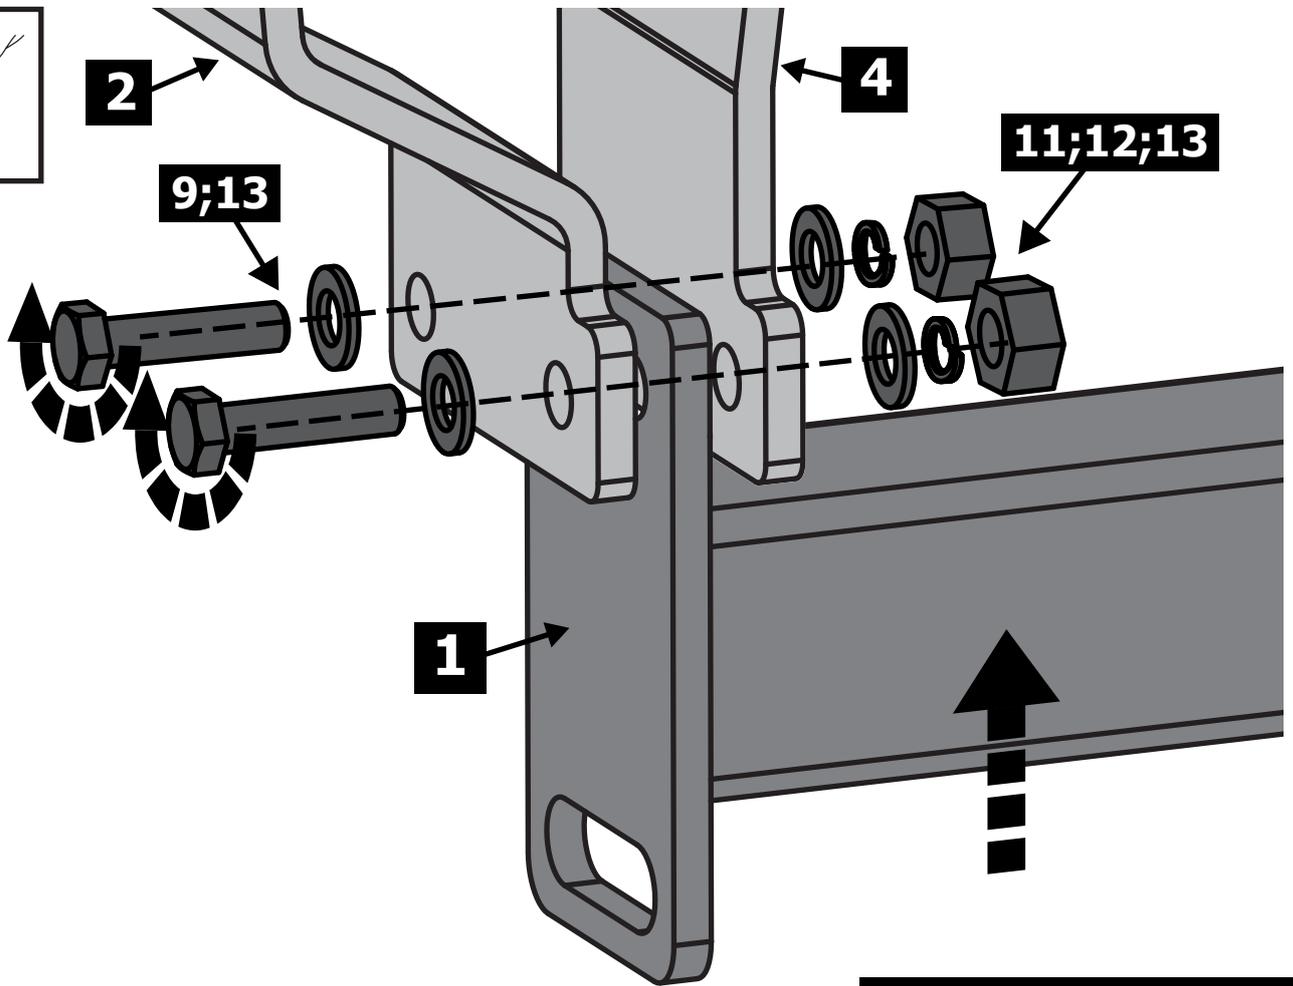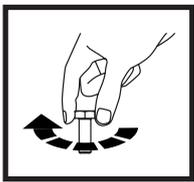





8

LEFT=RIGHT

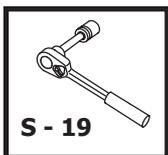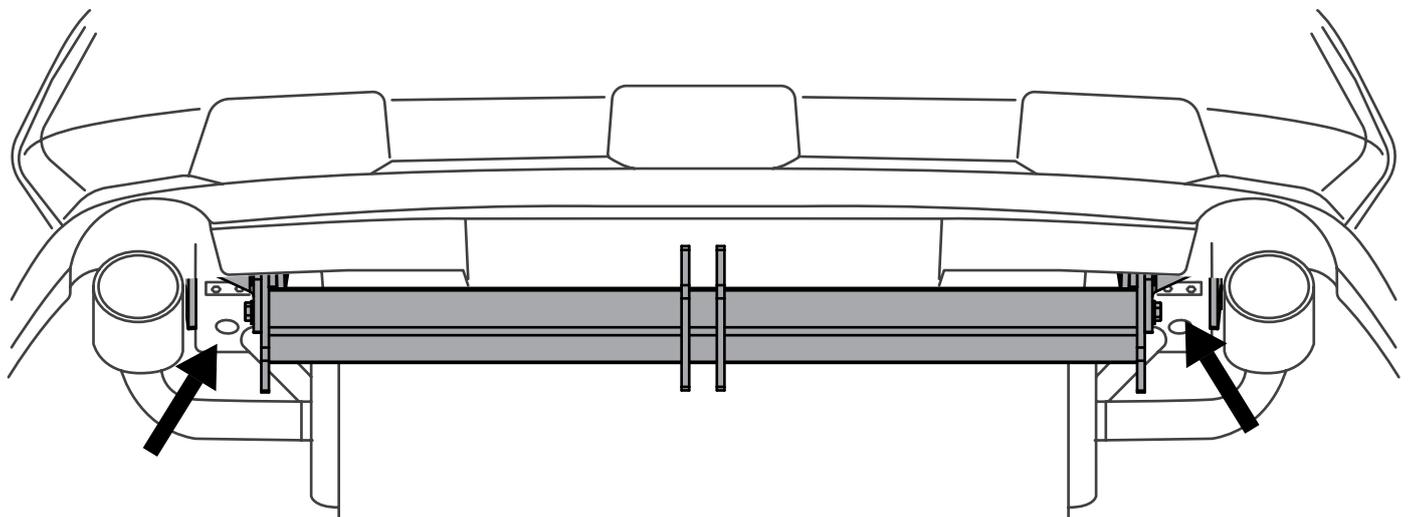

Затянуть резьбовые соединения балки и кронштейна, затем кронштейна и кузова (M12=81 Nm)

9

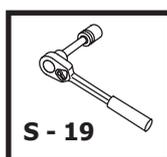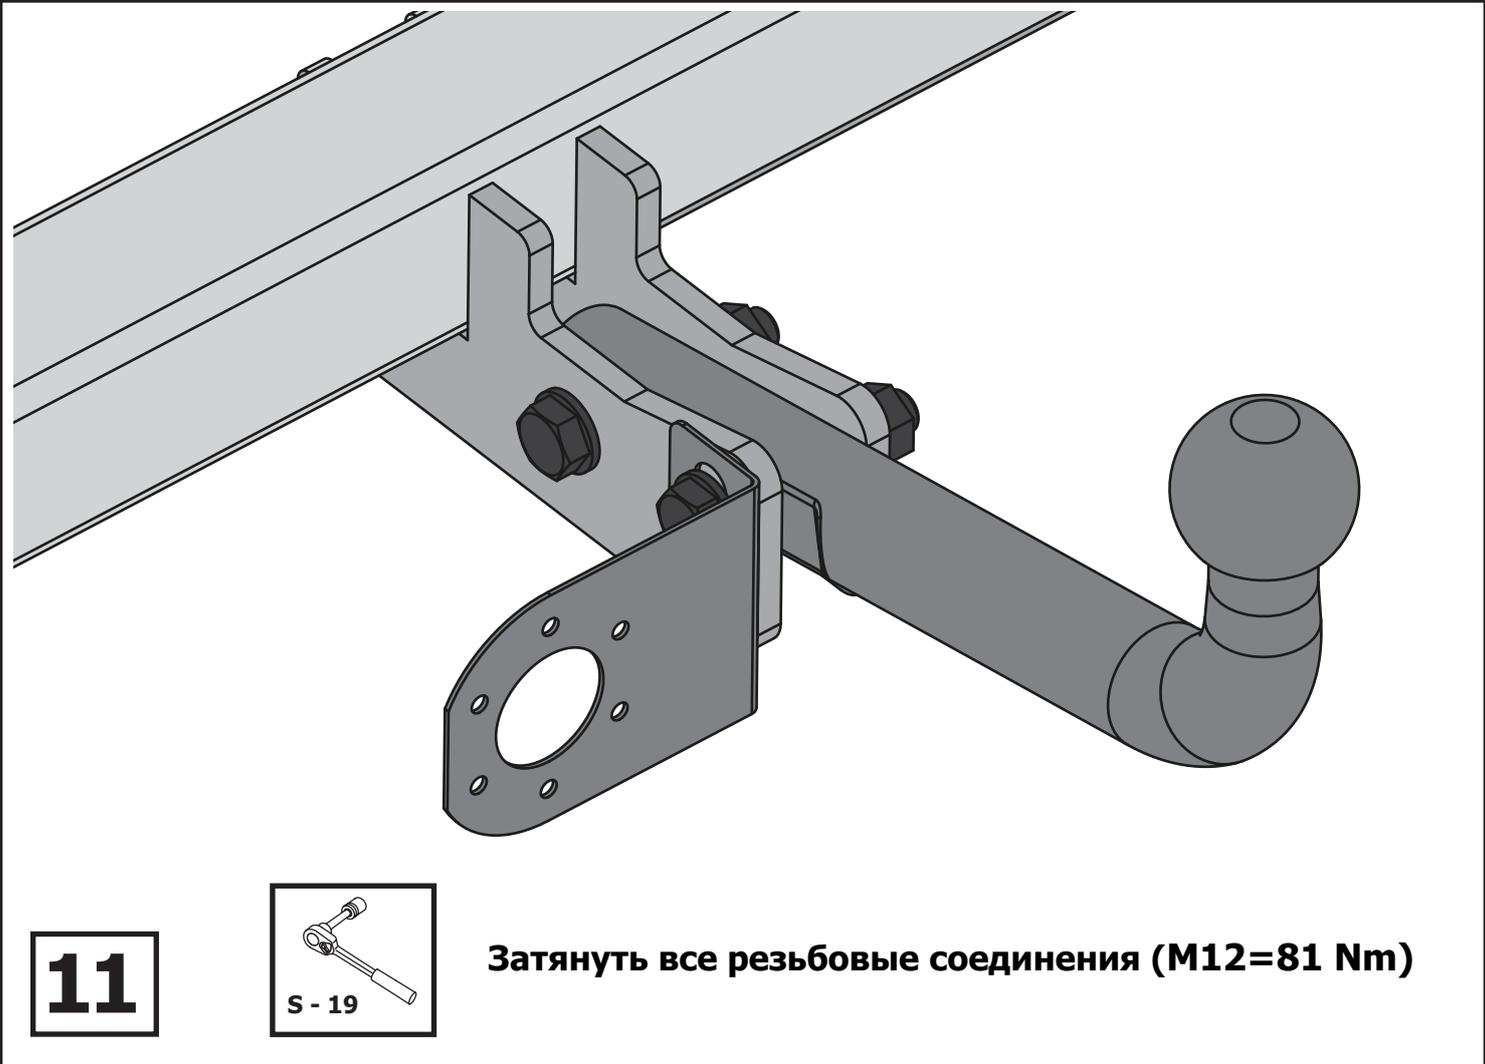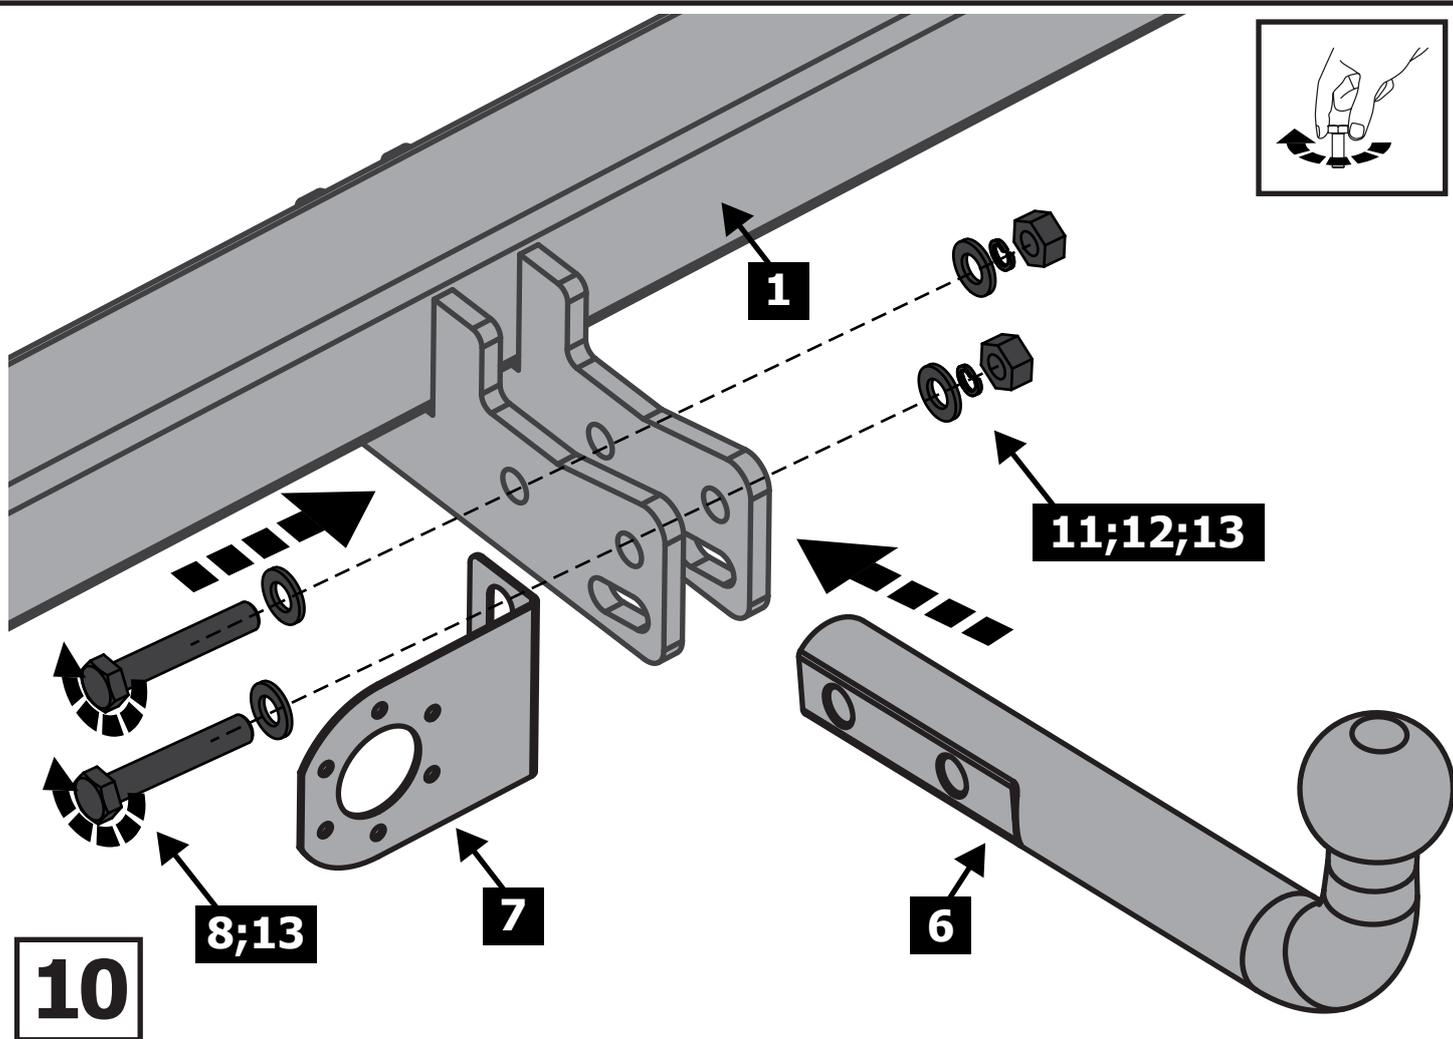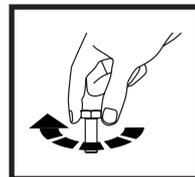

Затянуть все резьбовые соединения (M12=81 Nm)