

Инструкция по установке

LADA Granta SE/LB

(2011-)

LADA Granta SW (вкл. Cross)

(2018-)


LADA Kalina SW (вкл. Cross)

(2013-2018)




Арт.: F.6017.006


 <p>1100 kg</p>	 <p>75 kg</p>	$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$
<p>$D = 6,33 \text{ kN}$</p>		

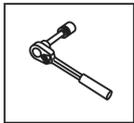

Вкрутить/выкрутить используя инструмент

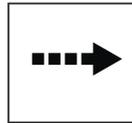


Движение

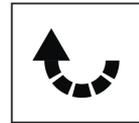

Поворот





Вкрутить/выкрутить не затягивая

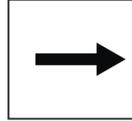










Расположение



Используемый инструмент:

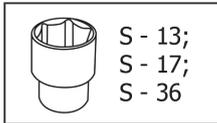
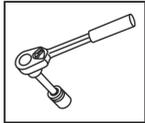




S - 13;
S - 17;
S - 36


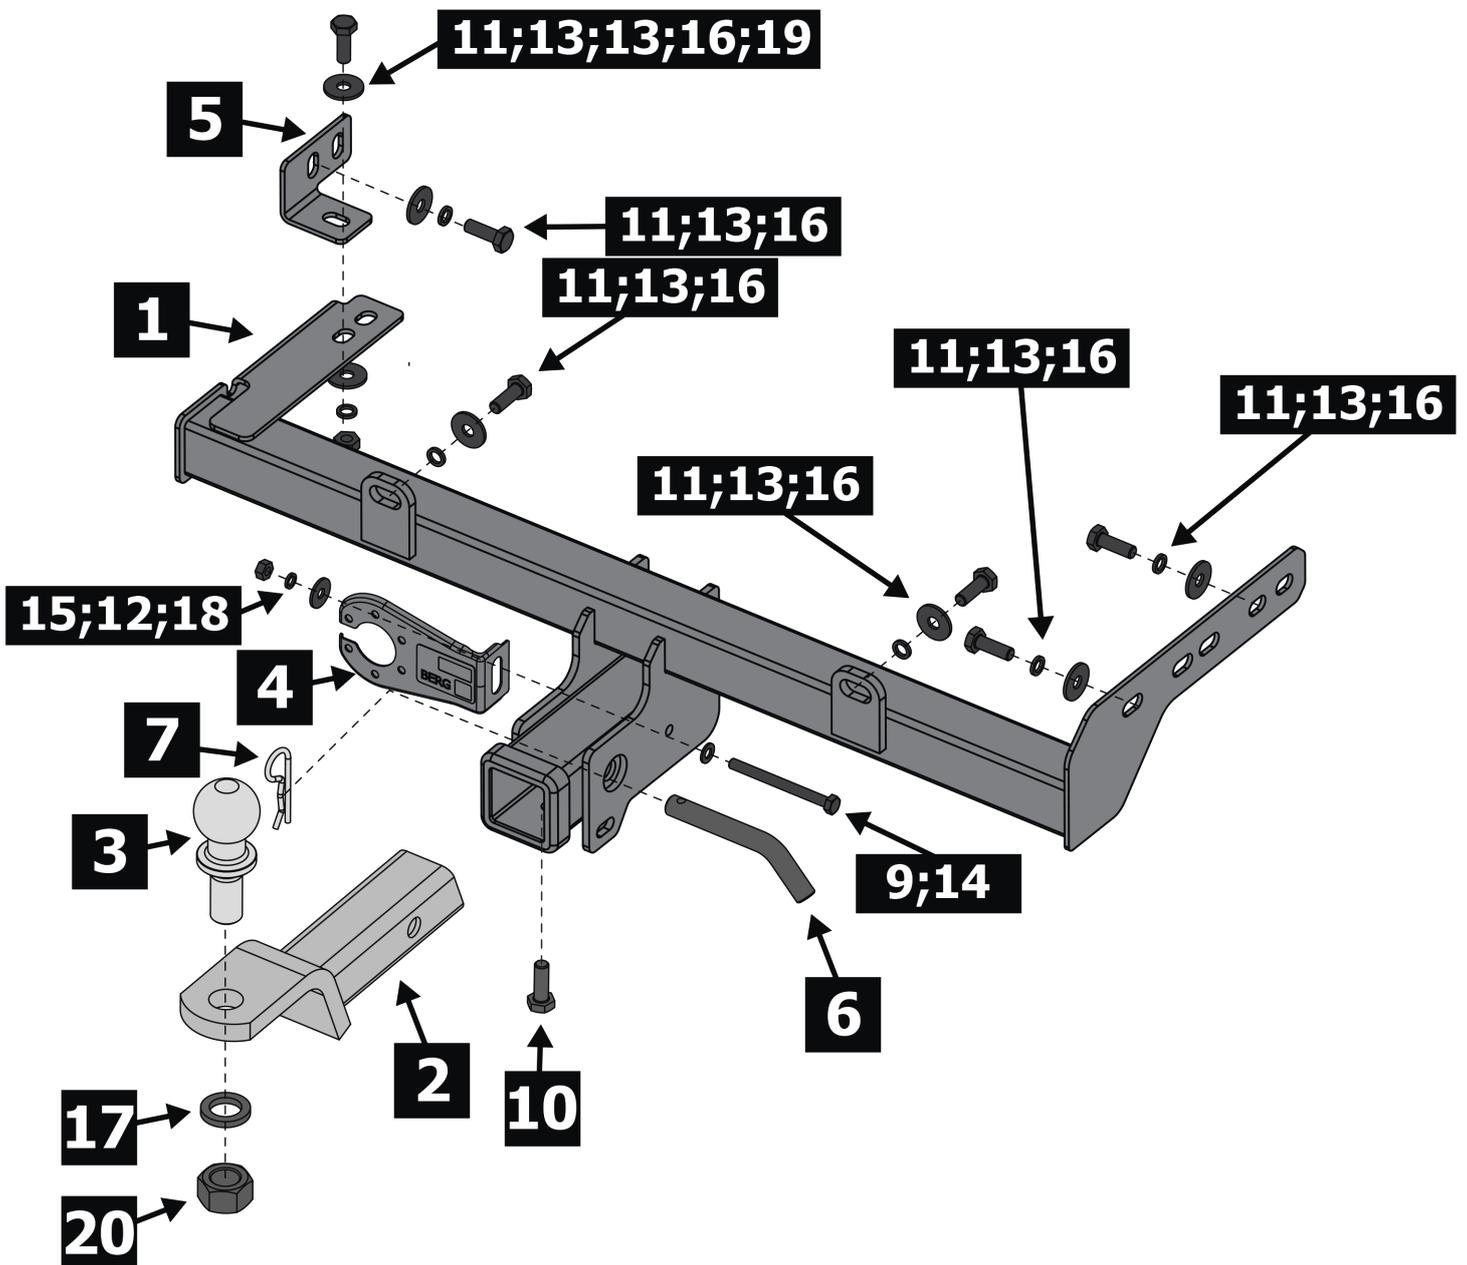


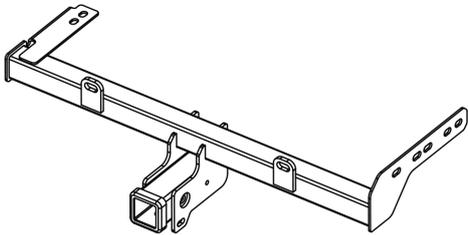

1	x1	Балка	
2	x1	Переходник	
3	x1	Шар	
4	x1	Кронштейн под розетку	
5	x1	Уголок	
6	x1	Штифт	
7	x1	Шплинт	
9	x1	M8x90	
10	x1	M10x20	
11	x6	M10x1.25x30	
12	x1	∅8	
13	x7	∅10	
14	x1	∅8	
15	x1	∅8	

16	x6	∅ 10	
17	x1	∅ 24	
18	x1	M8	
19	x1	M10	
20	x1	M24	

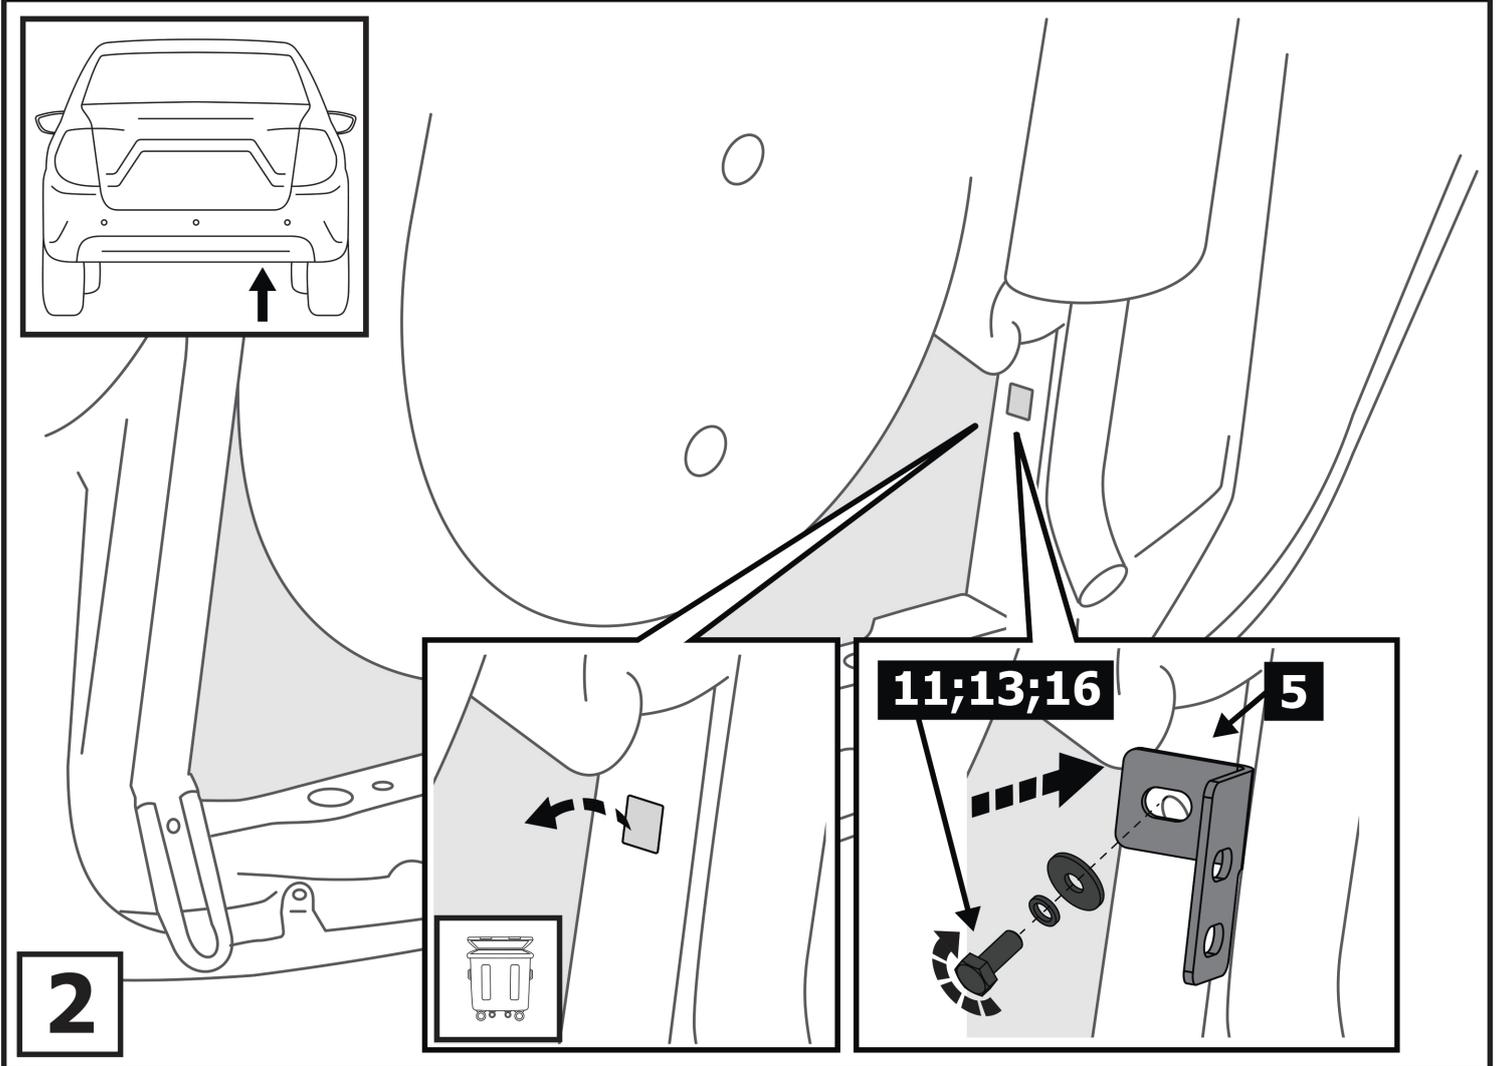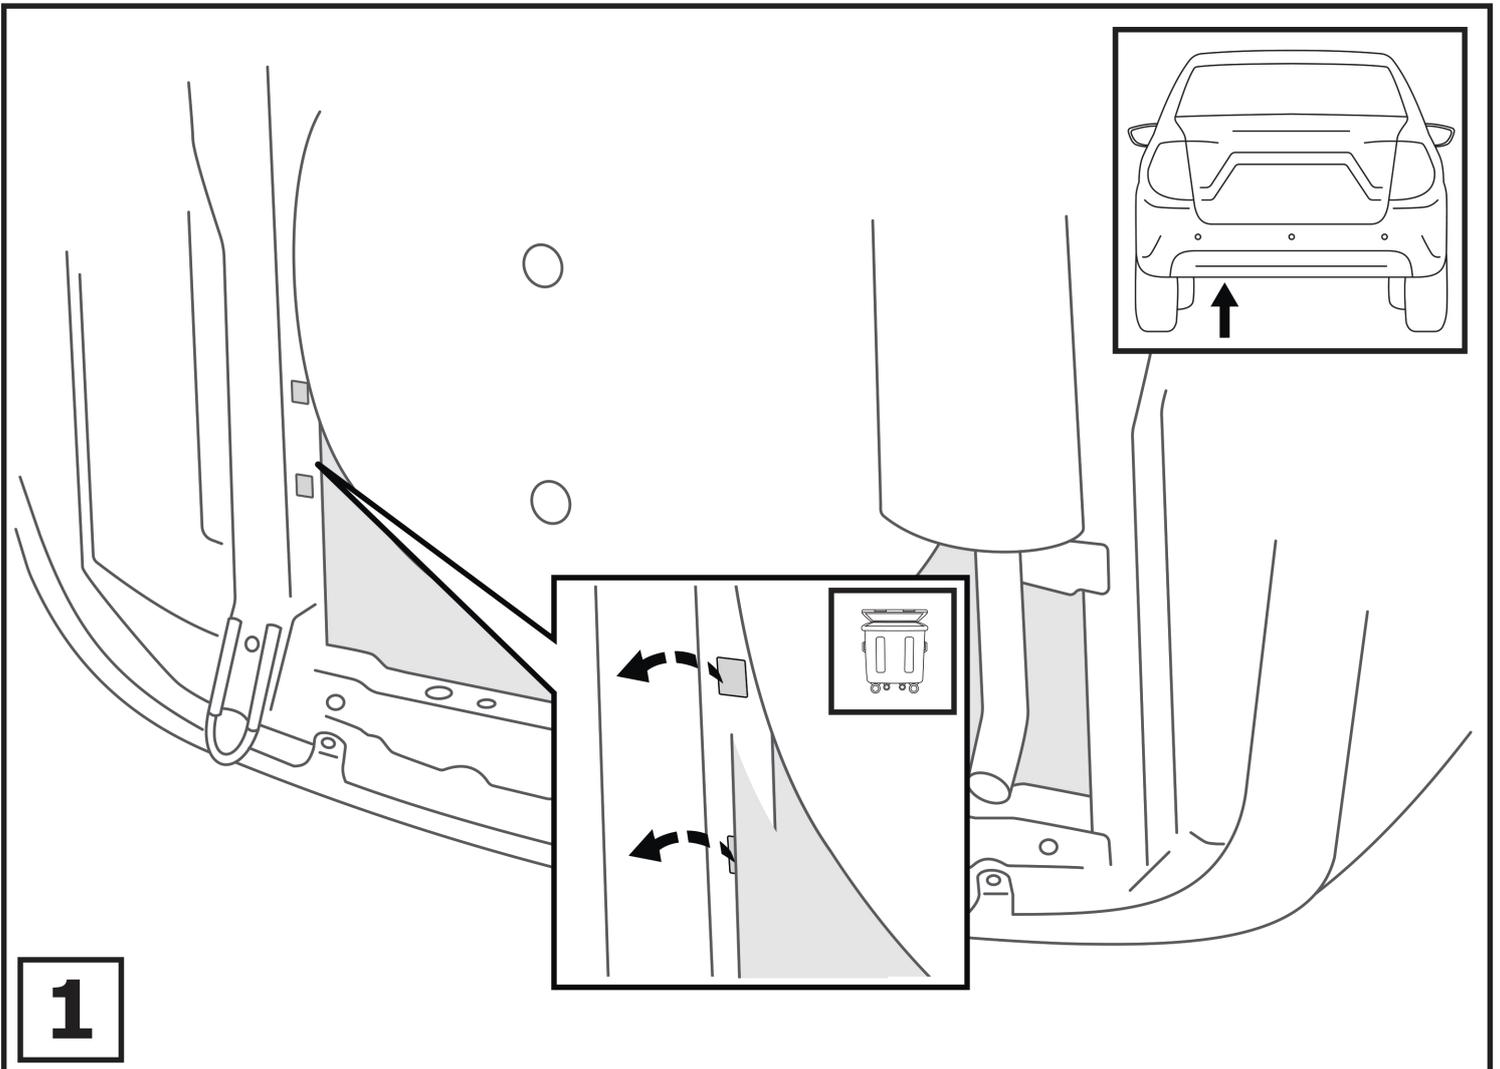

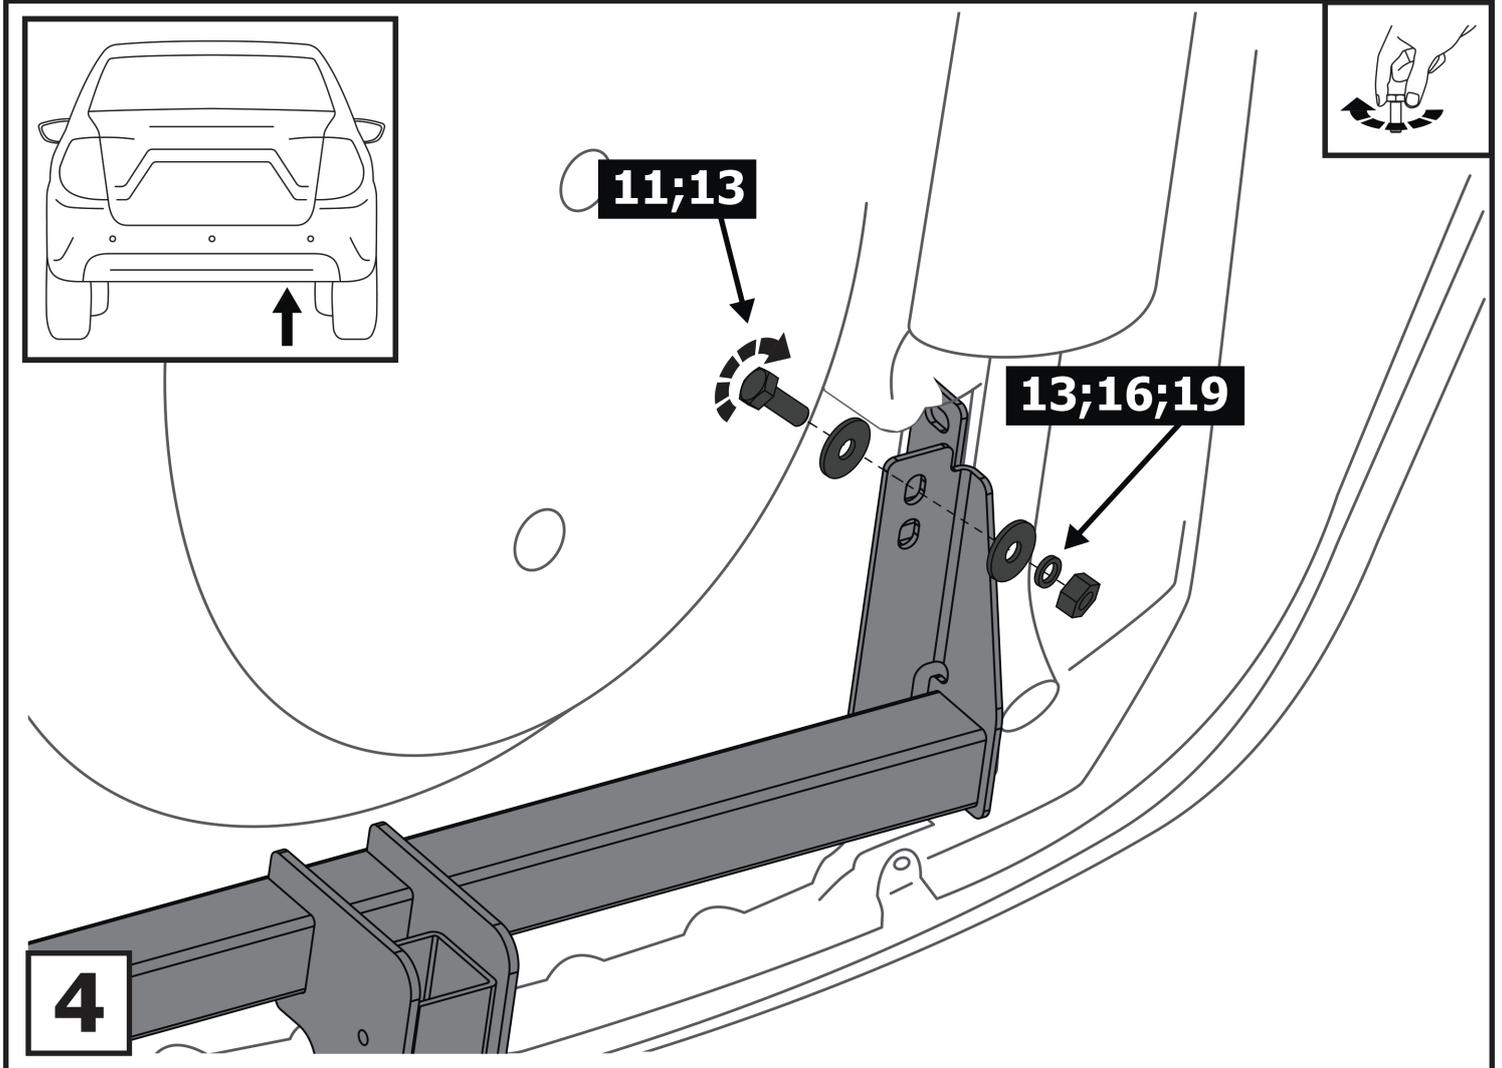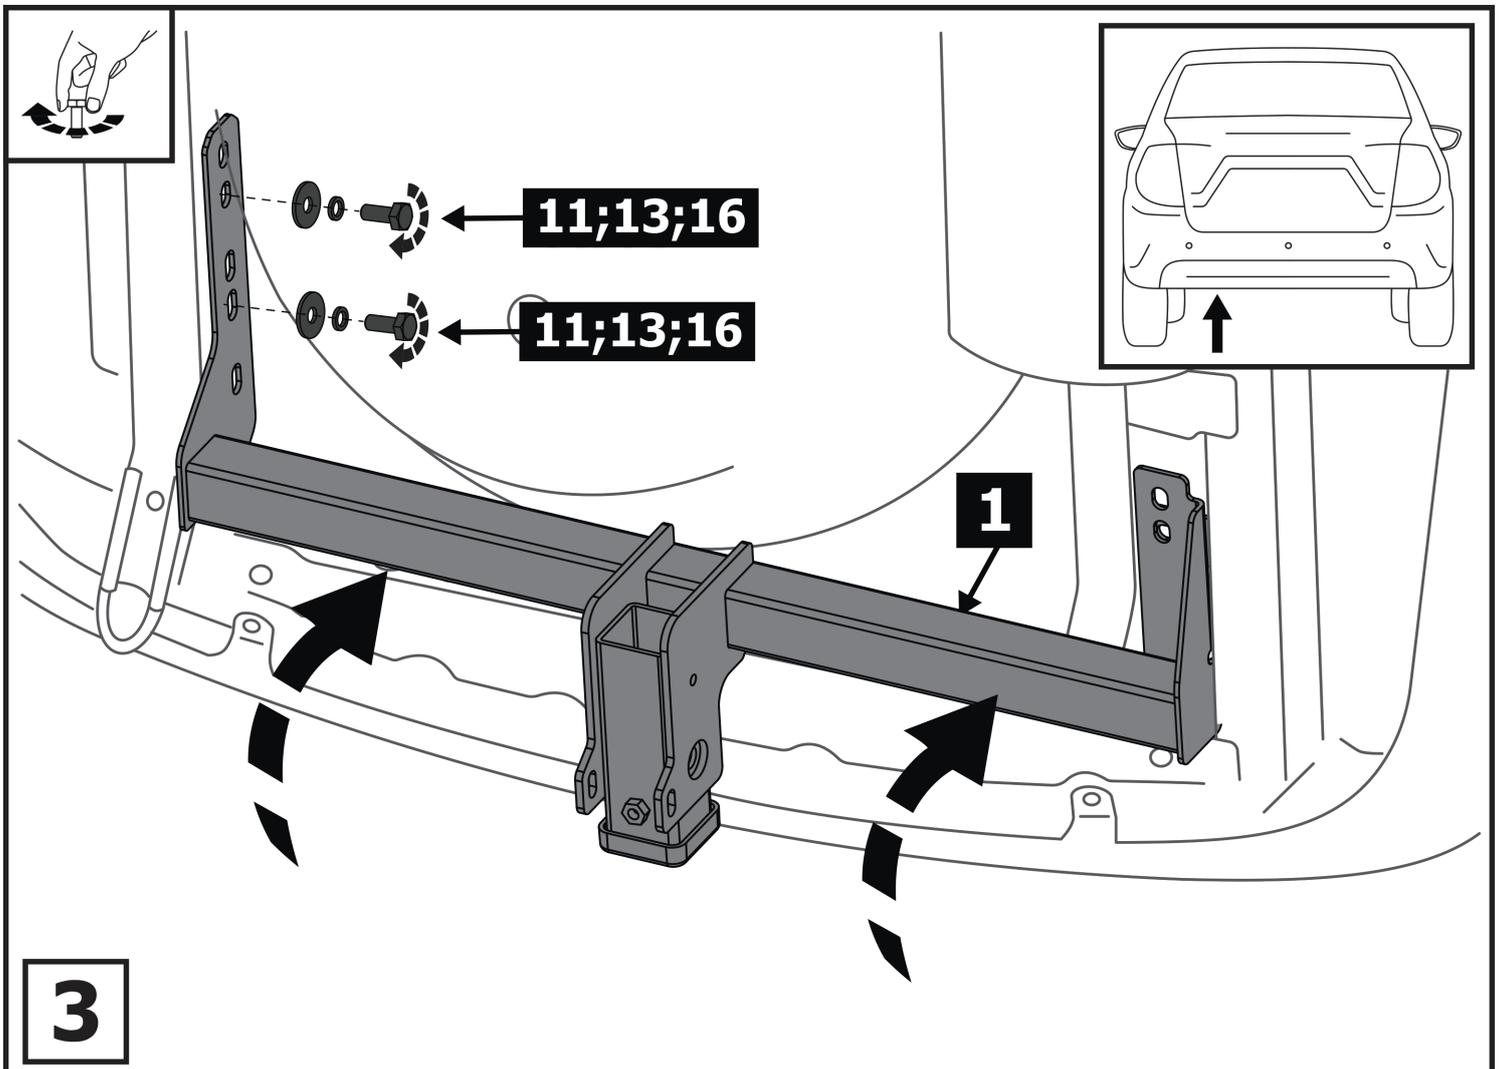


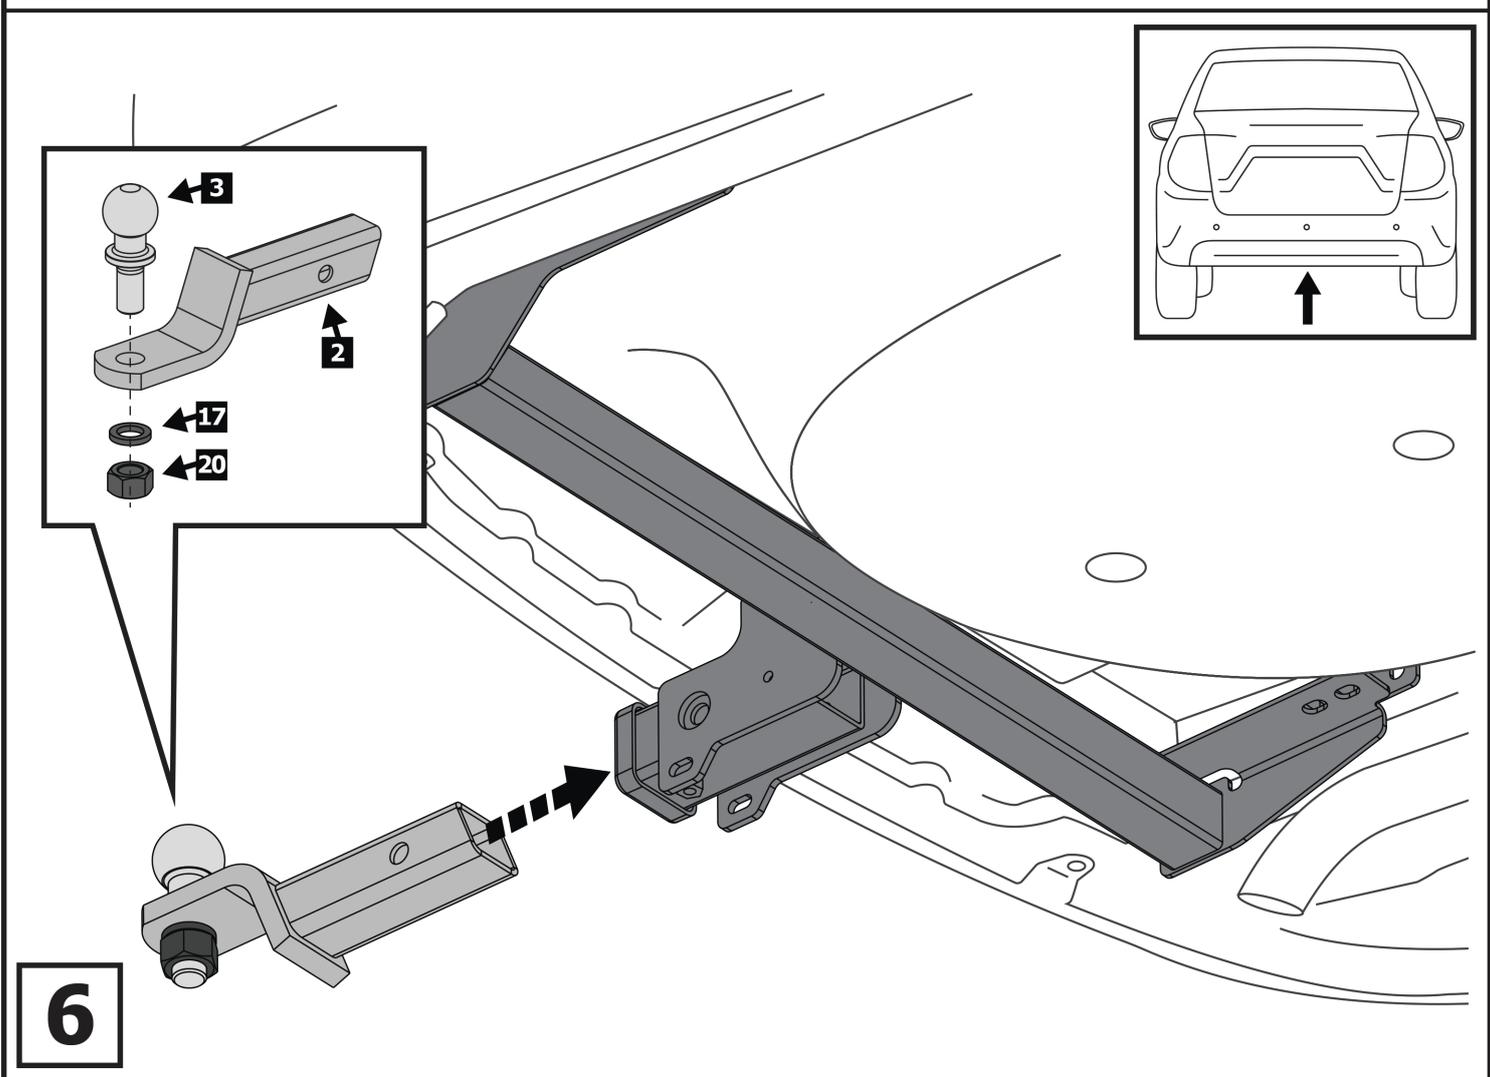
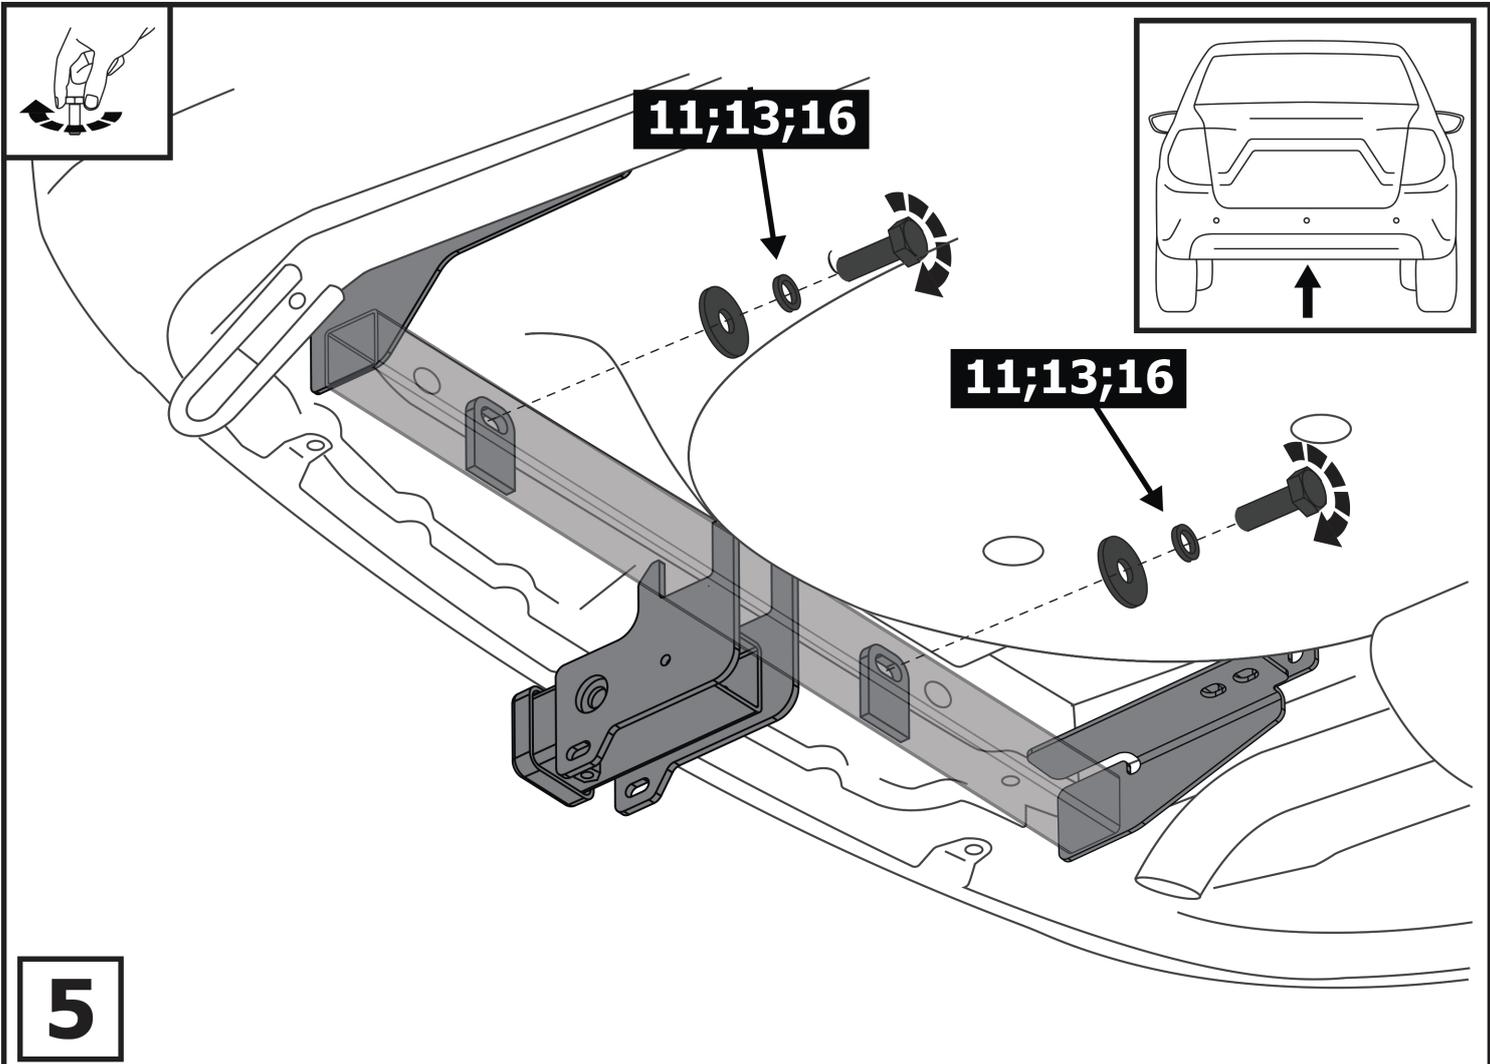


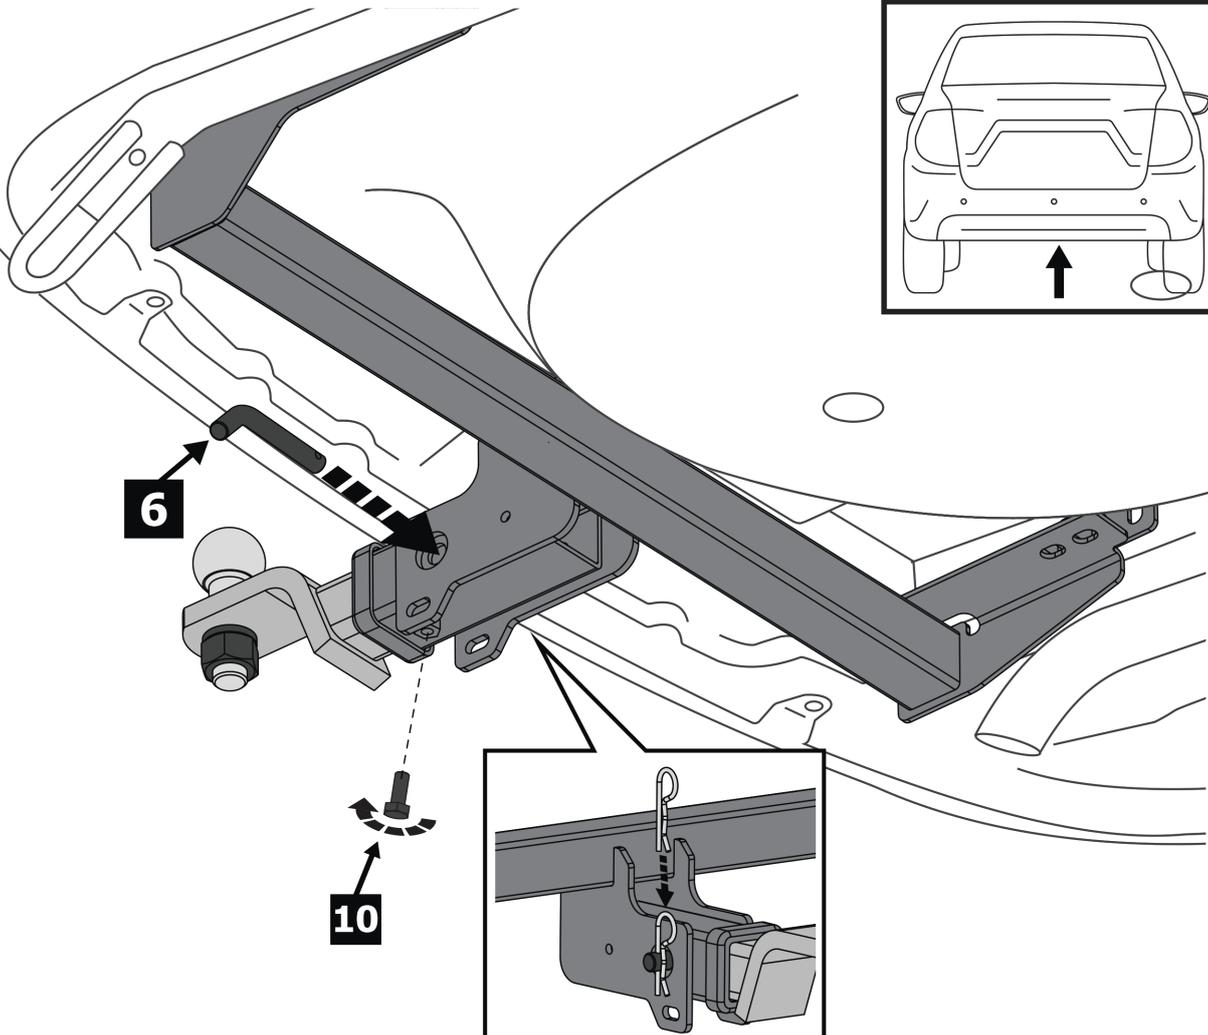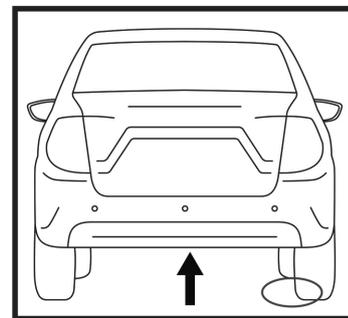

6

10

7

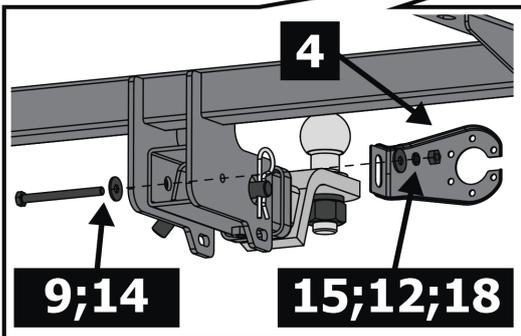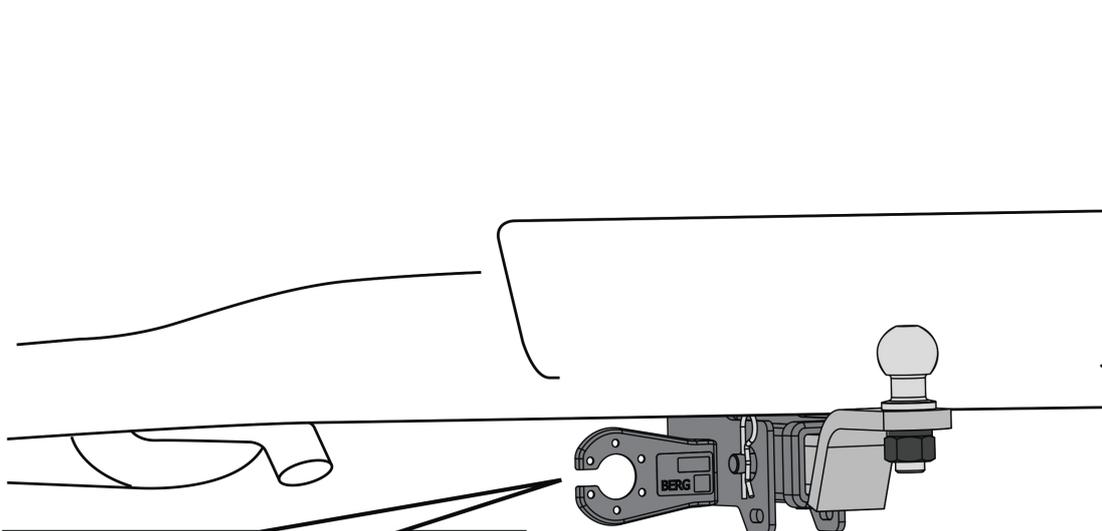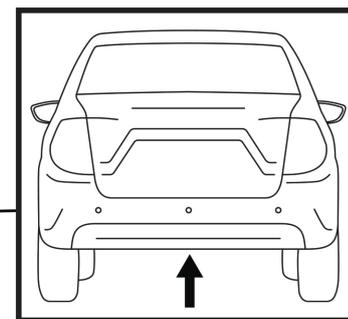


4

9;14

15;12;18

8

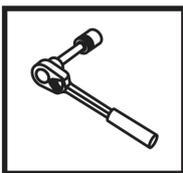

Затянуть все резьбовые соединения

M8 = 24 Nm

M10 = 47 Nm

M24 = 95 Nm