




Инструкция по установке
Changan CS75 Plus (2 поколение)
(2024-)
Арт.: F.6118.001




Тип шара - «А»






<p>$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$</p>	<p>1200 kg</p>	<p>75 kg</p>	<p>D = 7,4 kN</p>
<p>Changan CS75 Plus (2024-)</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Используемый инструмент:

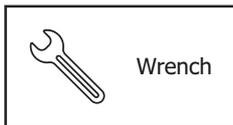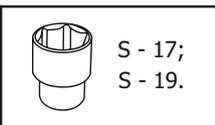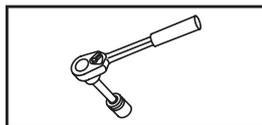

17 mm;
19 mm.

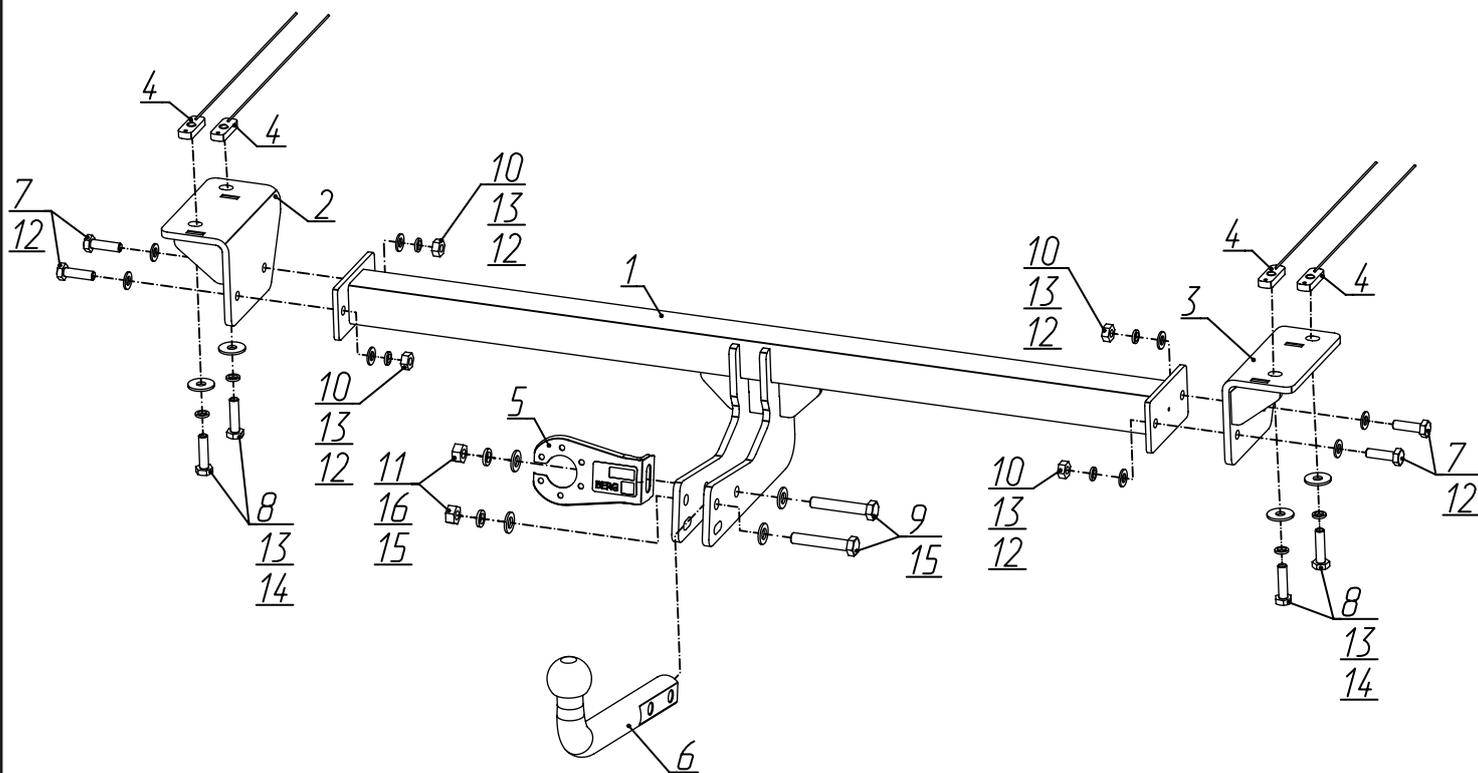

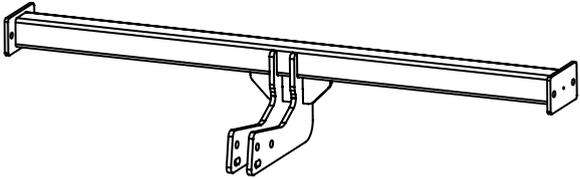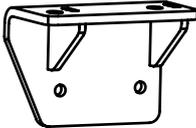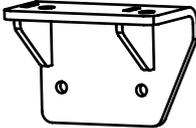
1	x1	Балка	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x4	Закладная M10x1,25	
5	x1	Кронштейн под розетку	
6	x1	Крюк	
7	x4	M10x1,25x35	
8	x4	M10x1,25x40	
9	x2	M12x1,25x70	
10	x4	M10x1,25	
11	x2	M12x1,25	
12	x8	Ø10	
13	x8	Ø 10	
14	x4	Ø 10 увел.	
15	x4	Ø 12	
16	x2	Ø 12	

1



Удалить заглушки с левого лонжерона. С другой стороны аналогично

2

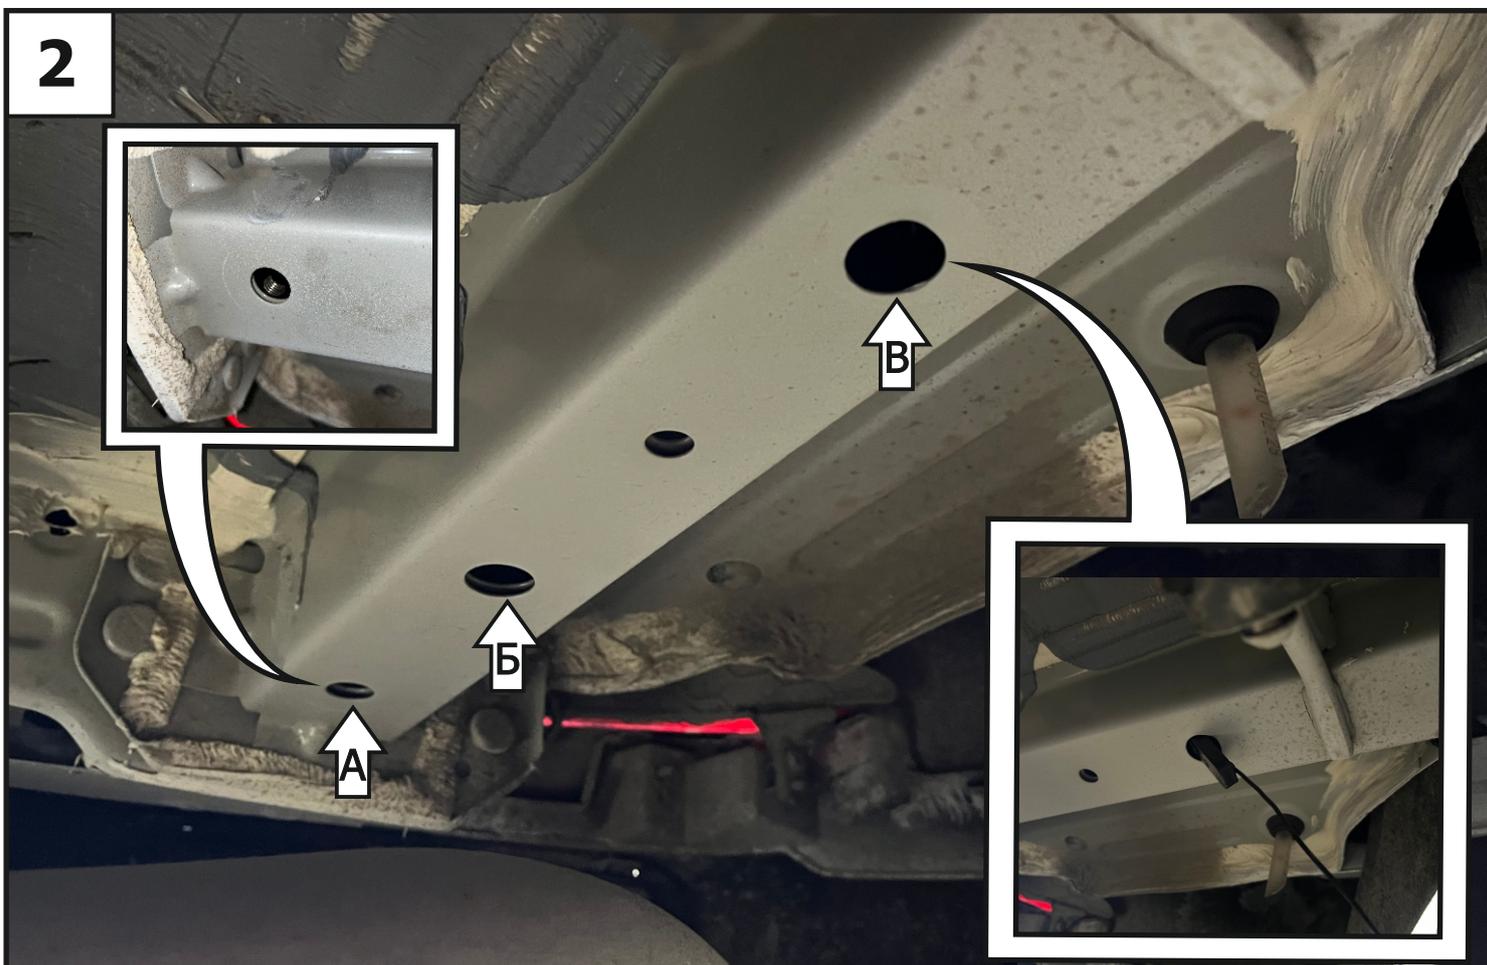


Установить закладные М10х1,25 (4) в отверстия (А) и (Б) через отверстие (В) в левом лонжероне. С другой стороны аналогично.

3



Установить кронштейн левый (2), закрепив его к установленным закладным с помощью болтов М10х1,25х40 (8), шайб 10 пружинных (13) и шайб 10 увел. (14). Кронштейн правый (3) установить аналогично.

4

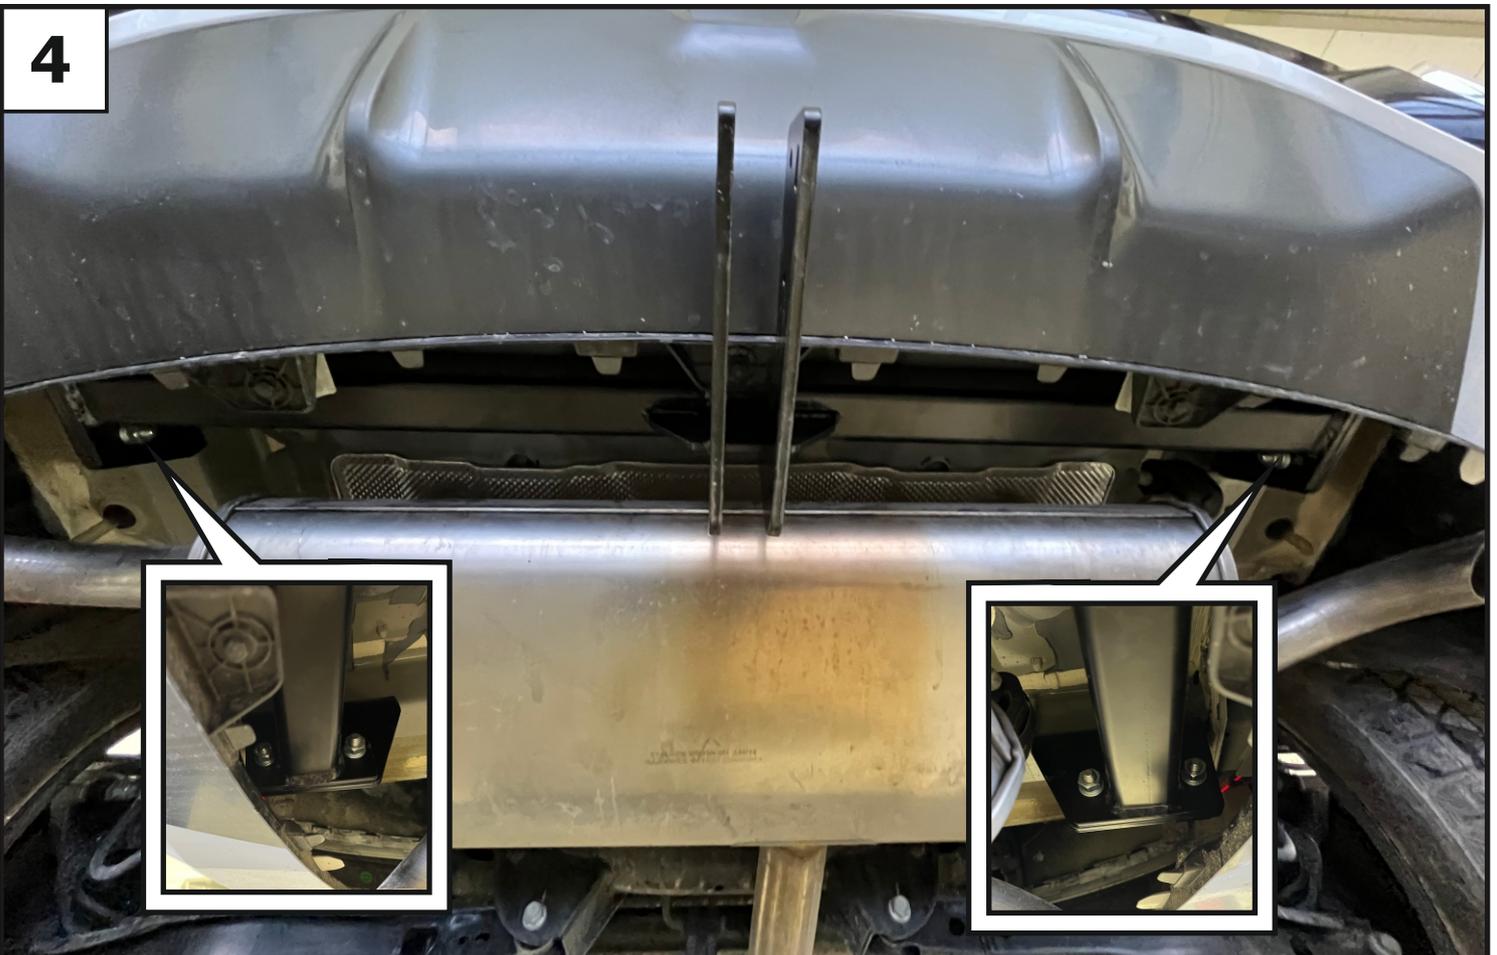

Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М10х1,25х35 (7), шайб 10 пружинных (12), шайб 10 (13) и гаек М10х1,25 (10).

5



Отрегулировать балку относительно центра автомобиля. Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Моменты затяжки: M10=47 Нм.

6



Установить кронштейн под розетку (5) и крюк (6) с помощью болтов M12x1,25x70 (9), шайб 12 (15), шайб 12 пружинных (16) и гаек M12x1,25 (11). Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M12=81 Нм.