

# Инструкция по установке **UAZ Patriot Pickap**

2016-

Арт.: F.6313.002

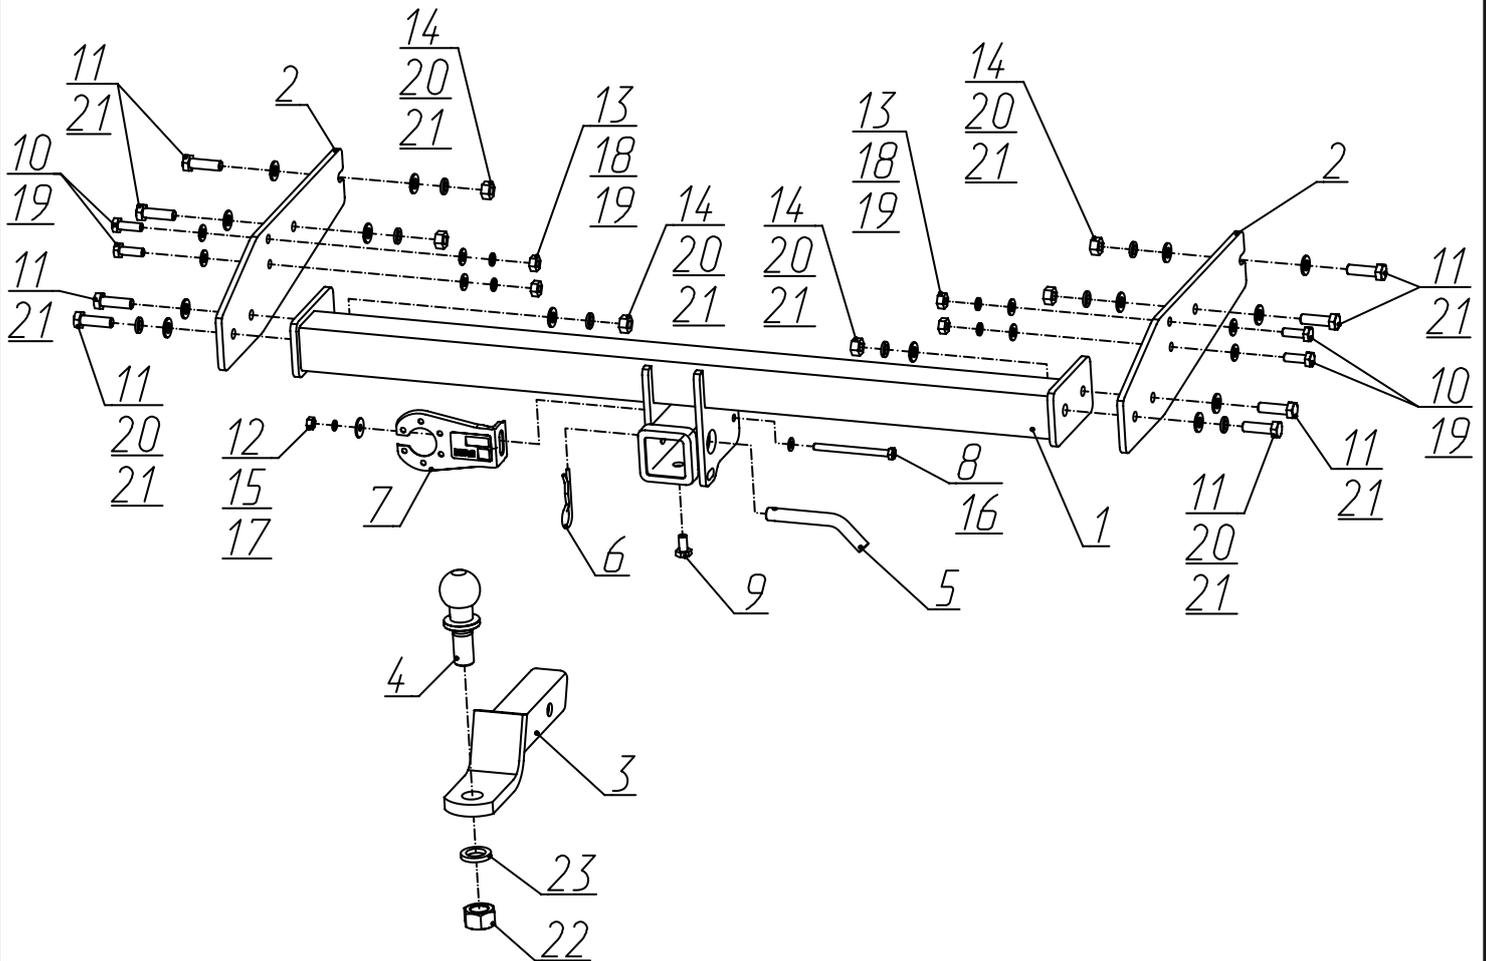


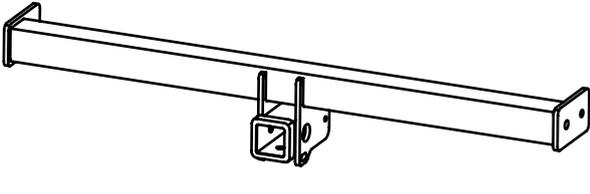





Тип шара - «Е»


<p><math>D (kN) = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\phantom{MAX kg}} \times 0,00981</math></p>			$D = 10,2 \text{ kN}$
		UAZ Patriot Pickap 2016-  	

# Используемый инструмент:

	 <p>S - 13; S - 17; S - 19.</p>	 <p>Wrench</p>	<p>13 mm; 17 mm; 19 mm.</p>
---	--	---	-------------------------------------



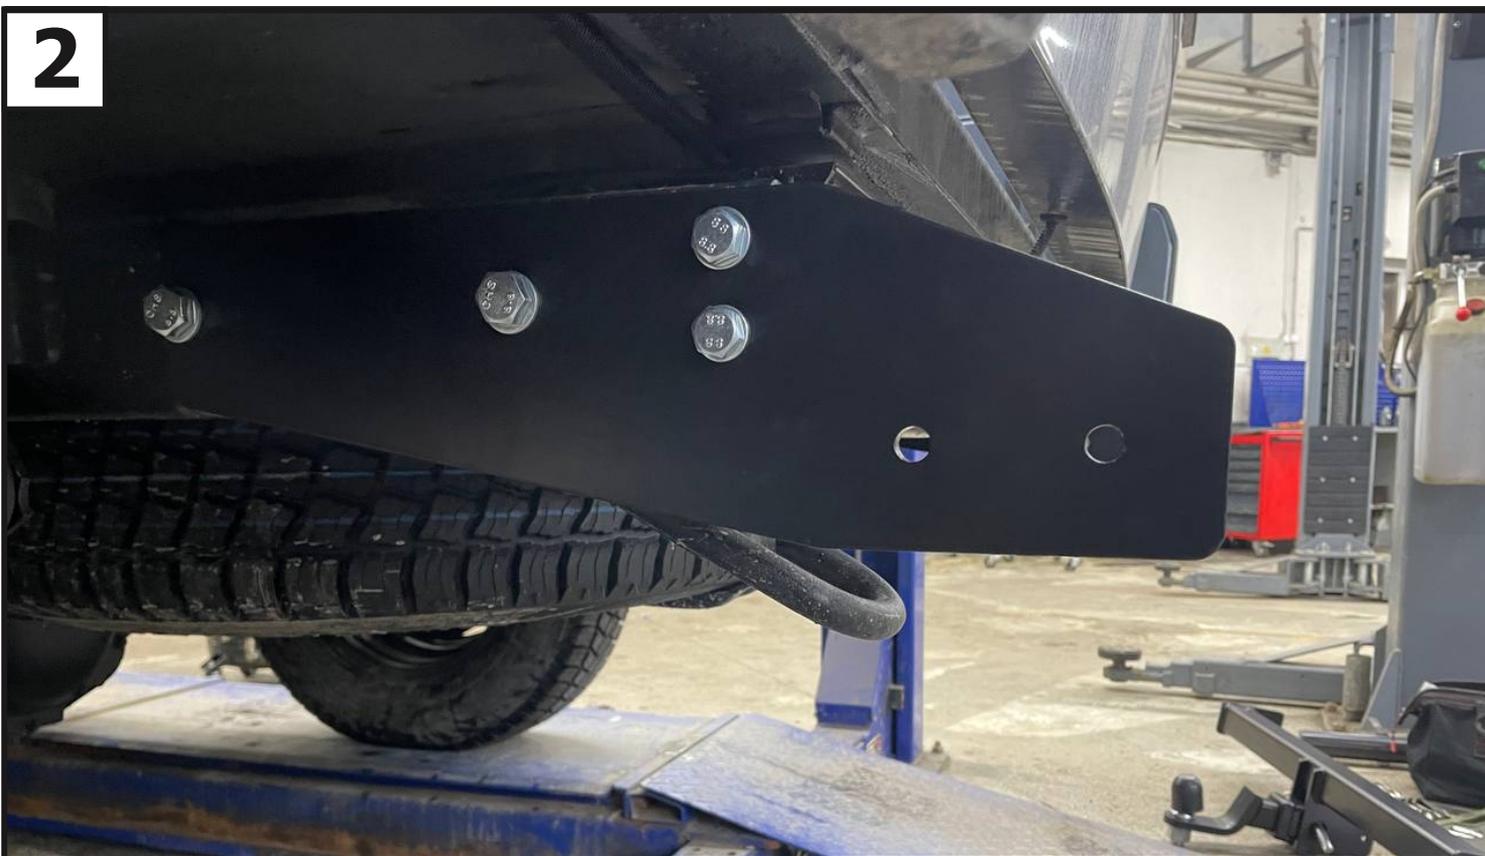
<b>1</b>	x1	Балка	
<b>2</b>	x2	Кронштейн	
<b>3</b>	x1	Переходник	
<b>4</b>	x1	Шар	
<b>5</b>	x1	Штифт	
<b>6</b>	x1	Шплинт	
<b>7</b>	x1	Кронштейн под розетку	
<b>8</b>	x1	Болт М8х100	
<b>9</b>	x1	Болт М10х20	
<b>10</b>	x4	Болт М10х1,25х30	
<b>11</b>	x8	Болт М12х1,25х40	
<b>12</b>	x1	Гайка М8	
<b>13</b>	x4	Гайка М10х1,25	
<b>14</b>	x6	Гайка М12х1,25	
<b>15</b>	x1	Шайба 8 пружинная	
<b>16</b>	x1	Шайба 8	
<b>17</b>	x1	Шайба 8 увел.	
<b>18</b>	x4	Шайба 10 пружинная	
<b>19</b>	x8	Шайба 10	

<b>20</b>	х8	Шайба 12 пружинная	
<b>21</b>	х14	Шайба 12	
<b>22</b>	х1	Гайка М24	
<b>23</b>	х1	Шайба 24 пружинная	



**1**

Демонтировать задний бампер.



**2**

Установить кронштейн (2) с внешней стороны левой части рамы с помощью болтов М10х1,25х30 (10), болтов М12х1,25х40 (11), шайб 10 пружинных (18), шайб 10 (19), шайб 12 пружинных (20), шайб 12 (21), гаек М10х1,25 (13) и гаек М12х1,25 (14). С другой стороны аналогично.

**3**

Установить балку (1) на ранее установленные кронштейны (2) с помощью болтов М12х1,25 (11), шайб 12 пружинных (20), шайб 12 (21) и гаек М12х1,25 (14).

**4**

Затянуть все резьбовые соединения - сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с рамой. Моменты затяжки: М10=47 Нм, М12=81 Нм.

**5**

Установить кронштейн под розетку (7) на балку (1) с помощью болта М8х100 (8), шайбы 8 (16), шайбы 8 пружинной (15), шайбы 8 увел. (17) и гайки М8 (12).

**6**

Установить переходник (3), закрепив с помощью штифта (5) и шплинта (6). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (9) - фиксацию использовать только без нагрузки. Установить на переходник шар (4), закрепив гайкой М24 (22) с шайбой 24 пружинной (23). Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М8=25 Нм, М24=95 Нм.