

Инструкция по установке

Jaecoo J7

(2023-)


Omoda C5 (1-е поколение, рестайнг)

(2024-)


Арт.: F.8211.001



Тип шара - «А»
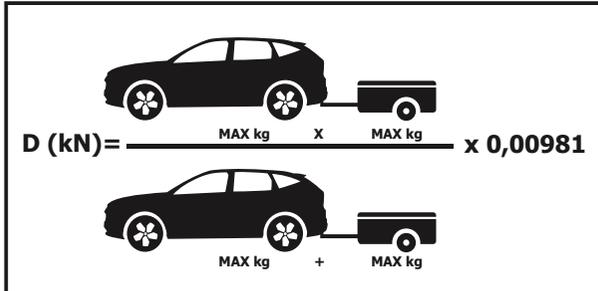
| | | | |
|--|--|--|-------------------|
|  <p>$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$</p> |  <p>1200 kg</p> |  <p>75 kg</p> | <p>D = 7,4 kN</p> |
| <p>Jaecoo J7 (2023-)  </p> | | | |

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 x1 Балка | 9 x2 Болт M12x1,25x40 |
| 2 x1 Кронштейн левый | 10 x2 Болт M12x1,25x50 |
| 3 x1 Кронштейн правый | 11 x2 Болт M12x1,25x70 |
| 4 x1 Усиление кронштейна левое | 12 x4 Гайка M12x1,25 |
| 5 x1 Усиление кронштейна правое | 13 x18 Шайба 12 пружинная |
| 6 x1 Кронштейн под розетку | 14 x10 Шайба 12 |
| 7 x1 Крюк | 15 x12 Шайба 12 увел. |
| 8 x12 Болт M12x1,25x35 | |

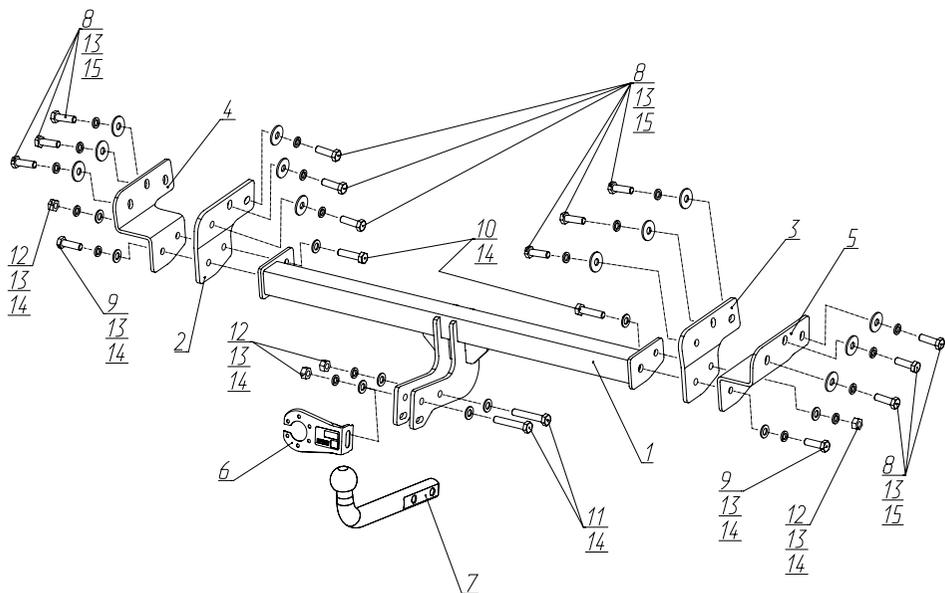

УСТАНОВКА

1. Для удобства установки ТСУ снять глушитель с подвесов.
2. Установить левый и правый кронштейны (2 и 3) и левое и правое усиление кронштейна (4 и 5), закрепив их к лонжерону с помощью болтов M12x1,25x35 (8), шайб 12 пружинных (13) и шайб 12 увелич. (15).
3. Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика M12x1,25. Установить балку (1), закрепив ее к кронштейнам и усилениям кронштейнов с помощью болтов M12x1,25x40 (9), M12x1,25x50 (10), гаек M12x1,25 (12), шайб 12 пружинных (13) и шайб 12 (14).
4. Затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами. Момент затяжки: M12=81 Нм. Установить глушитель на подвесы.
5. Установить кронштейн под розетку (6) и крюк (7), закрепив их с помощью болтов M12x1,25x70 (11), гаек M12x1,25 (12), шайб 12 пружинных (13) и шайб 12 (14).
6. Затянуть резьбовые соединения. Момент затяжки: M12=81 Нм.

Ссылка на подробную инструкцию

