

Инструкция по установке

Li L7/L9

(2022-)


Арт.: F.8711.003



Тип шара - «VM»

 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ 	 1500 kg	 75 kg	D = 10 kN
Li L7/L9 (2022-)		 	

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 x1 Балка | 14 x2 Гайка M12x1,25 |
| 2 x1 Кронштейн | 15 x2 Шайба 6 увеличенная |
| 3 x1 Кронштейн под розетку | 16 x3 Шайба 6 полиамид. |
| 4 x1 Вставка быстросъема | 17 x4 Шайба 12 |
| 5 x1 Крюк | 18 x5 Шайба 12 пружинная |
| 6 x2 Закладная M12x1,25 | 19 x2 Шайба 12 увеличенная |
| 7 x1 Болт M6x25 | 20 x1 Ответная часть быстросъема |
| 8 x1 Винт установ. M12x30 | 21 x1 Защитный колпачок |
| 9 x1 Винт установ. M12x35 | 22 x1 Заглушка ответной части |
| 10 x1 Винт M12x45 | 23 x1 Чехол |
| 11 x1 Болт M12x100 | 24 x1 Паспорт |
| 12 x1 Гайка M6 (самоконтр.) | 25 x1 Сертификат |
| 13 x3 Гайка M12 | |

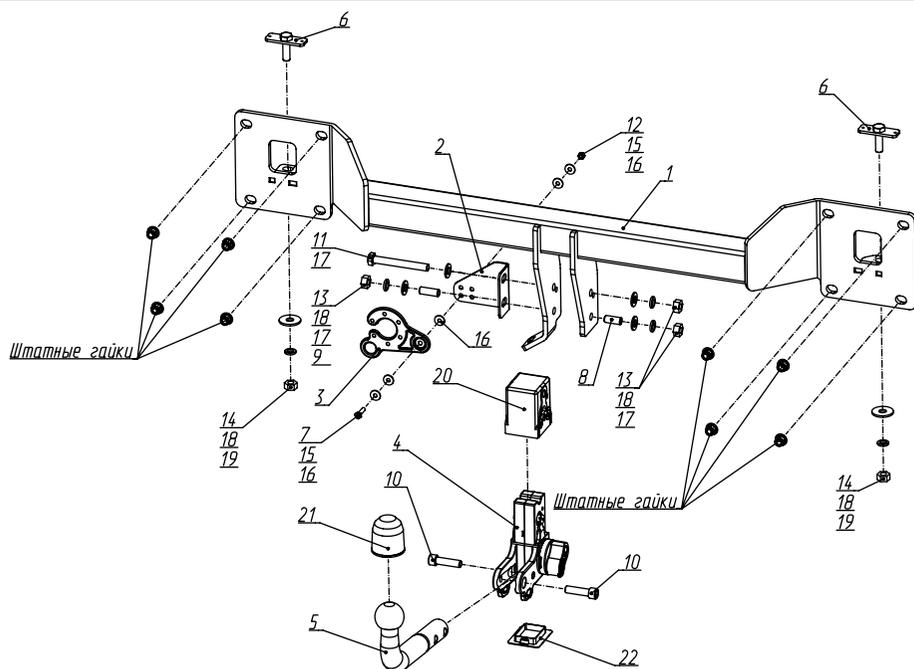

УСТАНОВКА

1. Демонтировать пыльник и задний бампер.
2. Демонтировать усилитель заднего бампера.
3. Установить балку (1), закрепив с помощью закладных M12x1,25 (6), шайб 12 пружинных (18), шайб 12 увеличенных (19) и гаек M12x1,25 (14).
4. Установить усилитель поверх балки (1), закрепив при помощи штатных гаек. Отрегулировать положение ТСУ относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M10=47 Нм; M12=81 Нм.
5. Установить ответную часть быстросъема (20) и кронштейн (2), закрепив с помощью болта M12x100 (11), винта устан. M12x30 (8), винта устан. M12x35 (9), шайбы 12 (17) и гаек M12 (13). Винты (8 и 9) закручивать до упора без усилия.
6. Установить кронштейн под розетку (3), закрепив с помощью болта M6x25 (7), шайб 6 увеличенных (15), шайб 6 полиамидных (16) и гайки M6 (12). Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M6=6 Нм; M12=81 Нм.
7. Установить бампер и пыльник в обратной последовательности.
8. Установить вставку быстросъема (4) в ответную часть (20).
9. Закрепить крюк (5) с помощью винтов M12x45 (10). Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: M12=81 Нм.
10. При извлечении вставки быстросъема (4) необходимо в ответную часть (20) установить заглушку (22).

Ссылка на подробную инструкцию

