


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.0908.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Omoda | C5     | 2022-       | Все             | Все     | Все         | 1730                                   |

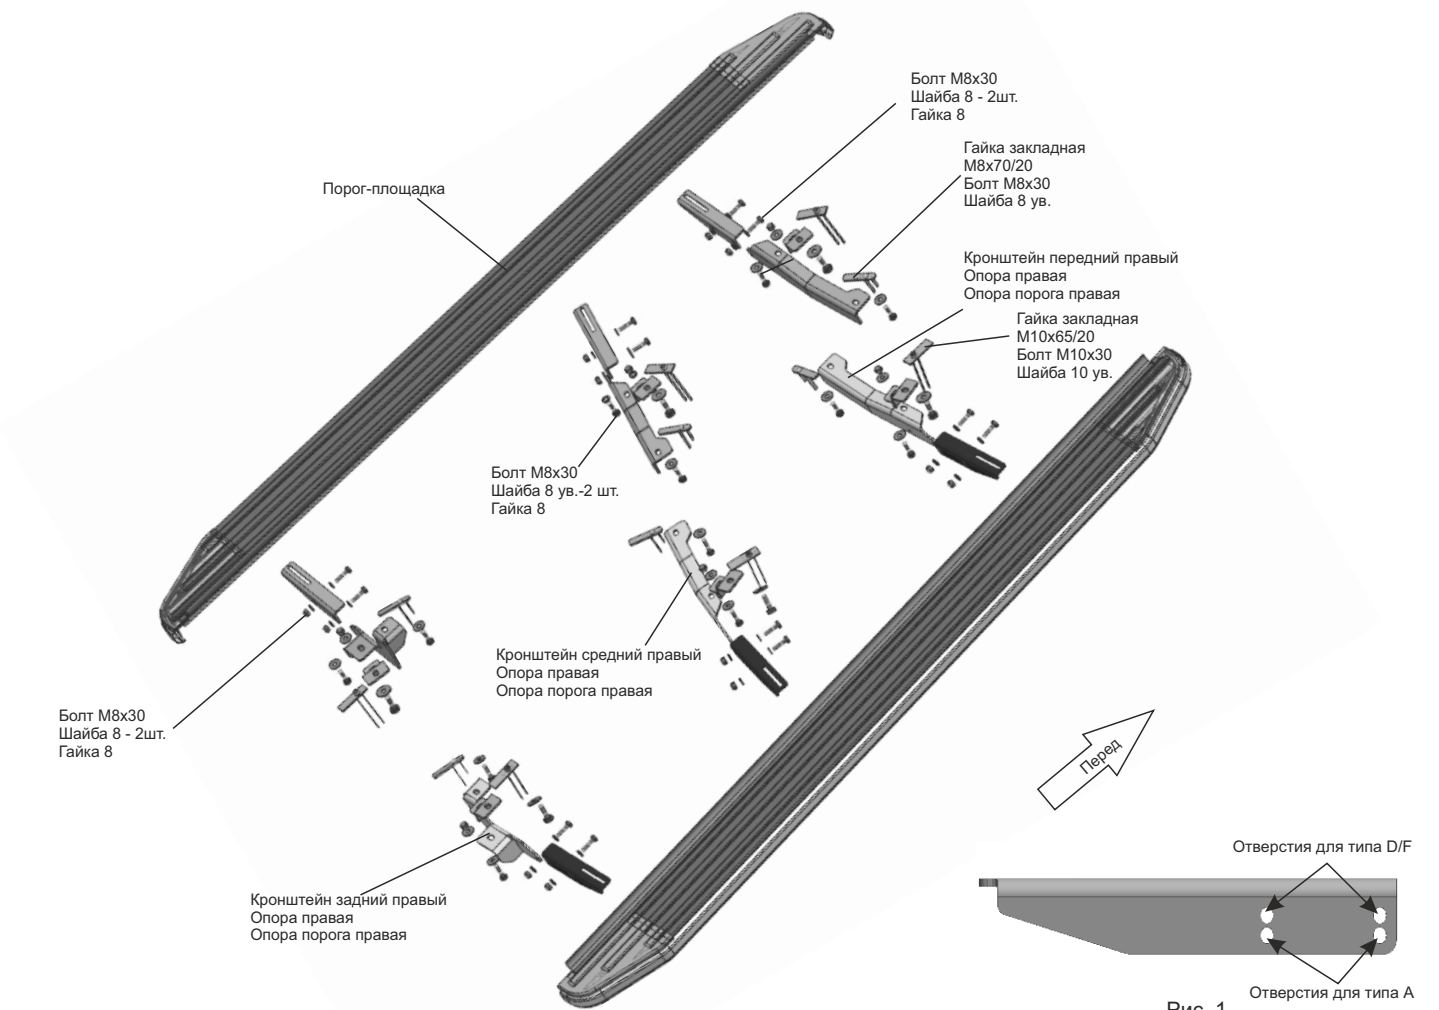

Инструкция по установке:

1. Извлечь резиновые заглушки в передней, средней и задней частях порога. Установить закладные M10x65/20 (отв. А) (Рис. 2, Рис.3).
2. Установить закладные M8x70/20 (отв. Б) (Рис. 4, Рис.5, Рис.6).
3. Установить опоры, крепить к закладным M10x65/20 при помощи болтов M10x30 и шайб 10 ув. Резьбовые соединения затягивать (Рис.7).
4. Закрепить передний, средний и задний кронштейны при помощи болтов M8x30 и шайб 8 ув. к установленным закладным M8x70/20. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.8, Рис.9, Рис.10).
5. Закрепить передний, средний, задний кронштейн к опорам при помощи болтов M8x30, гаек М8 и шайб 8 ув. таким образом, чтобы опора была сверху кронштейна. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.11).
6. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами M8x30 с шайбами 8 и гайками М8. (Рис.1)
7. Установить порог-площадки.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Рис. 1

|                                              | Длина   | Ширина  | Высота  |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Штатные габариты кузова :                    | 4400 мм | 1830 мм | 1588 мм |
| Габариты кузова с установленными порогамии : | 4400 мм | 1830 мм | 1588 мм |

Состав крепежа:

| Наименование              | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Болт M8x30                | 24 шт. | 23.0 Нм        |
| Болт M10x30               | 6 шт.  | 48.0 Нм        |
| Гайка M8                  | 18 шт. |                |
| Гайка закладная M8x70/20  | 6 шт.  |                |
| Гайка закладная M10x65/20 | 6 шт.  |                |
| Кронштейн передний правый | 1 шт.  |                |
| Кронштейн передний левый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний правый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний левый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний правый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний левый    | 1 шт.  |                |
| Опора порога правая       | 3 шт.  |                |
| Опора порога левая        | 3 шт.  |                |
| Опора правая              | 3 шт.  |                |
| Опора левая               | 3 шт.  |                |
| Шайба 8                   | 24 шт. |                |
| Шайба 8 ув                | 18 шт. |                |
| Шайба 10                  | 6      |                |

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
9.0908.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Omoda | C5     | 2022-       | Все             | Все     | Все         | 1730                                   |

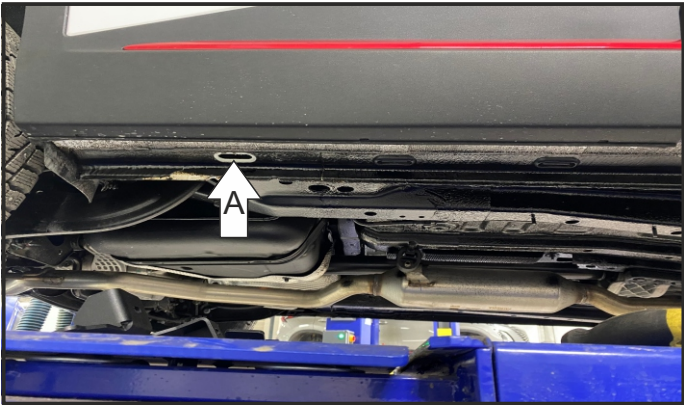


Рис. 2

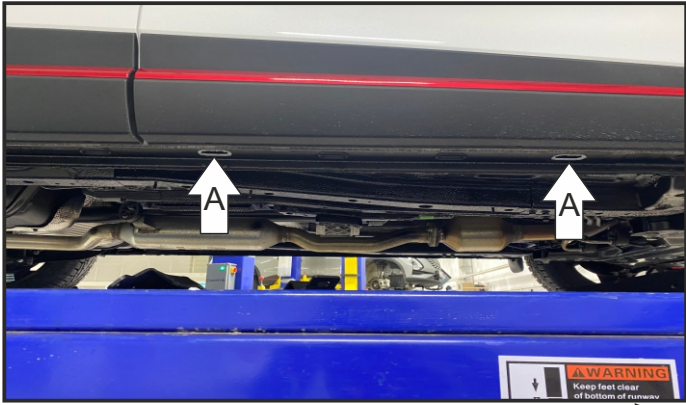


Рис. 3

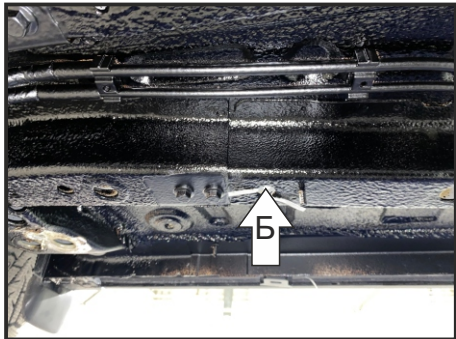


Рис. 4



Рис. 5

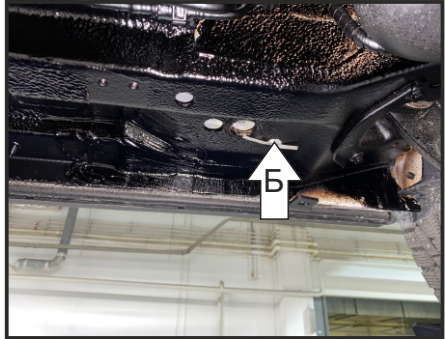


Рис. 6



Рис. 7



Рис. 8

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
9.0908.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Omoda | C5     | 2022-       | Все             | Все     | Все         | 1730                                   |

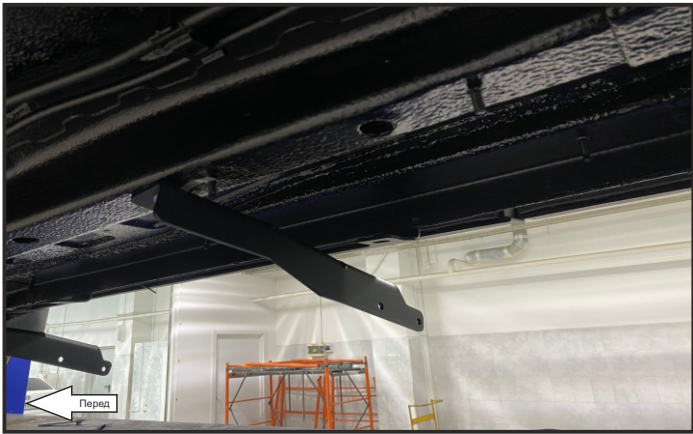


Рис. 9



Рис. 10

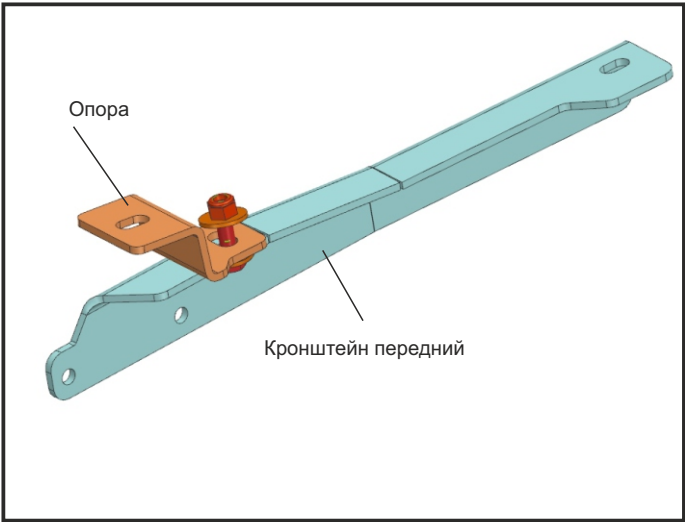


Рис. 11



Рис. 13

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

