


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.6005.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lada	X-Ray Cross	2018-	Все	Все	Все	1730

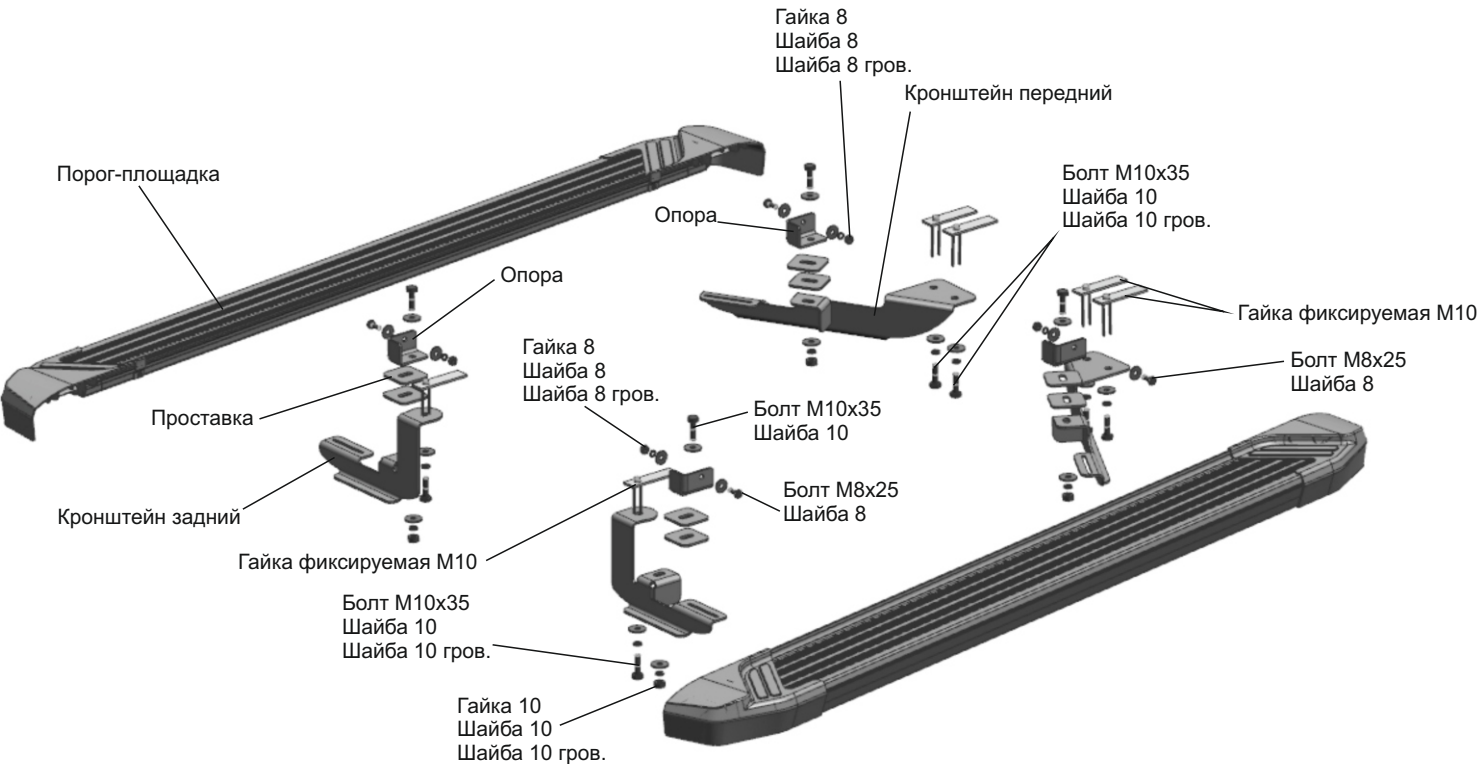

Инструкция по установке:

- 1. Установить кронштейны передние и задние к кузову автомобиля, с помощью гаек фиксируемых M10 и болтов M10x35 (рис 1,2).
- 2. Закрепить опоры к кронштейнам болтами M10x35, гайками M10 (рис 3,4). При установке порогов F173AL, F173ALB и D173AL дополнительно установите по 2 проставки между кронштейном и опорой.
- 3. Разметить через опоры точки для сверления ребра порога автомобиля (рис. 5), предварительно удалив лишний герметик для сварных швов, просверлить отверстие Ø 8,5...9 мм, закрепить опоры болтами M8x25 и гайками M8.
- 4. Установить порог-площадки на кронштейны, отрегулировать положение порога по вылету.
- 5. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

- 1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- 2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	4 шт.	24.0 Нм
Болт M10x35	10 шт.	47.0 Нм
Гайка M8	4 шт.	24.0 Нм
Гайка M10	4 шт.	47.0 Нм
Шайба 8 ув.	8 шт.	
Шайба 8 гр.	4 шт.	
Шайба 10 ув.	14 шт.	
Шайба 10 гр.	10 шт.	
Опора	4 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Гайка фиксируемая M10	6 шт.	
Проставка	8 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.6005.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lada	X-Ray Cross	2018-	Все	Все	Все	1730



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

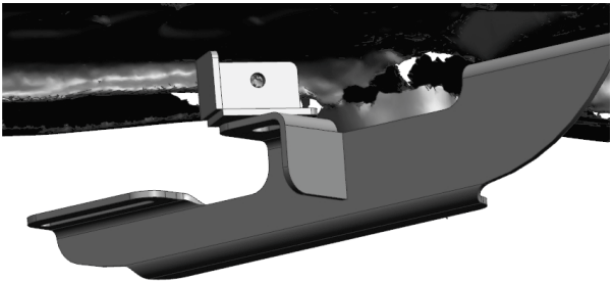


Рис. 5



Общий вид автомобиля с порогом

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.