


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.0907.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Eceed	TXL	2020-	Все	Все	Все	1800

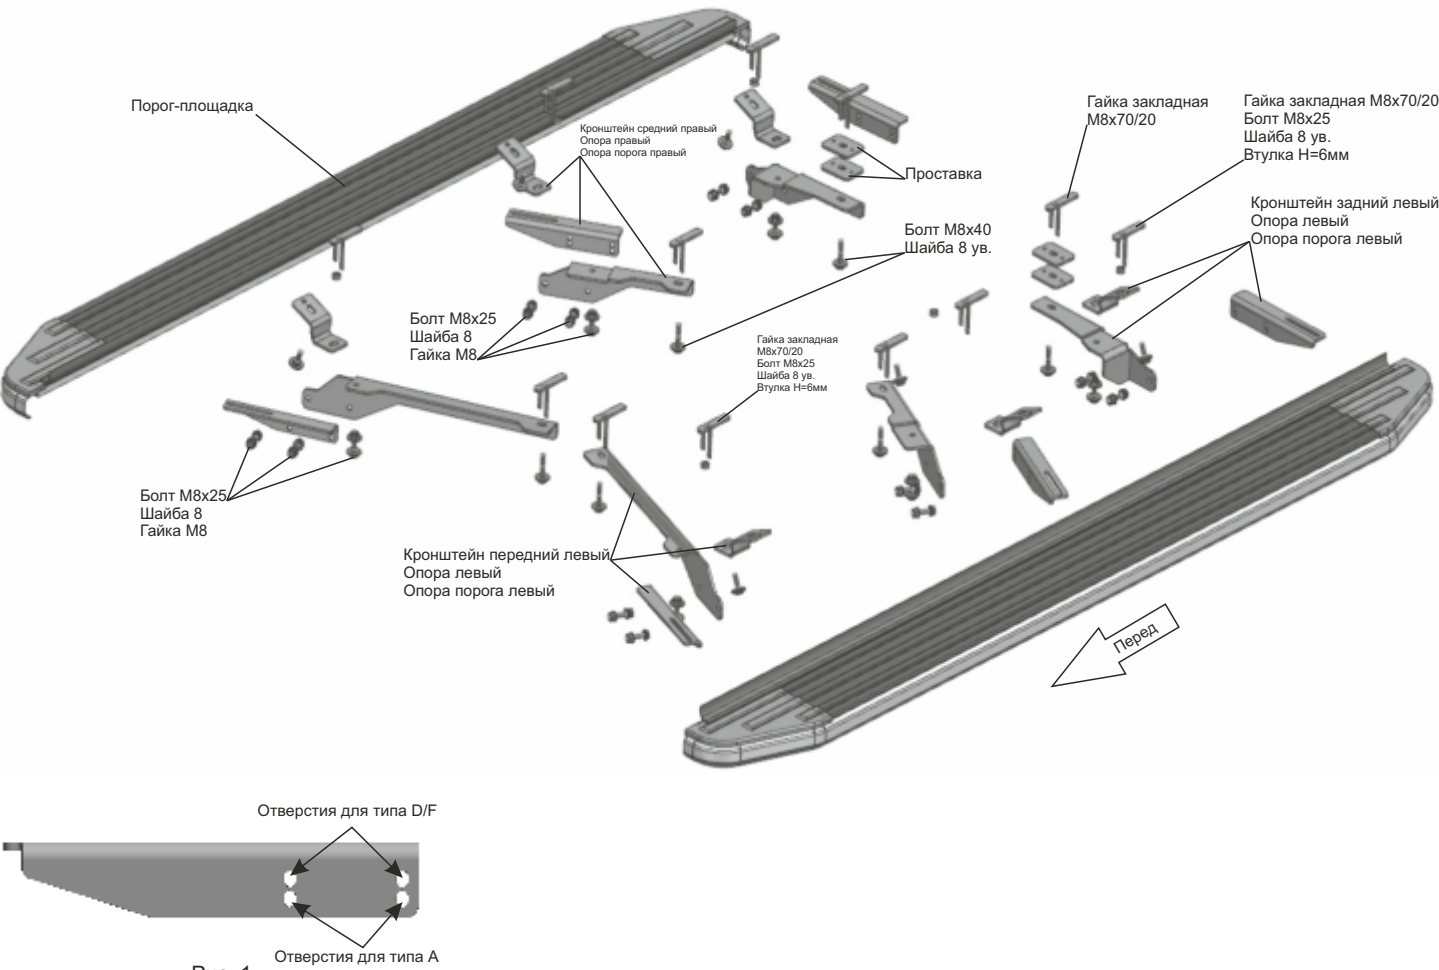

Инструкция по установке:

- 1. Снять штатные пыльники порогов.
- 2. Извлечь резиновые заглушки в передней, средней и задней частях порога. Установить закладные М8х70/20 (отв. А) (Рис. 2, Рис.3, Рис.4).
- 3. Установить закладные М8х70/20 (отв. Б) (Рис. 5, Рис.6, Рис.7).
- 4. Закрепить передний и средний кронштейны при помощи болтов М8х25 и шайб 8 ув. к установленным закладным М8х70/20. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.8, Рис.9).
- 5. Закрепить задний кронштейн при помощи болта М8х40 и шайбы 8 ув. к установленной закладной М8х70/20 через две проставки. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.10).
- 6. Установить опоры, крепить к закладным М8х70/20 при помощи болтов М8х25 и шайб 8 ув. таким образом, чтобы опора была снизу кронштейна. Резьбовые соединения затянуть (Рис.11, Рис.12, Рис.13).
- 7. Установить штатные пыльники.
- 8. Закрепить передний кронштейн к опоре при помощи болтов М8х25, гаек и шайб 8 ув. таким образом, чтобы опора была снизу кронштейна. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.14).
- 9. Закрепить средний и задний кронштейны к опоре при помощи болтов М8х25, гаек и шайб 8 ув. таким образом, чтобы опора была сверху кронштейна. Резьбовые соединения не затягивать (Рис.15, Рис.16).
- 10. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами М8х25 с шайбами 8 и гайками М8 (Рис.1).
- 11. Установить порог-площадку.(Момент затяжки для М6 - 9,1 Нм)
- 12. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

- 1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- 2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4780 мм	1885 мм	1730 мм
Габариты кузова с установленными порогамии :	4780 мм	1885 мм	1730 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	24 шт.	23.0 Нм
Болт М8х40	6 шт.	23.0 Нм
Шайба 8 ув.	24 шт.	
Гайка М8	18 шт.	
Шайба 8	24 шт.	
Гайка закладная М8х70/20	12 шт.	
Проставка	4 шт.	
Втулка Н=6мм	8 шт.	
Кронштейн передний правый	1 шт.	
Кронштейн передний левый	1 шт.	
Кронштейн средний правый	1 шт.	
Кронштейн средний левый	1 шт.	
Кронштейн задний правый	1 шт.	
Кронштейн задний левый	1 шт.	
Опора порога правая	3 шт.	
Опора порога левая	3 шт.	
Опора правая	3 шт.	
Опора левая	3 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.0907.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Exeed	TXL	2020-	Все	Все	Все	1800

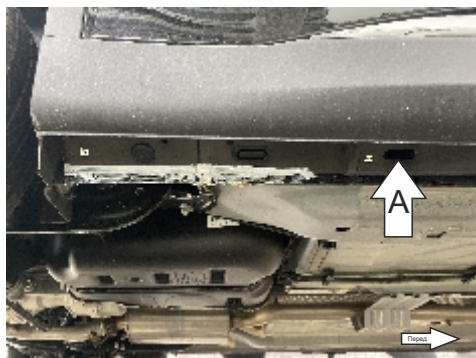


Рис. 2



Рис. 3

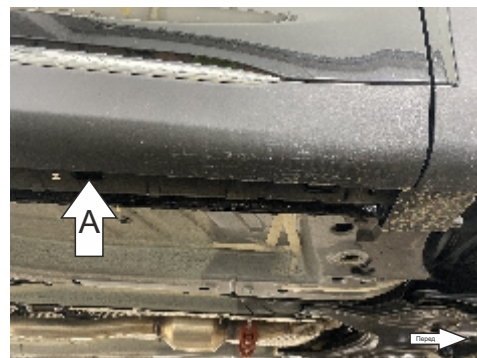


Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

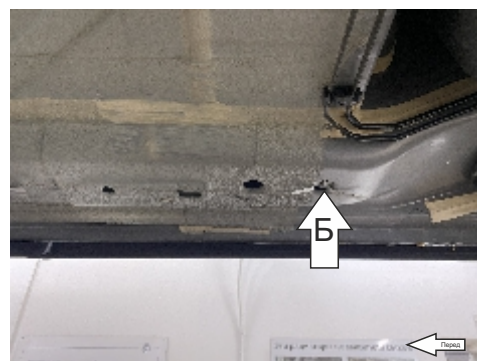


Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11



Рис. 12



Рис. 13



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.0907.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Eceed	TXL	2020-	Все	Все	Все	1800



Рис. 14



Рис. 15



Рис. 16



Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

