


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Geely	Cityray	2024-	1.5	FWD	РКПП	1800

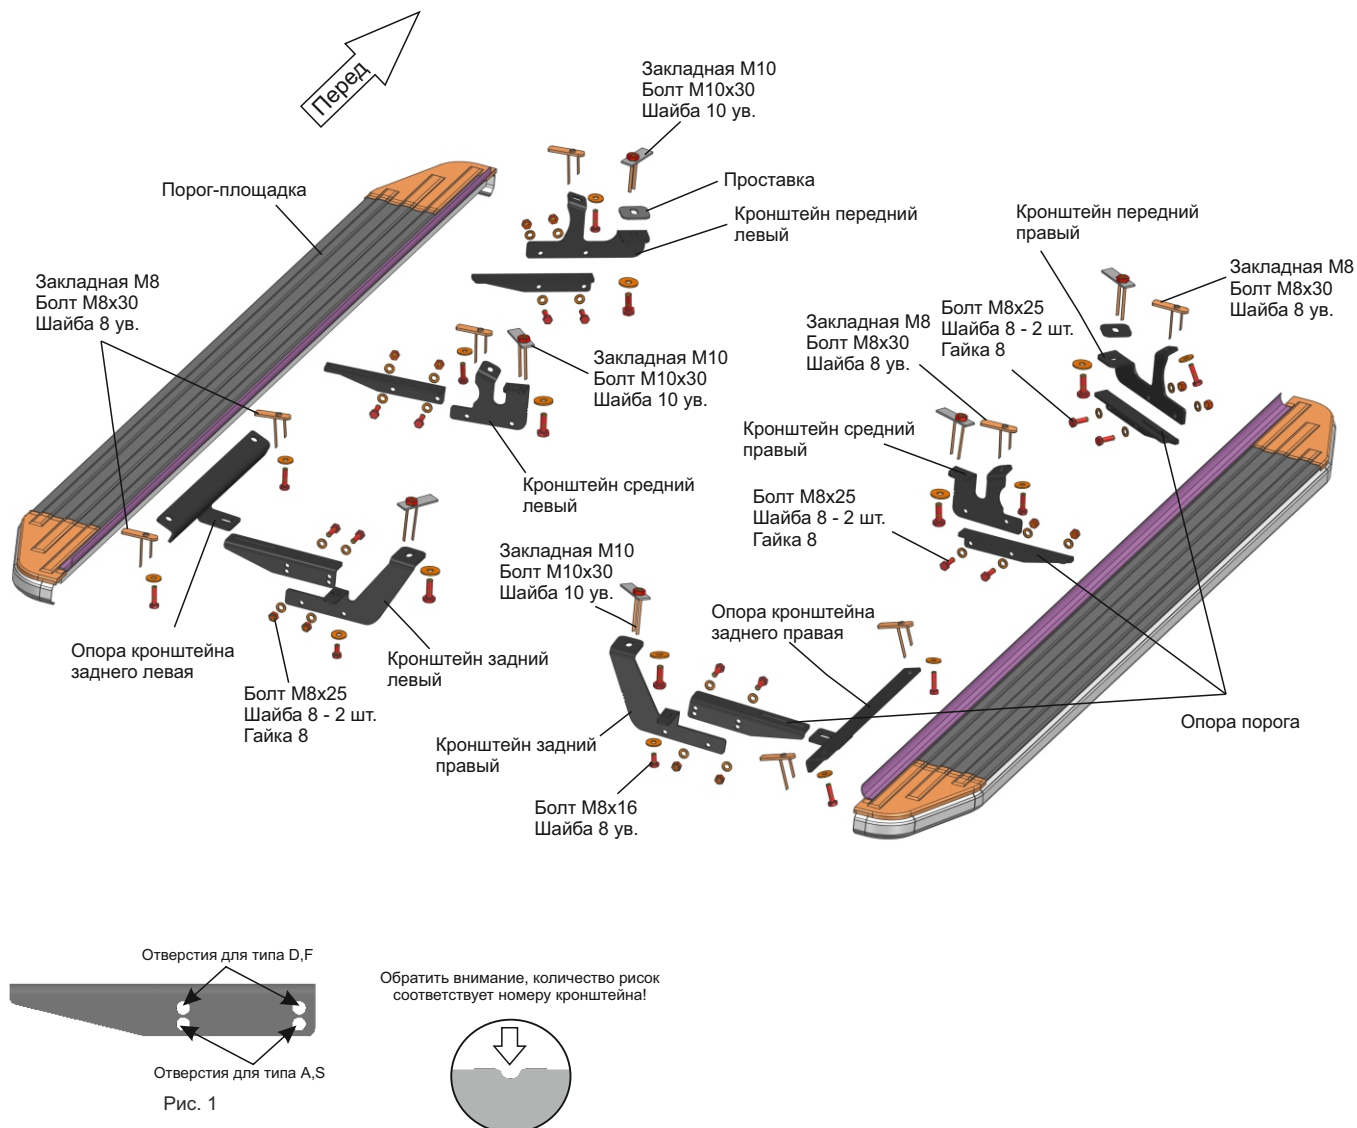

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники днища автомобиля.
2. Извлечь резиновые заглушки в позициях (А),(Б),(В),(Г) (Рис.2).
3. Установить закладные M8 в отверстия (А),(Б),(Г) (Рис. 3).
4. Установить закладные M10 в отверстия (Д),(В),(Е) (Рис. 3).
5. Передний кронштейн установить, как показано на (Рис. 4). Переднюю часть закрепить болтом M8x30 с шайбой 8 ув. (А), заднюю часть закрепить болтом M10x30 с шайбой 10 ув. через проставку (Д) (при установленной защите топливных магистралей убрать проставку).
6. Средний кронштейн установить, как показано на (Рис. 5). Переднюю часть закрепить болтом M8x30 с шайбой 8 ув. (Б), заднюю часть закрепить болтом M10x30 с шайбой 10 ув. (В).
7. Задний кронштейн установить, как показано на (Рис. 6). Опору заднего кронштейна закрепить болтами M8x30 с шайбами 8 ув. (Г). Задний кронштейн в задней части закрепить болтом M10x30 с шайбой 10 ув. (Е), в передней части закрепить в отверстиях опоры заднего кронштейна болтом M8x16 с шайбой 8 ув (Ж).
8. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами M8x25 с шайбами 8 и гайками M8 (Рис. 7, Рис. 8, Рис. 9).
9. Установить порог-площадки. (Момент затяжки для М6 - 9.8Нм)
10. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4510 мм	1865 мм	1650 мм
Габариты кузова с установленными порогами :	4510 мм	1865 мм	1650 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x16	2 шт.	24 Нм
Болт M8x30	8 шт.	24 Нм
Болт M8x25	12 шт.	24 Нм
Болт M10x30	6 шт.	43 Нм
Гайка 8	12 шт.	
Гайка закладная M8	8 шт.	
Гайка закладная M10	6 шт.	
Кронштейн передний правый	1 шт.	
Кронштейн передний левый	1 шт.	
Кронштейн средний правый	1 шт.	
Кронштейн средний левый	1 шт.	
Кронштейн задний правый	1 шт.	
Кронштейн задний левый	1 шт.	
Опора кронштейна заднего левая	1 шт.	
Опора кронштейна заднего правого	1 шт.	
Опора порога	6 шт.	
Проставка	2 шт.	
Шайба 8	24 шт.	
Шайба 8 ув.	10 шт.	
Шайба 10 ув.	6 шт.	

1 из 3

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



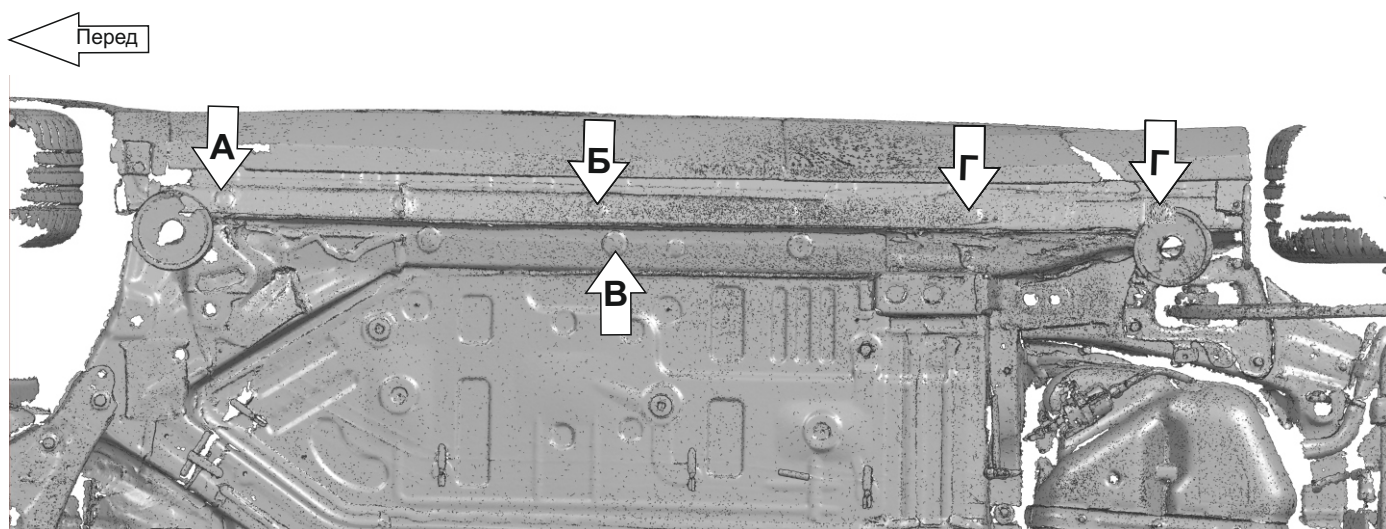


Рис. 2

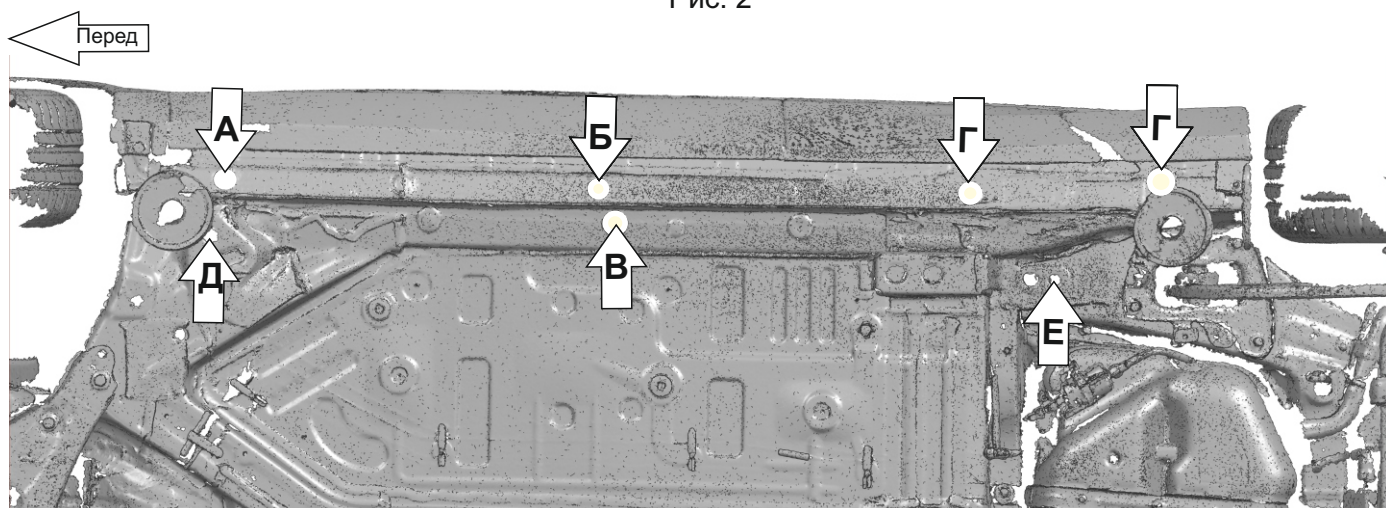


Рис. 3

Передний кронштейн

Средний кронштейн

Задний кронштейн

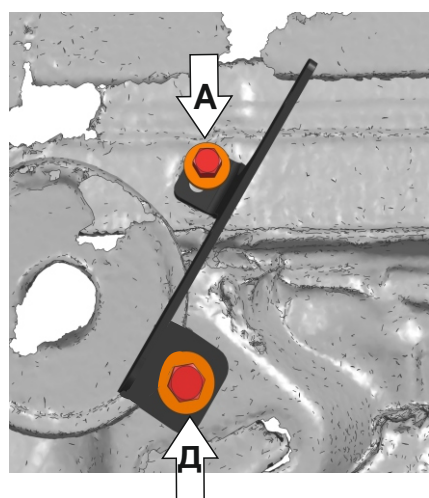


Рис. 4

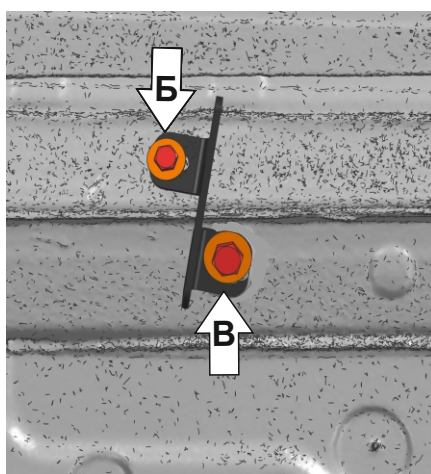


Рис. 5

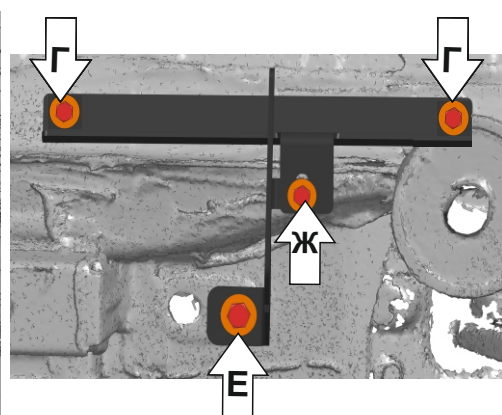


Рис. 6

Передний кронштейн



Средний кронштейн



Задний кронштейн

