


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
9.8905.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка   | Модель    | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|---------|-----------|-----------|-----------------|-------------|---------|----------------------------------------|
| Changan | CS35 Plus | 2022-     | Все             | Все         | Все     | 1800                                   |

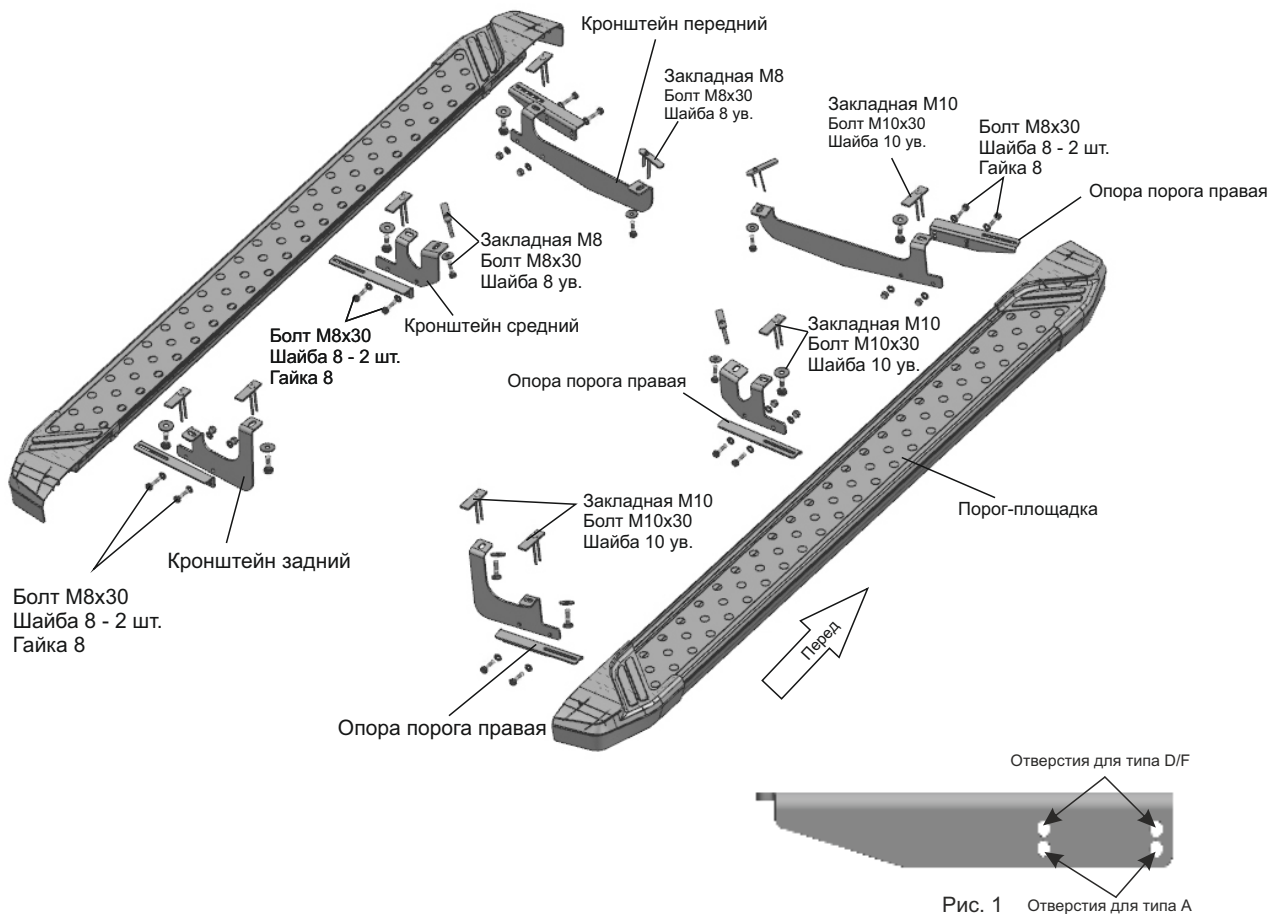

Инструкция по установке:

1. Извлечь резиновые заглушки (А). Установить закладные М8 над отверстиями (А), (Б), закладные М10 (В), (Г), (Д), (Е) (Рис. 2).
2. Закрепить передний кронштейн болтом М8х30 с шайбой 8 ув. в гайке закладной М8 (А), болтом М10х30 с шайбой 10 в гайке закладной М10 (В) (Рис. 3).
3. Закрепить средний кронштейн болтом М8х30 с шайбой 8 ув. в гайке закладной М8 (Б), болтом М10х30 с шайбой 10 в гайке закладной М10 (Г) (Рис. 4).
4. Закрепить задний кронштейн болтом М10х30 с шайбой 10 ув. в гайке закладной М10 (Д), (Е) (Рис. 5).
5. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами М8х30 с шайбами 8 и гайками 8 (Рис.1).
4. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

|                                            | Длина   | Ширина  | Высота  |
|--------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Штатные габариты кузова :                  | 4330 мм | 1825 мм | 1660 мм |
| Габариты кузова с установленными порогам : | 4330 мм | 1825 мм | 1660 мм |

Состав крепежа:

| Наименование              | Кол-во | Момент затяжки |
|---------------------------|--------|----------------|
| Болт М8х30                | 16 шт. | 23.0 Нм        |
| Болт М10х30               | 8 шт.  | 48.0 Нм        |
| Гайка закладная М8        | 4 шт.  |                |
| Гайка закладная М10       | 8 шт.  |                |
| Гайка М8                  | 12 шт. |                |
| Шайба 8                   | 24 шт. |                |
| Шайба 8 ув.               | 4 шт.  |                |
| Шайба 10 ув.              | 8 шт.  |                |
| Кронштейн передний правый | 1 шт.  |                |
| Кронштейн передний левый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний правый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний левый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний правый   | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний левый    | 1 шт.  |                |
| Опора порога правая       | 3 шт.  |                |
| Опора порога левая        | 3 шт.  |                |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
9.8905.1 Комплект крепежа к порогам

| Марка   | Модель    | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|---------|-----------|-----------|-----------------|-------------|---------|----------------------------------------|
| Changan | CS35 Plus | 2022-     | Все             | Все         | Все     | 1800                                   |

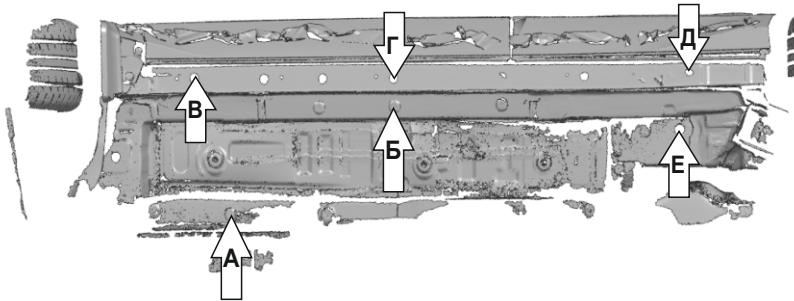


Рис. 2



Рис. 3

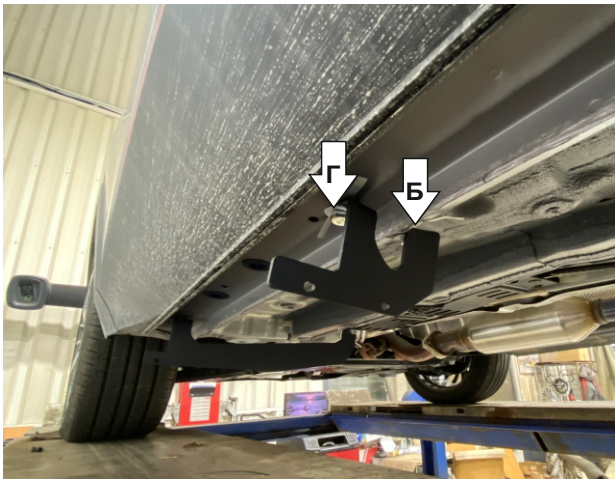


Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6