



Защитная сетка радиатора

Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид



GEELY

Geely Cityray (2024-)

Part №: GA08RIG426

Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопасность


- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности.

Время установки




60 минут


Комплектация

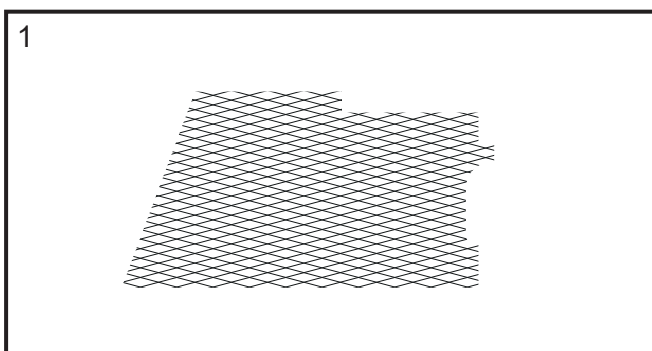


1
Нижняя левая защитная сетка - 1 шт.

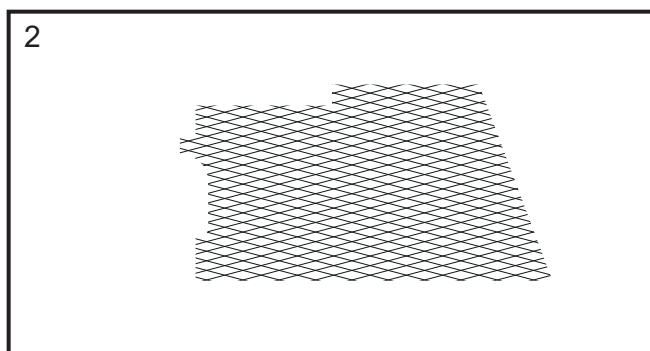

2
Нижняя правая защитная сетка - 1 шт.

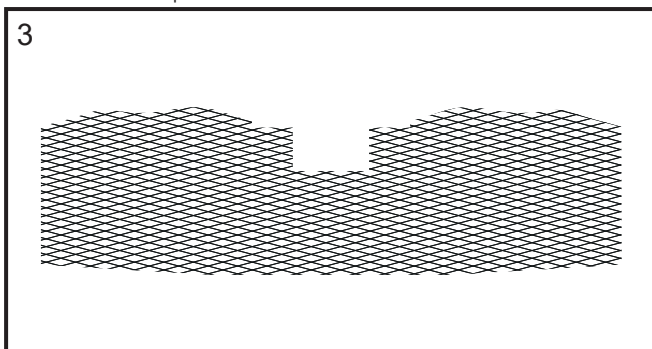


3
Верхняя защитная сетка - 1 шт.

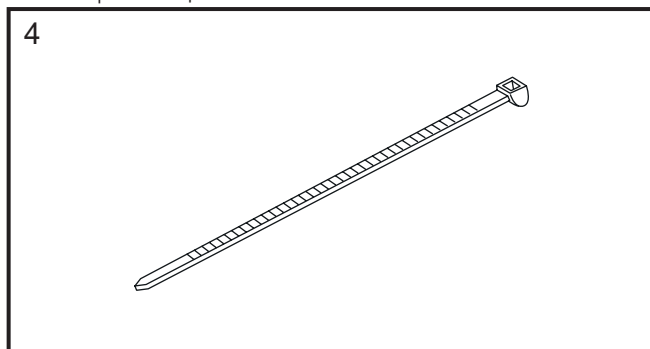


4
Хомуты, L = 200 мм - 24 шт.


Инструмент

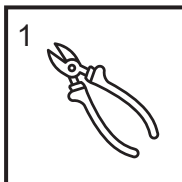


1
Бокорезы

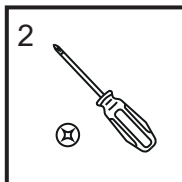

2
Крестовая отвертка

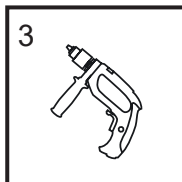

3
Дрель

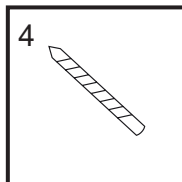


4
Сверло 3 мм

Важно!


- Качественный и безопасный монтаж изделия возможен только при условии снятого бампера и решетки радиатора.
- 60 минут — время, необходимое для монтажа изделия при условии снятого бампера и решетки радиатора.
- Данное изделие работает с учетом индивидуальных особенностей конкретного автомобиля и не требует дополнительной механической доработки. Данная инструкция описывает только процедуру установки защиты радиатора на бампер автомобиля.

— Шаг 1 —

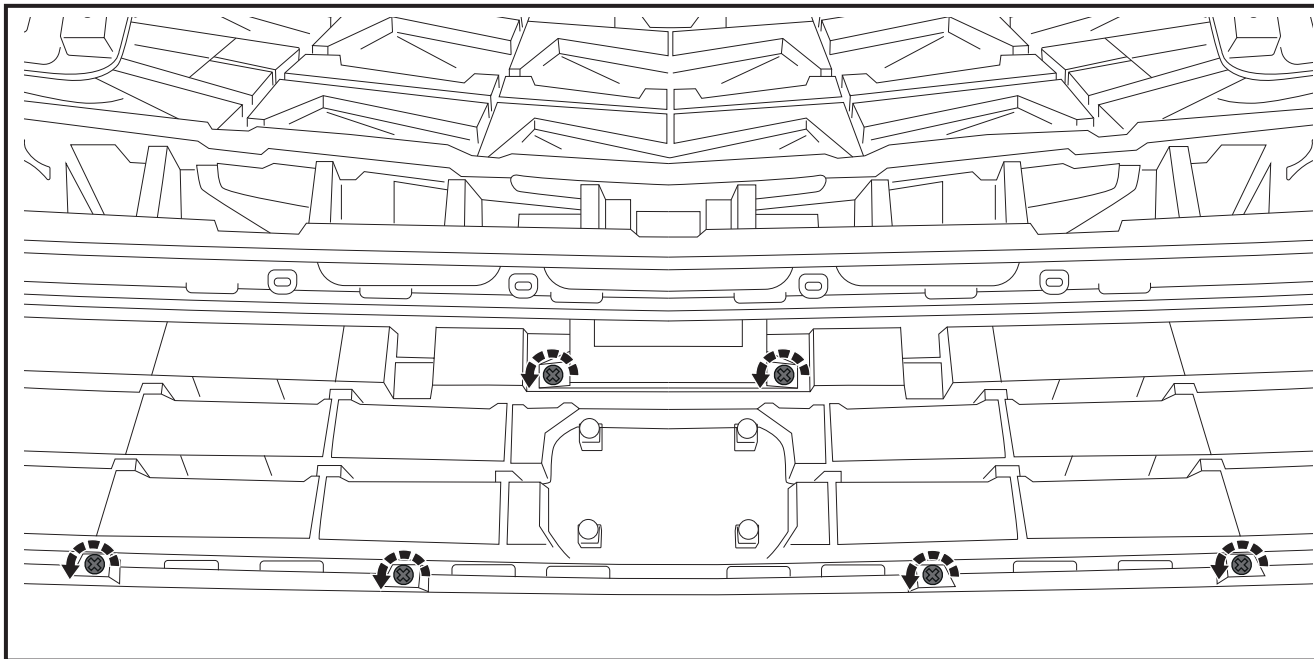


Перед началом монтажа защитной сетки демонтируйте штатный крепеж, используя крестовую отвертку.

— Шаг 2 —

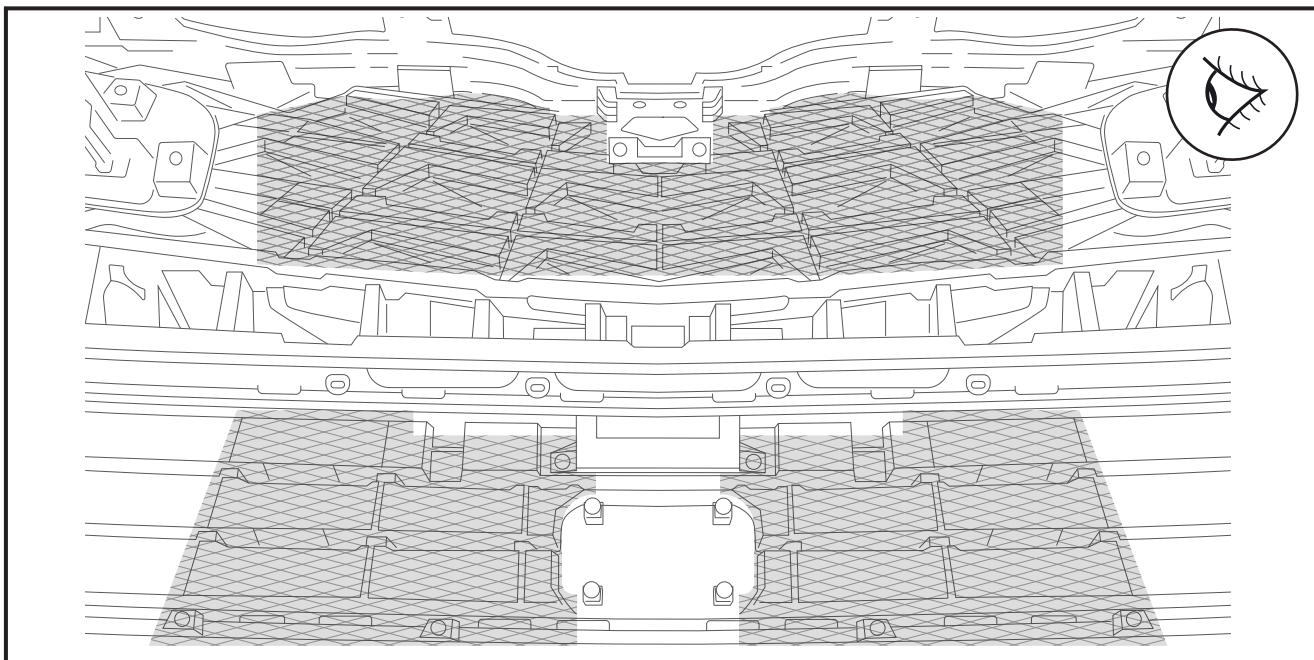


Аккуратно извлеките изделие и комплект крепления из упаковки. Приложите изделие к месту планируемой установки и проведите визуальную примерку. Геометрическая форма изделия четко повторяет контур предполагаемого места установки.

Шаг 3

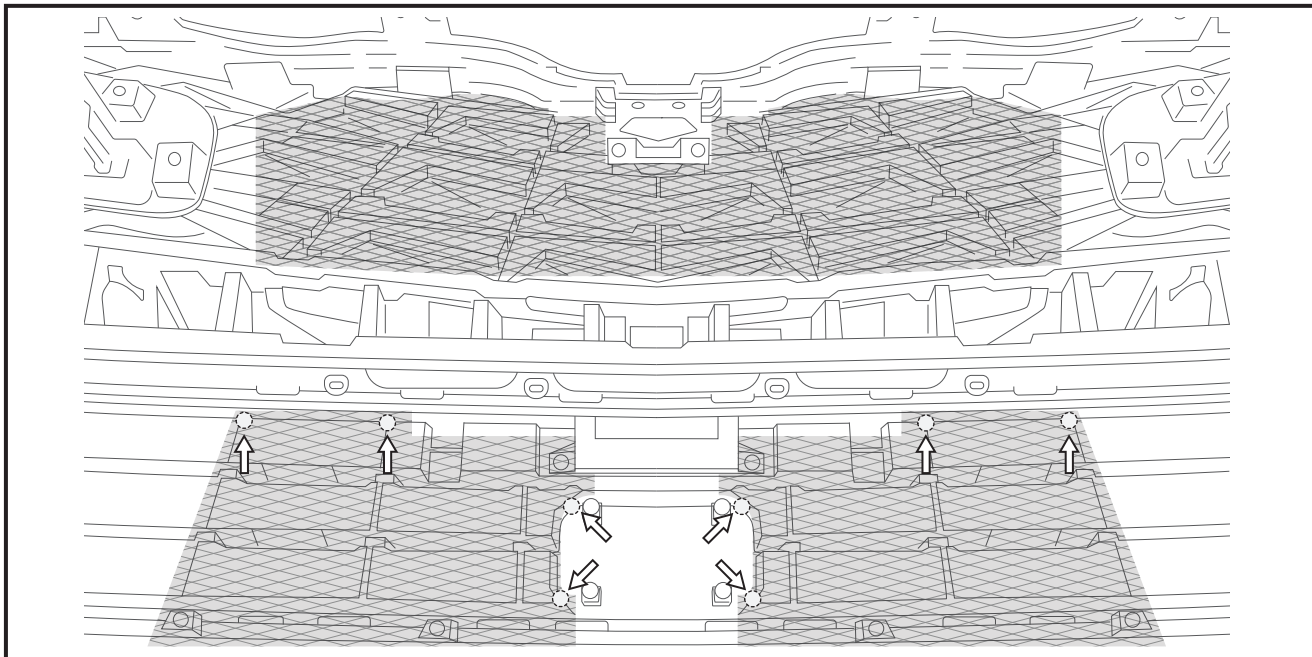


Аккуратно просверлите необходимое количество отверстий в указанных местах. Используйте специальное сверло по дереву или пластику диаметром 3 мм.

Шаг 4

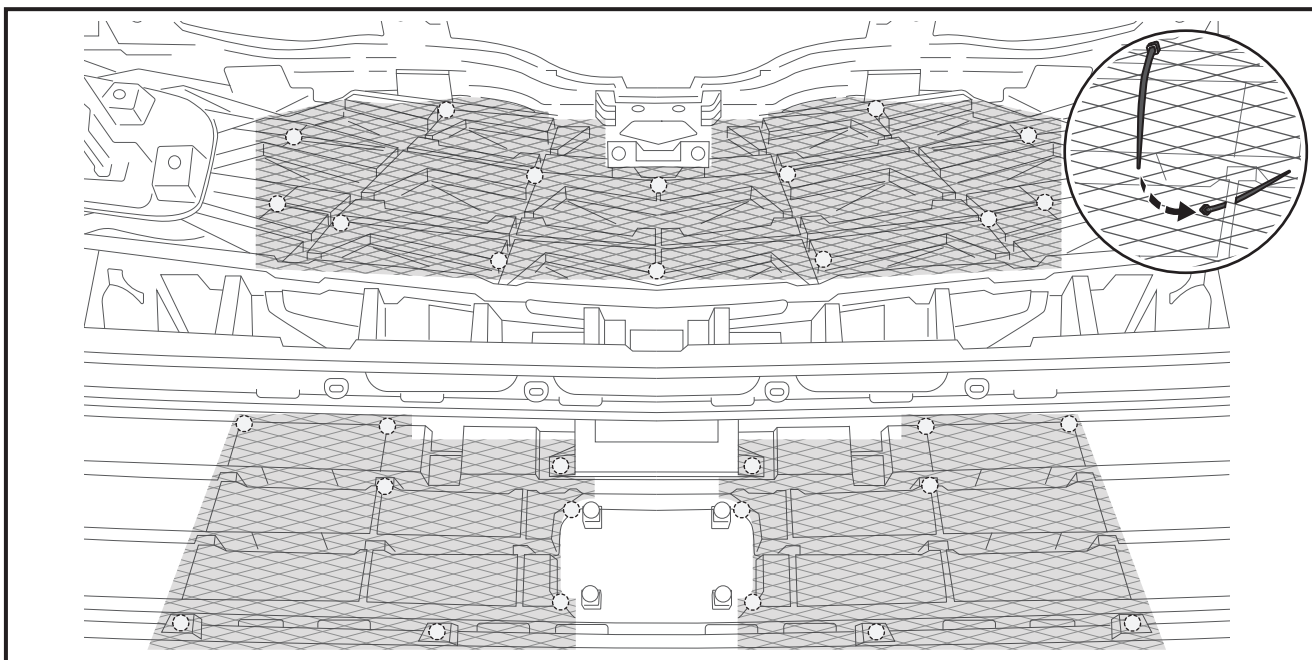


Убедитесь в том, что сетка встала корректно. Зафиксируйте изделие хомутами в указанных точках, как на изображении. Нижние защитные сетки обмять по пластику. Не прилагайте чрезмерных усилий.

Шаг 5

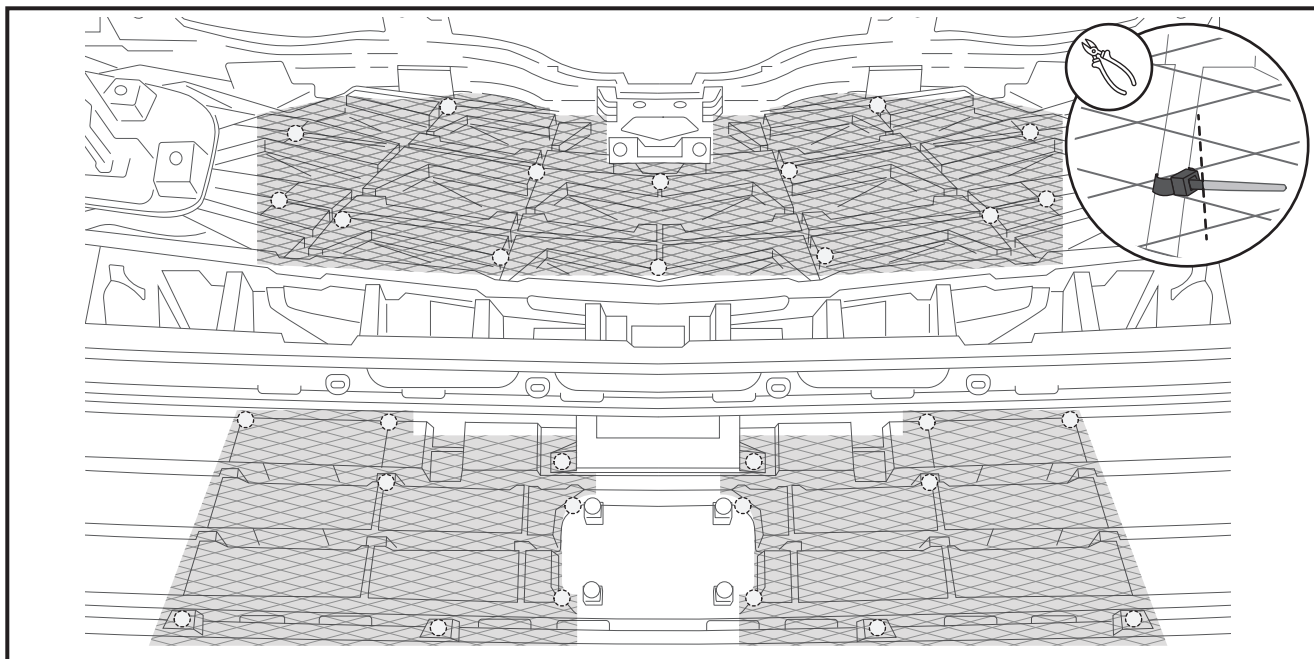

После окончательной фиксации, используя бокорезы, аккуратно откусите излишки хомутов, отступив от места их зацепления не менее 10 мм.

Шаг 6

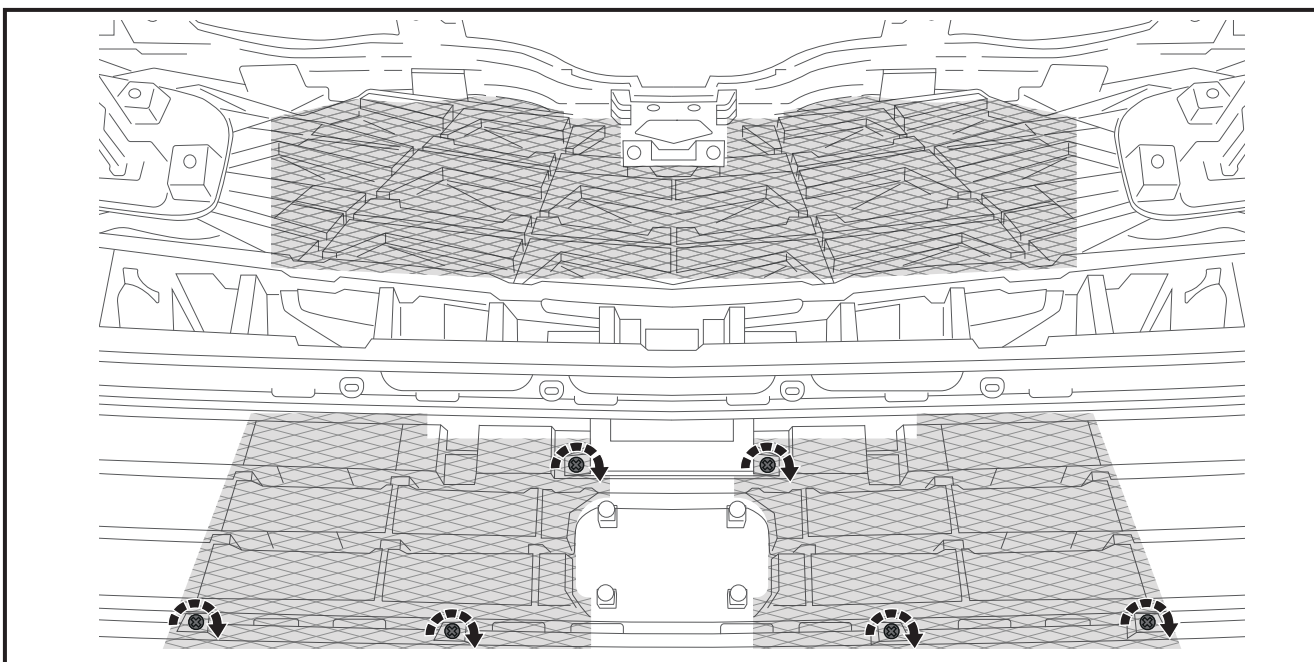

Закрутите штатный крепёж, используя крестовую отвертку.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ УСТАНОВКОЙ АКСЕССУАРА!