

МITSUBISHI PAJERO SPORT/L200

Артикул: Сталь 111.04005.1 Защита радиатора; 111.04006.1 Защита картера;
111.04024.1 Защита КПП; 111.04025.1 Защита РК

Кузов: Все.


Год выпуска: 2008-2016/2006-2015

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----|
| 1. | Болт М8х25..... | 9 | ШТ. |
| 2. | Болт М10х40..... | 5 | ШТ. |
| 3. | Болт М10х50..... | 2 | ШТ. |
| 4. | Гайка закладная М8..... | 2 | ШТ. |
| 5. | Гайка закладная М10х100/20..... | 2 | ШТ. |
| 6. | Шайба 8..... | 9 | ШТ. |
| 7. | Шайба 10..... | 7 | ШТ. |
| 8. | Шайба пружинная 8..... | 9 | ШТ. |
| 9. | Шайба пружинная 10..... | 7 | ШТ. |
| 10. | Защита радиатора..... | 1 | ШТ. |
| 11. | Защита картера..... | 1 | ШТ. |
| 12. | Защита КПП..... | 1 | ШТ. |
| 13. | Защита РК..... | 1 | ШТ. |
| 14. | Балка..... | 1 | ШТ. |
| 15. | Кронштейн..... | 1 | ШТ. |

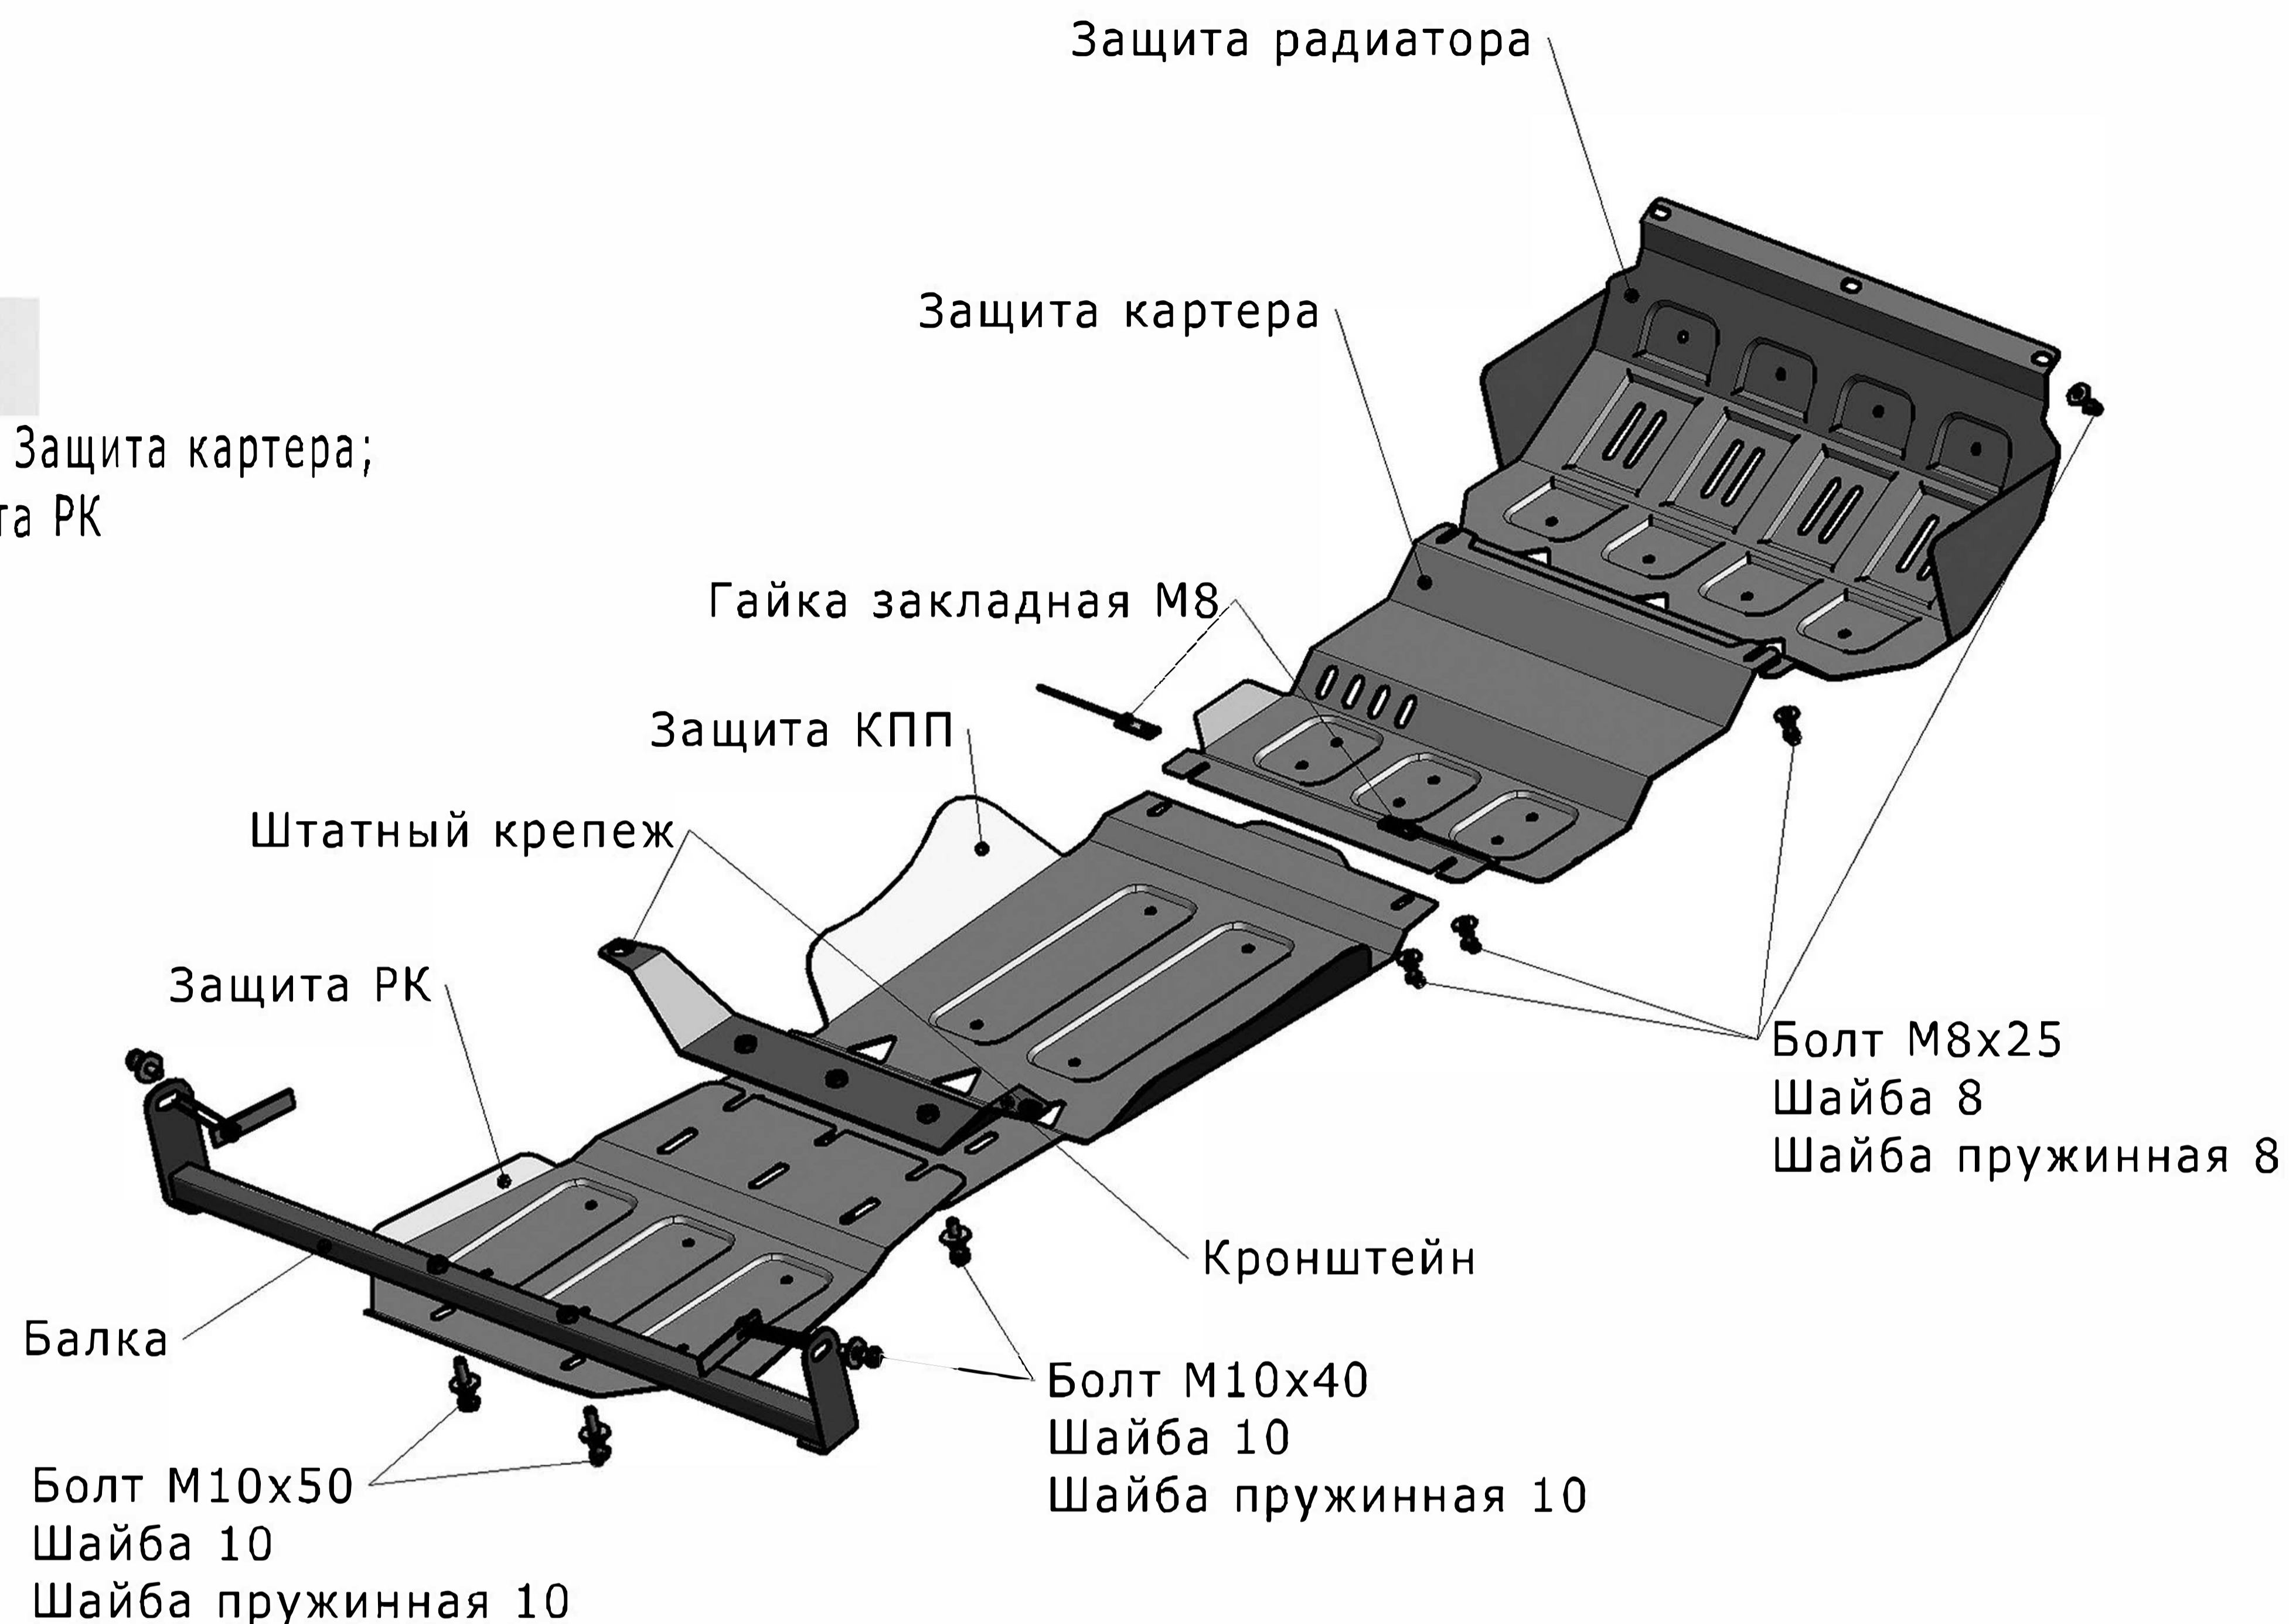

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту автомобиля.
2. Защиту радиатора закрепить на штатные точки крепления болтами М8х25.
3. Защиту двигателя завести под защиту радиатора спереди, сзади закрепить болтами М8х25 в штатные точки.
4. Вывернуть два штатных болта крепления балки к раме автомобиля, установить кронштейн и закрепить вывернутыми ранее штатными болтами.
5. Защиту КПП спереди крепить либо на штатные точки либо к гайкам закладным М8 болтами М8х25, и сзади к

кронштейну болтами М10х40.

6. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия подрамника автомобиля и закрепить к ним балку болтами М10х40.

7. Защиту РК завести под защиту КПП спереди, сзади крепить болтами М10х50 к установленной балке.

8. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

| Диаметр резьбы | М6 | М8 | М10 | М12 |
|-----------------|--------|---------|---------|---------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм |