

## Maserati Levante

Артикул:Алюминий K333.3601.1 Комплект защит КАРТЕР, КПП, РК

Привод: 4WD  
Год выпуска: 2016-  
Объем двигателя: 3.0(350hp); 3.0(430hp); 3.0d(275hp)  
Тип КПП: АКПП


### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х25.....	2 Шт.
2. Болт М6х30.....	5 Шт.
3. Болт М8х20.....	2 Шт.
4. Шайба 6.....	7 Шт.
5. Шайба 8.....	9 Шт.
6. Втулка h=6 мм.....	2 Шт.
7. Защита картера.....	1 Шт.
8. Защита КПП и РК.....	1 Шт.
9. Кронштейн 1.....	1 Шт.
10. Кронштейн 2.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

**Защита картера устанавливается поверх штатного пыльника.**

1. Выкрутить заднее, среднее и переднее крепления пыльника.
2. Вкрутить болты М6х30 в задние штатные резьбовые отверстия вместе с втулками h=6 мм.
3. Установить защиту: Заднюю часть защиты завести на установленные болты М6х30, переднюю часть закрепить болтами М6х30 в штатные резьбовые отверстия, середину защиты закрепить штатным крепежом.

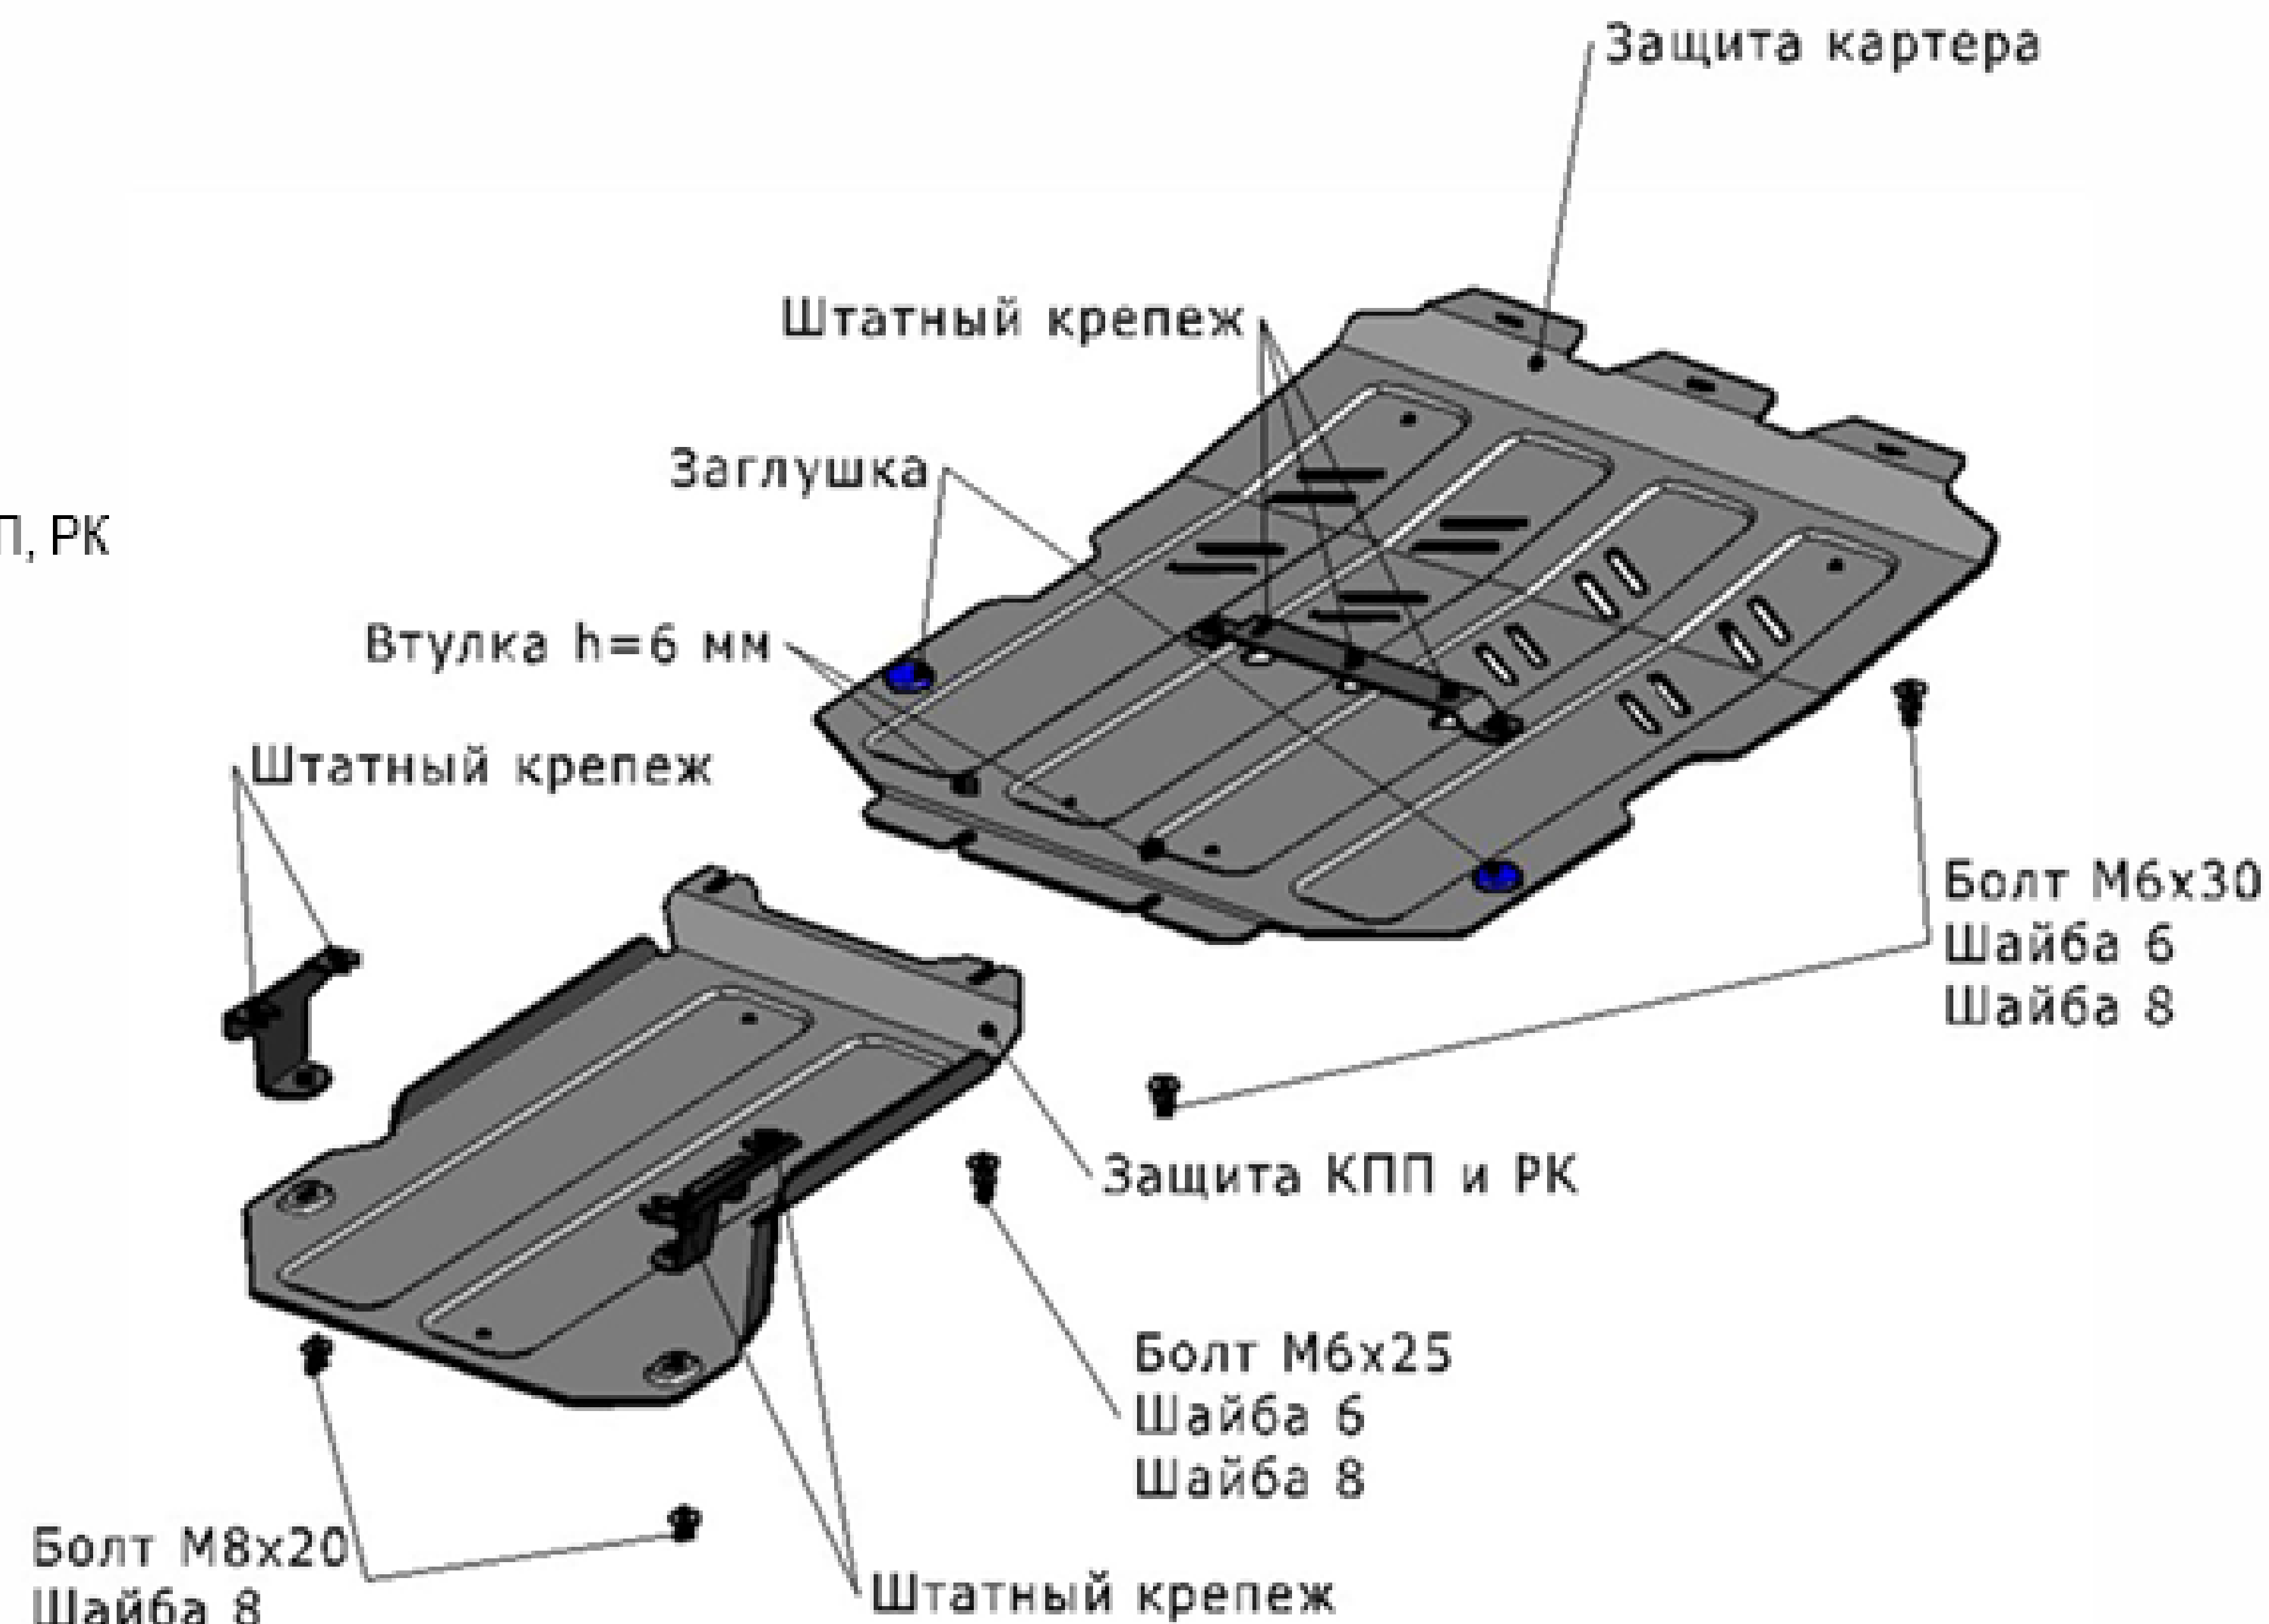

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Вкрутить болты М6х25 в штатные резьбовые отверстия в задней части подрамника.
5. Ослабить два штатных крепления опоры РК с левой стороны и установить кронштейн 1
6. Ослабить два штатных крепления опоры РК с правой стороны и установить кронштейн 2
7. Установить защиту: Переднюю часть защиты завести на установленные болты М6х25, заднюю часть закрепить болтами М8х20 к установленным кронштейнам.
8. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено