

## МITSUBISHI PAJERO SPORT/L200

<b>Артикул:Сталь</b>	111.4005.1 Защита радиатора; 111.4006.1 Защита картера;
	111.4024.1 Защита КПП; 111.4025.1 Защита РК
<b>Алюминий</b>	333.4005.1 Защита радиатора; 333.4006.1 Защита картера;
	333.4024.1 Защита КПП; 333.4025.1 Защита РК
<b>Кузов:</b>	Все.
<b>Год выпуска:</b>	2008-2016/2006-2015
<b>Объем двигателя:</b>	Все
<b>Тип КПП:</b>	Все


### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.	Болт М8х25.....	9	ШТ.
2.	Болт М10х40.....	5	ШТ.
3.	Болт М10х50.....	2	ШТ.
4.	Гайка закладная М8.....	2	ШТ.
5.	Гайка закладная М10х100/20.....	2	ШТ.
6.	Шайба 8.....	9	ШТ.
7.	Шайба 10.....	7	ШТ.
8.	Шайба пружинная 8.....	9	ШТ.
9.	Шайба пружинная 10.....	7	ШТ.
10.	Защита радиатора.....	1	ШТ.
11.	Защита картера.....	1	ШТ.
12.	Защита КПП.....	1	ШТ.
13.	Защита РК.....	1	ШТ.
14.	Балка.....	1	ШТ.
15.	Кронштейн.....	1	ШТ.

Болт М10х50	1	ШТ.
Шайба 10	1	ШТ.
Шайба пружинная 10	1	ШТ.

Болт М10х40	1	ШТ.
Шайба 10	1	ШТ.
Шайба пружинная 10	1	ШТ.

Болт М8х25	1	ШТ.
Шайба 8	1	ШТ.
Шайба пружинная 8	1	ШТ.

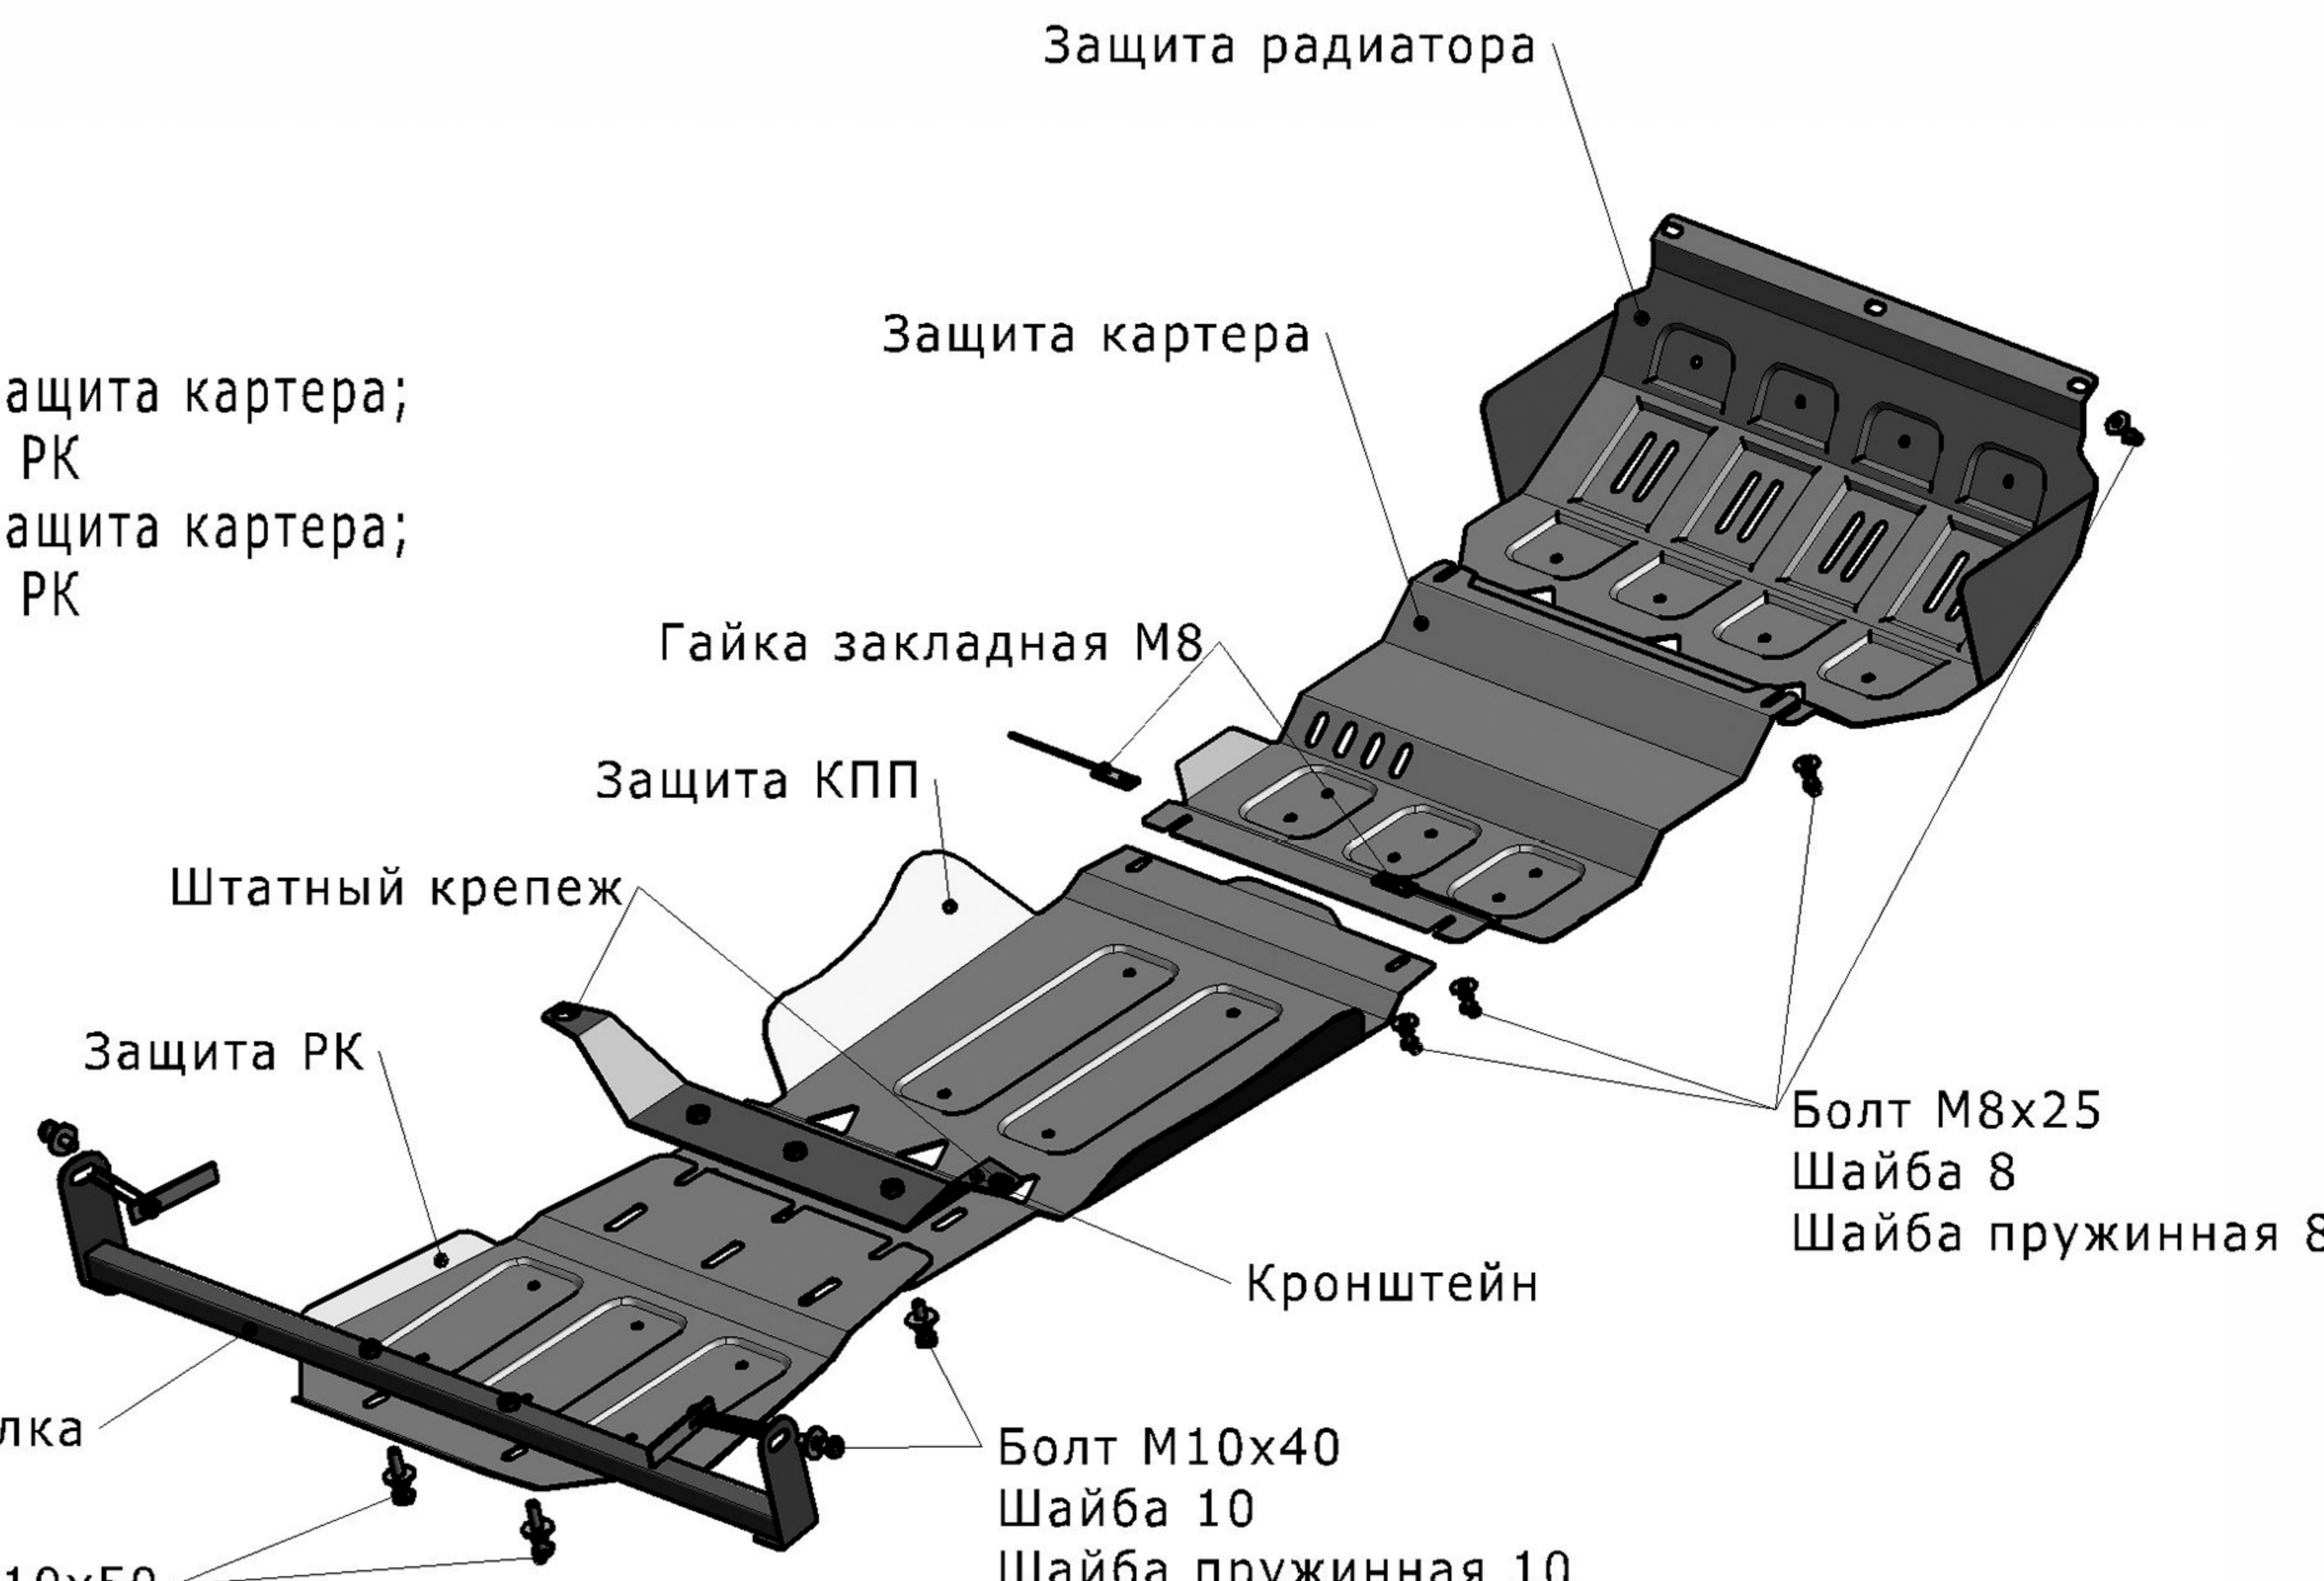

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту автомобиля.
2. Защиту радиатора закрепить на штатные точки крепления болтами М8х25.
3. Защиту двигателя завести под защиту радиатора спереди, сзади закрепить болтами М8х25 в штатные точки.
4. Вывернуть два штатных болта крепления балки к раме автомобиля, установить кронштейн и закрепить вывернутыми ранее штатными болтами.
5. Защиту КПП спереди крепить либо на штатные точки либо к гайкам закладным М8 болтами М8х25, и сзади к

кронштейну болтами М10х40.

6. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия подрамника автомобиля и закрепить к ним балку болтами М10х40.

7. Защиту РК завести под защиту КПП спереди, сзади крепить болтами М10х50 к установленной балке.

8. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм