

Part № KU-NA-H600-00

Part № KU-NA-H600-00

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....2 шт.	Закладная М8.....2 шт.
Кронштейн капота..... 2 шт.	Винт М8х20.....2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт.	Руководство по установке...1 шт.

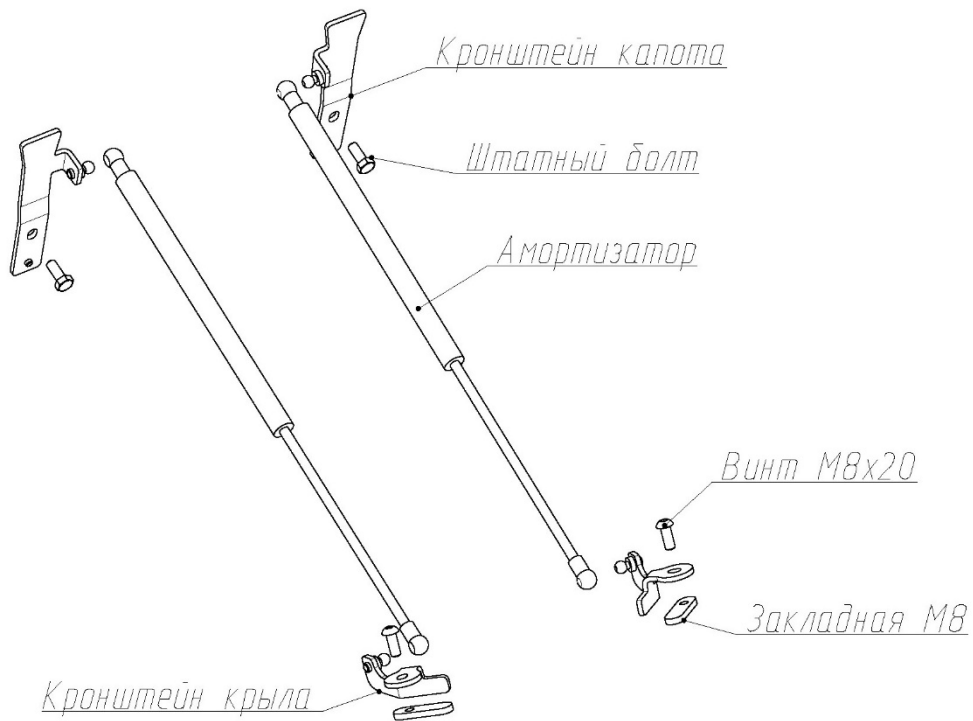
Руководство по установке

Амортизаторы капота

Haval H6 (2014-2020)

Артикул: KU-NA-H600-00

Схема установки



Part № KU-NA-H600-00

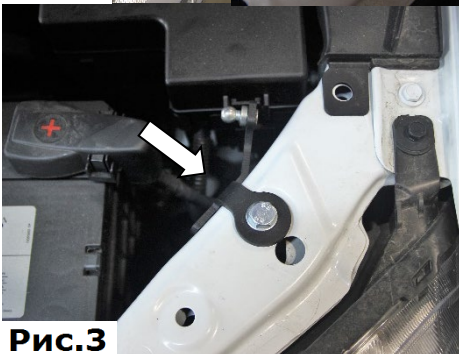
Part № KU-NA-H600-00

УСТАНОВКА**Рис.1**

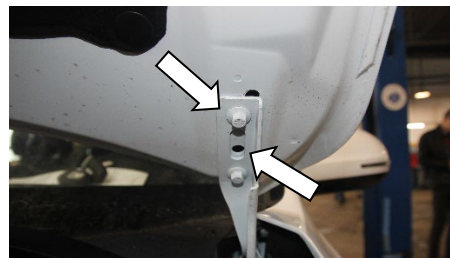
1. Демонтировать пластиковый кожух, расположенный в передней части автомобиля (Рис.1).

**Рис.2**

2. Завести закладную M8 под указанное технологическое отверстие (Рис.2).

**Рис.3**

3. Установить кронштейн кузова, как показано на рисунке. Затянуть винт M8x20 с помощью торцевой биты HEX 5 с усилием 23Нм (Рис.3).

**Рис.4**

4. Открутить верхний болт крепления капота с помощью торцевой головки №10. В технологическом отверстии капота необходимо расположить штифт кронштейна капота (Рис.4).

**Рис.5**

5. Установить кронштейн капота, затянуть штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 23Нм (Рис.5).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля, закрепить пластиковый кожух на штатном месте.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

**Рис.6**

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!