


# Hyundai Creta I (2016-2020)

Part № KU-HY-CR00-00

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 880018.....	2 шт.	Шайба 6.....	6 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 6 пружинная.....	2 шт.
Болт-шарнир.....	2 шт.	Шайба 6 пластиковая.....	2 шт.
Планка закладная.....	2 шт.	Руководство по установке....	1 шт.
Болт М6х25.....	4 шт.		

## Схема установки

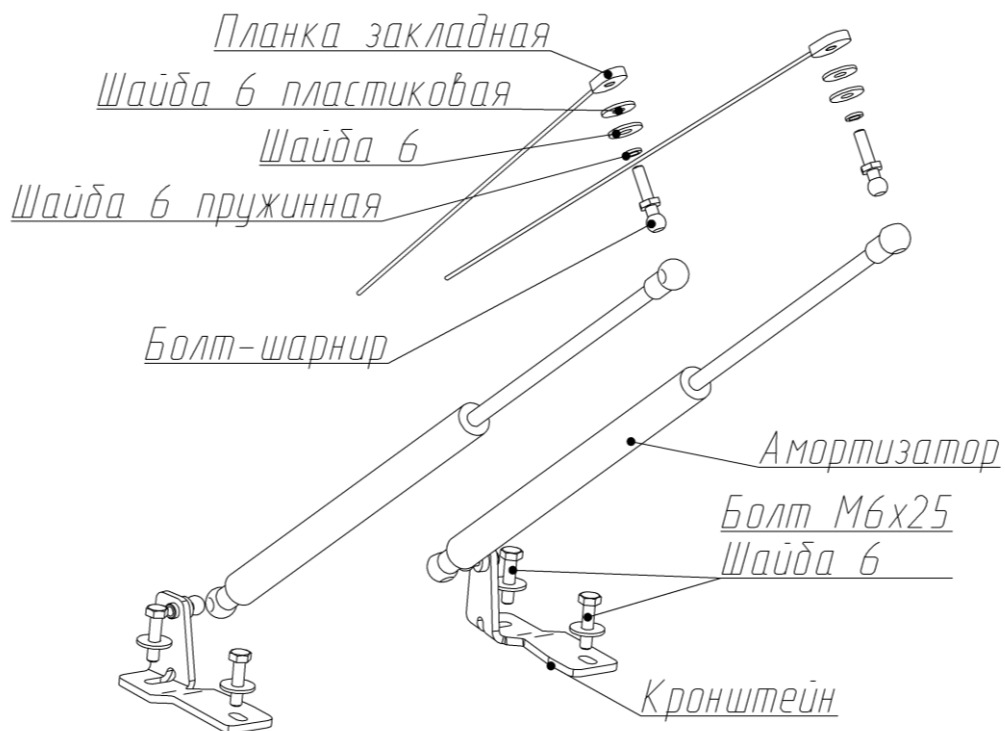

# Hyundai Creta I (2016-2020)

Part № KU-HY-CR00-00

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Hyundai Creta I (2016-2020);

I рестайлинг (2020-2021)

Артикул: KU-HY-CR00-00



# Hyundai Creta I (2016-2020)

Part № KU-HY-CR00-00

## УСТАНОВКА

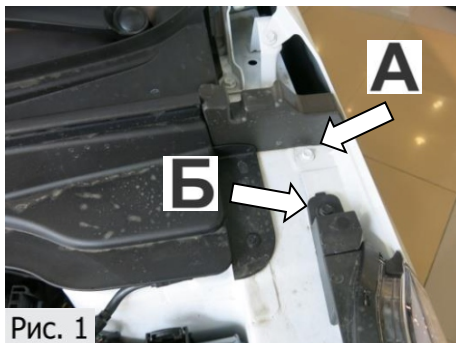


Рис. 1

1. Торцевой головкой №10 выкрутить болт крепления крыла (А) и болт крепления фары (Б), (Рис.1).



Рис. 2

2. Установить кронштейн, зафиксировав его двумя болтами М6х25 с шайбами 6. Сдвинуть кронштейн до упора к лобовому стеклу и крылу. Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

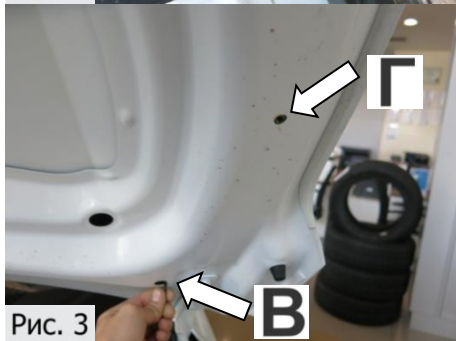


Рис. 3

3. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие (В) в усилителе капота. Совместить резьбовое отверстие планки с отверстием Г, (Рис.3).

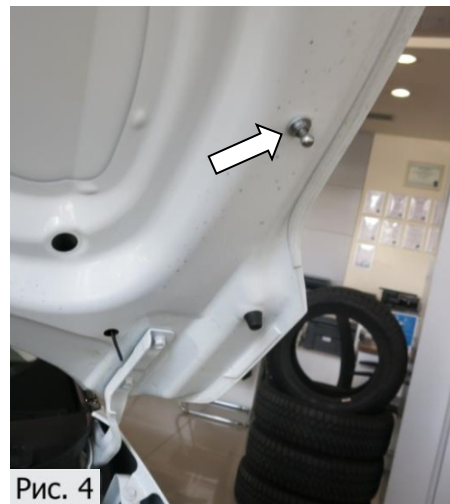


Рис. 4

4. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой 6 пружинной, шайбой 6 и шайбой 6 пластиковой. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.4).



Рис. 5

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры (сначала защелкнуть фитинг на шарнир в капоте, затем на шарнир кронштейна). Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**