

Part № KU-NI-QA01-00


Part № KU-NI-QA01-00

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 2968602 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.

Кронштейн крыла.....2 шт.
Инструкция по установке.....1 шт.

Схема установки

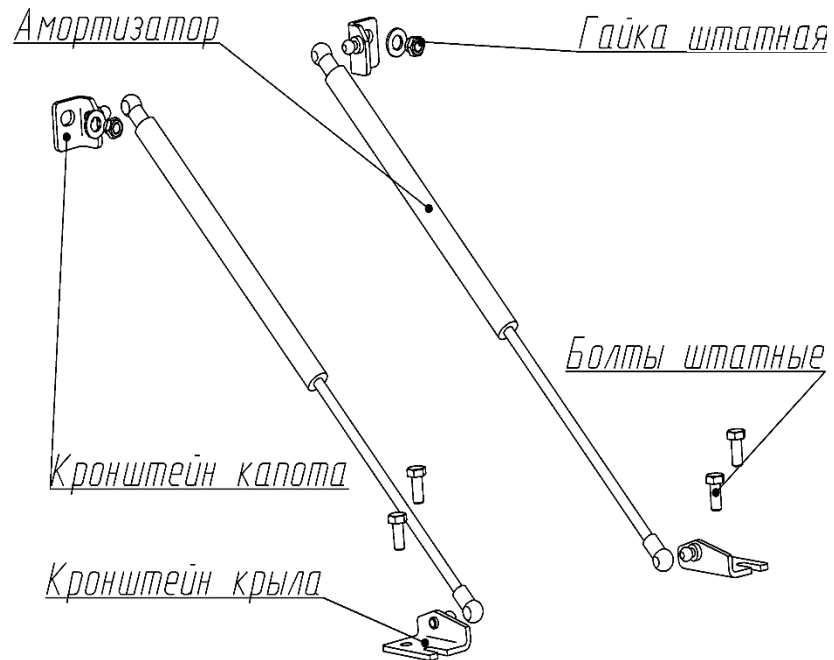

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Nissan Qashqai I (2006-2010);

I рестайлинг (2010-2013)

Артикул: KU-NI-QA01-00




Part № KU-NI-QA01-00

Part № KU-NI-QA01-00

УСТАНОВКА**Рис.1**

1. Демонтировать пластиковую накладку крыла, (рис.1.).

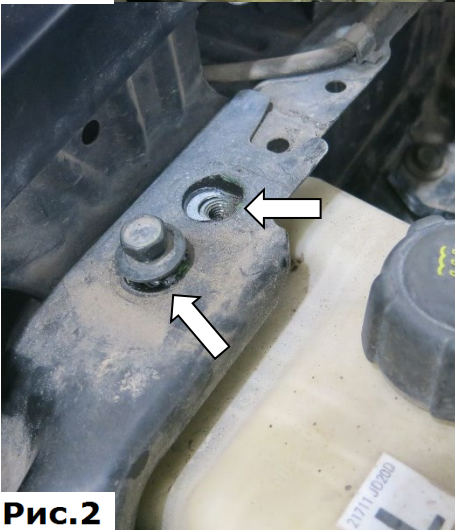**Рис.2**

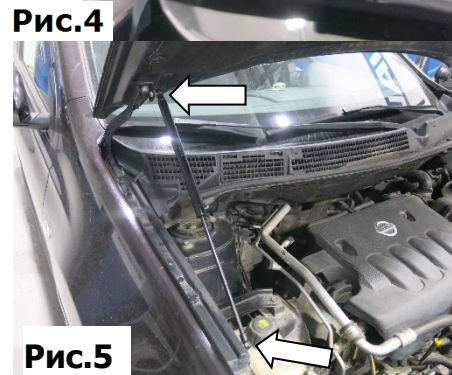
2. Открутить верхний болт крепления передней панели, нижний болт ослабить до обеспечения необходимого зазора в 6 мм, торцевой головкой №13, (Рис.2).

**Рис.3**

3. Установить кронштейн крыла, как показано на рисунке. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болты торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3). Установить пластиковую накладку.

**Рис.4**

4. Выкрутить верхнюю гайку крепления капота торцевой головкой №13. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости, зафиксировать штатной гайкой. Затянуть гайку с необходимым усилием (Рис.4).

**Рис.5**

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.5).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!