

КОМПЛЕКТАЦИЯ

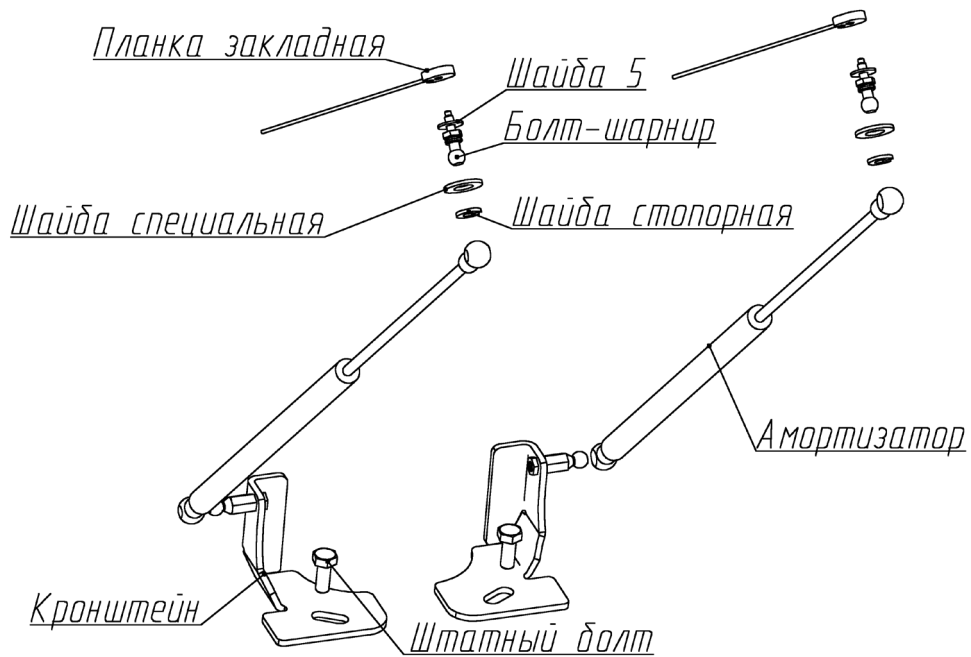
Кронштейн.....2 шт.	Шайба специальная.....2 шт.
Болт-шарнир.....2 шт.	Планка закладная.....2 шт.
Амортизатор 290647.....2 шт.	Шайба стопорная..... 2 шт.
Шайба 5.....2 шт.	Руководство по установке..1 шт.

Руководство по установке

Амортизаторы капота Nissan X-Trail III (2013-2019)

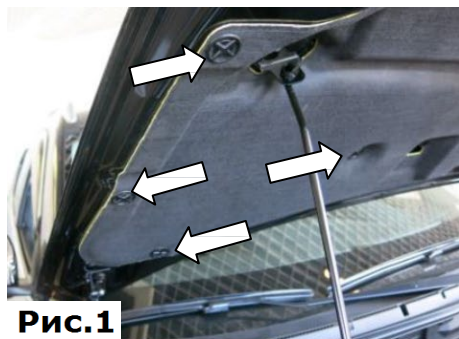
Артикул: KU-NI-XT32-00

Схема установки

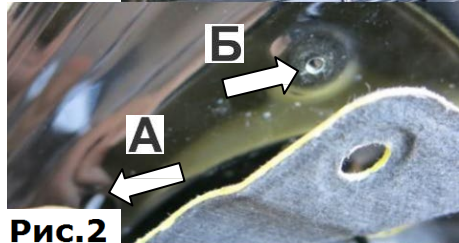


Part № KU-NI-XT32-00

Part № KU-NI-XT32-00

УСТАНОВКА**Рис.1**

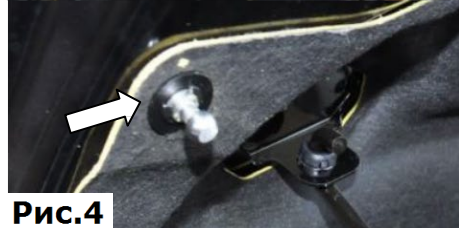
1. Удалить указанные пистоны крепления обшивки капота, (Рис.1).

**Рис.2**

2. Держась за проволоку, завести планку закладную в отверстие **А**. Совместить резьбовое отверстие планки закладной с отверстием **Б** в усилителе капота, (Рис.2).

**Рис.3**

3. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 5 в планку закладную. Затянуть болт-шарнир ключом №10 с усилием 6 Нм, (Рис.3).

**Рис.4**

4. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальной шайбой стопорной, (Рис.4).

**Рис.5**

5. Открутить указанный болт крепления опоры передней подвески. Установить кронштейн, уперев его в продольное ребро и центральную подштамповку чашки. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.5).

**Рис.6**

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!