

Part № KU-SK-OKIII-00

Part № KU-SK-OKIII-00

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 086538.....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.
Болт-шарнир М6.....2 шт.	Болт-шарнир М8.....2 шт.
Шайба 6.....2 шт.	Шайба 8.....2 шт.

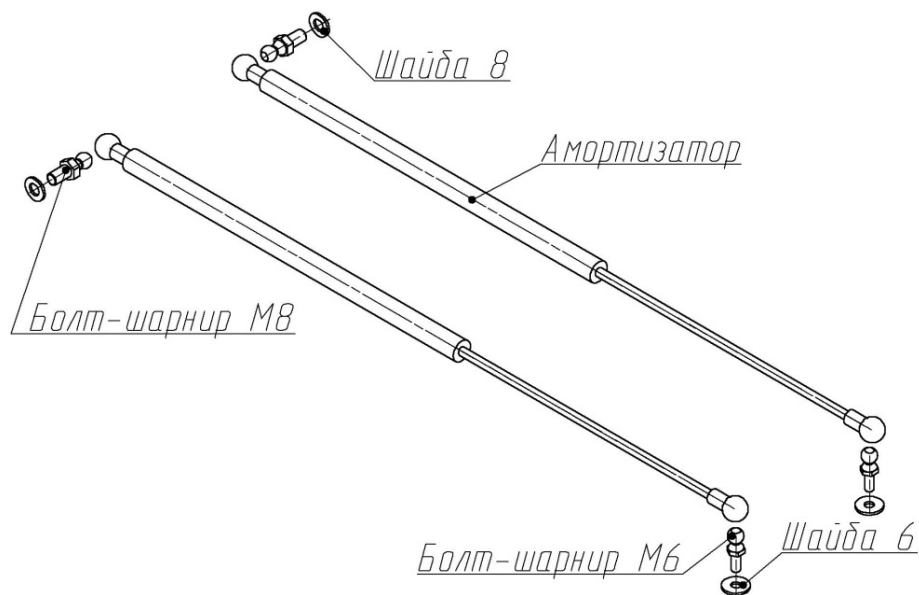
Руководство по установке

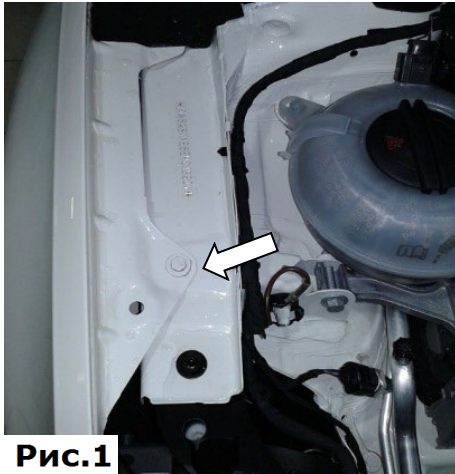
Амортизаторы капота

Skoda Octavia A7 III (2013-2020);

Артикул: KU-SK-OKIII-00

Схема установки

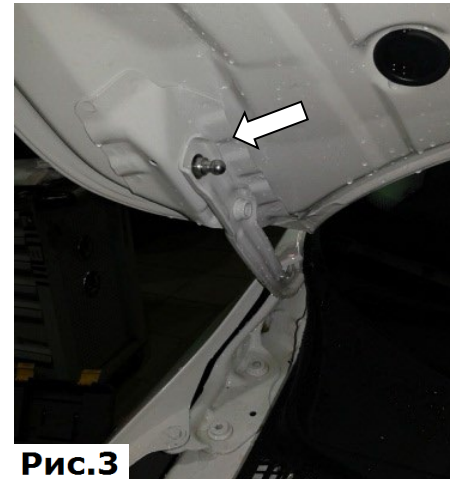


УСТАНОВКА**Рис.1**

1. Открутить болт крепления крыла, (Рис.1).

**Рис.2**

2. Установить болт-шарнир М6 с шайбой на крыло как показано на рисунке. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм, (Рис.2).

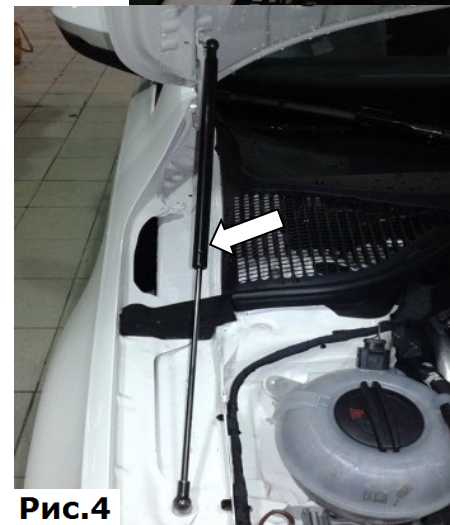
**Рис.3**

3. Установить болт-шарнир М8 с шайбой на капот как показано на рисунке. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

**Рис.4**

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!