


Комплектация

Амортизаторы 640304.....2 шт.
Кронштейн.....2 шт.
Болт-шарнир.....2 шт.
Руководство по установке.....1 шт.

Шайба 6.....2 шт.

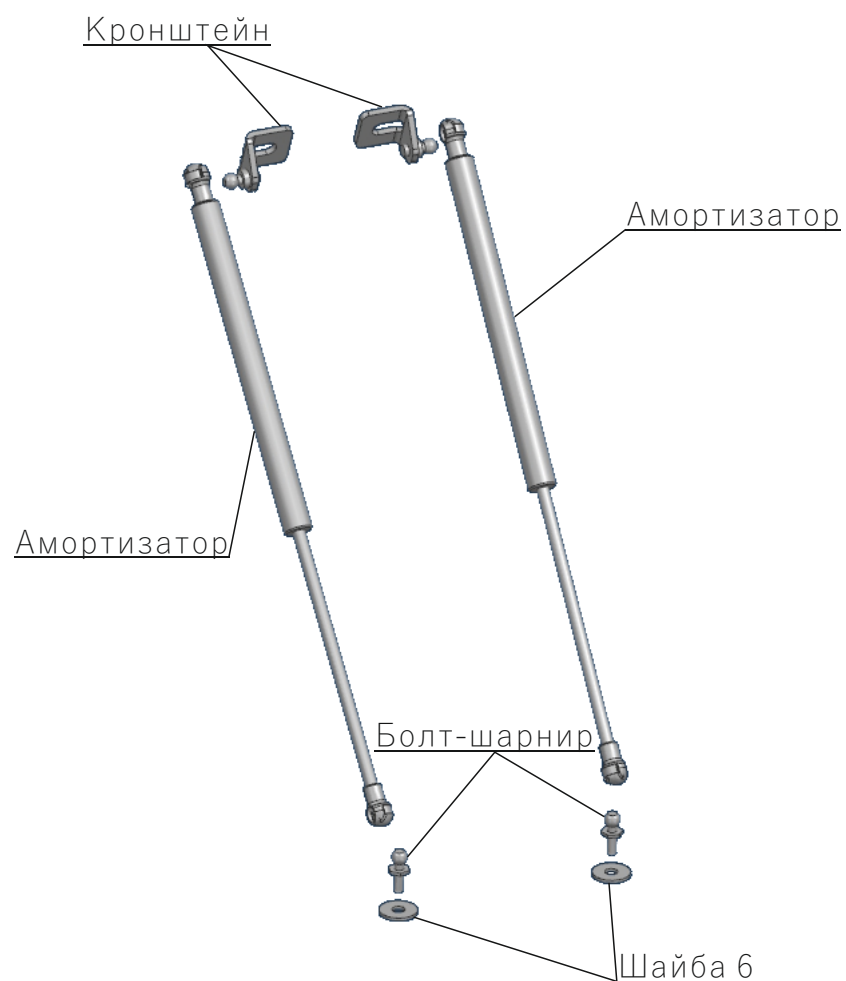


Руководство по установке

Амортизаторы капота


Chery Tiggo 4 I рестайлинг (2018-2023)
Chery Tiggo 4 Pro I рестайлинг (2022-)
Kaiyi X3 II поколение (2023-)
Kaiyi X3 Pro I поколение (2023-)
Москвич 3 I поколение (2022-)
Москвич 3e I поколение (2022-)
Jac Js4 I поколение (2022-)

Артикул: KU-CH-TI04-01



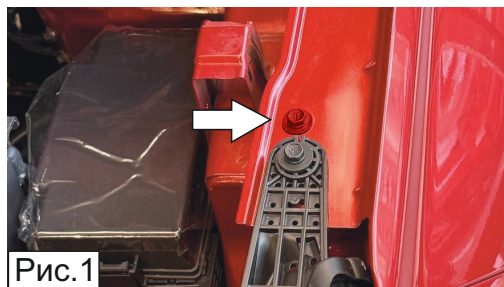

1. Открутить торцевой головкой №10 болт (Рис.1).

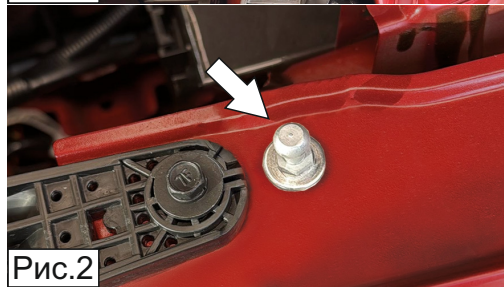

2. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 6. Затянуть болт-шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (Рис.2).



3. Открутить торцевой головкой №13 верхнюю гайку крепления капот, (Рис.3).



4. Установить кронштейн (Шарниром в сторону лобового стекла), уперев его в ребро жесткости петли. Закрепить кронштейн гайкой м8 с шайбой 10. Затянуть гайку торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм, (Рис.4).



5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (Упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.5).

8. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. при необходимости отрегулировать.

Рис.5

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!