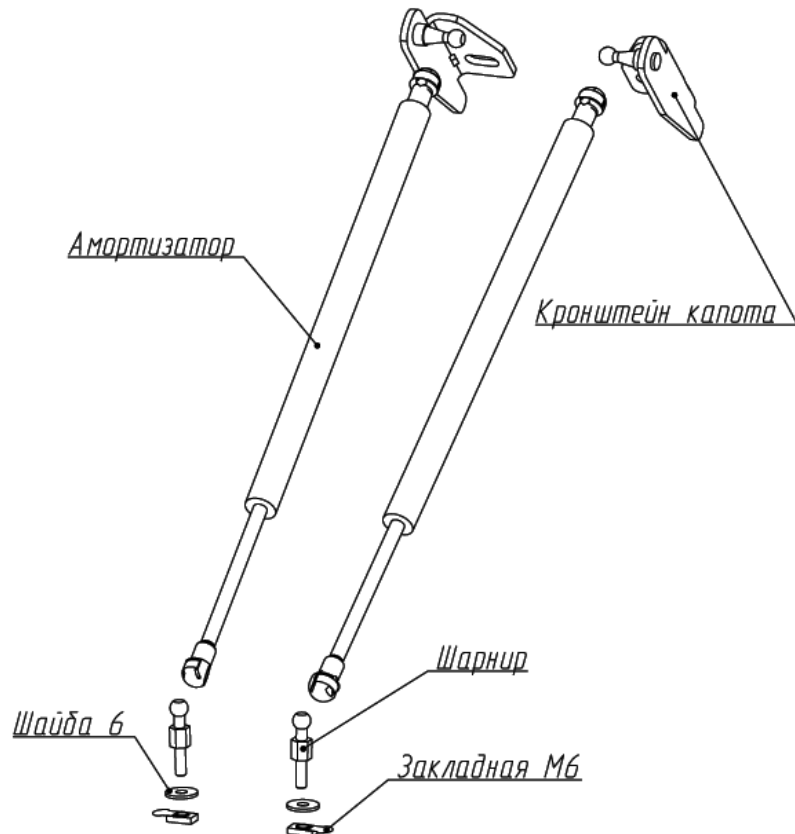


**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Амортизатор 296860.....2 шт.	Шарнир.....2 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Закладная М6.....2 шт.
Шайба 6.....2 шт.	Руководство по установке...1 шт.


**Схема установки****Руководство по установке**

Амортизаторы капота

Haval M6 II (2021-)

Артикул: KUHAM60100

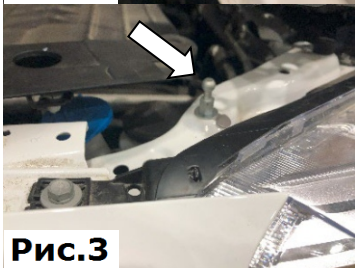

**УСТАНОВКА****Рис.1****Рис.2****Рис.3**


1. Извлечь штатные клипсы и демонтировать пластиковые наклейки (Рис.1).

2. Завести закладную М6 под указанное технологическое отверстие (Рис.2).

3. Вкрутить шарнир с шайбой 6 в закладную М6. Затянуть шарнир с усилием 9 Нм (Рис.3).

4. Открутить верхний болт крепления капота с помощью торцевой головки №12. (Рис.4).

5. Установить кронштейн капота, затянуть штатный болт торцевой головкой №12 (Рис.5).

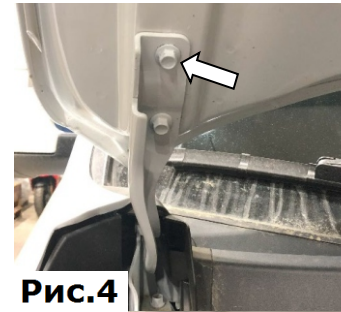**Рис.4****Рис.5****Рис.6**

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля, закрепить пластиковые наклейки на штатные места.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**