


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Part № KULD211400

Амортизатор 725866.....2 шт.	Болт М6х20.....4 шт.
Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 6 пружинная .....4 шт.
Кронштейн стойки.....2 шт.	Шайба 6.....4 шт.
Гайка закладная .....2 шт.	Инструкция по установке.....1 шт.

### Схема установки

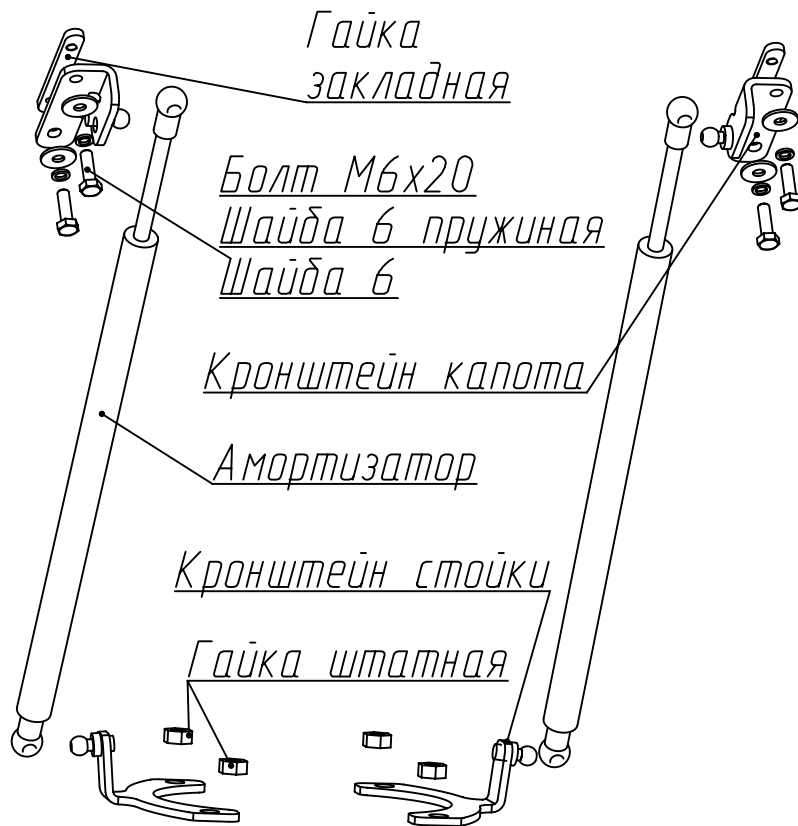

Part № KULD211400

## Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada 2114 I (2001-2013)

Lada 2109 I рестайлинг (1991-2006)

Артикул: KULD211400



Part № KULD211400

Part № KULD211400


## УСТАНОВКА



1. Открутить торцевой головкой №13 штатные гайки (рис.1).



2. Установить кронштейн стойки, задвинув до упора в сторону двигателя (рис.2). Закрутить торцевой головкой №13 штатные гайки.

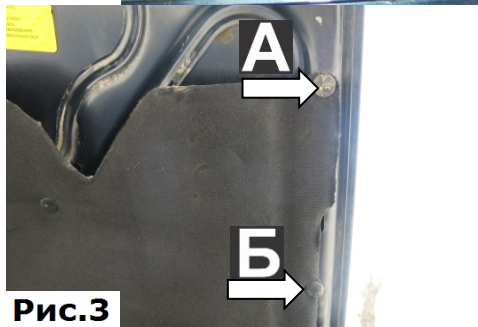

3. При наличии штатной шумоизоляции демонтировать пластиковые pistоны А и Б (рис.3).

4. Закрутить болт М6х20 с шайбой 6 пружинной, шайбой 6 через кронштейн в резьбовое отверстие гайки закладной на 5 оборотов. Завести гайку закладную в отверстия усилителя капота (рис.4).

5. Совместить отверстия в кронштейне капота и гайке закладной и вкрутить болт М6х20 с шайбой 6 пружинной, шайбой 6. Кронштейн капота до упора сдвинуть в сторону двигателя и вверх (рис.5).




6. При наличии шумоизоляции установить обратно пластиковые pistоны в отв. А и Б (рис.4).



7. Закрутить торцевой головкой №10 болты М6х20 в кронштейне с усилием 9 Нм.

8. По аналогичной схеме установить кронштейны с другой стороны.

9. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

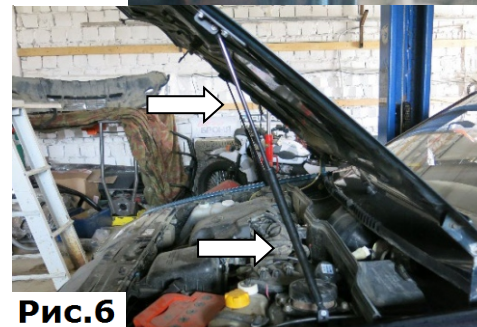

10. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.