


Part No: KULDNILG00

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор.....1шт.	Шайба 6 увеличенная.....1шт.
Кронштейн 1.....1шт.	Шайба 8.....1шт.
Кронштейн 2.....1шт.	Хомут.....1шт.
Болт 6x10.....1шт.	Гайка закладная м6.....1шт.
Болт 8x12.....1шт.	Гайка закладная м8.....1шт.
Шайба 6.....2шт.	Руководство по установке.....1шт.
Гайка 6.....2шт.	

Схема установки

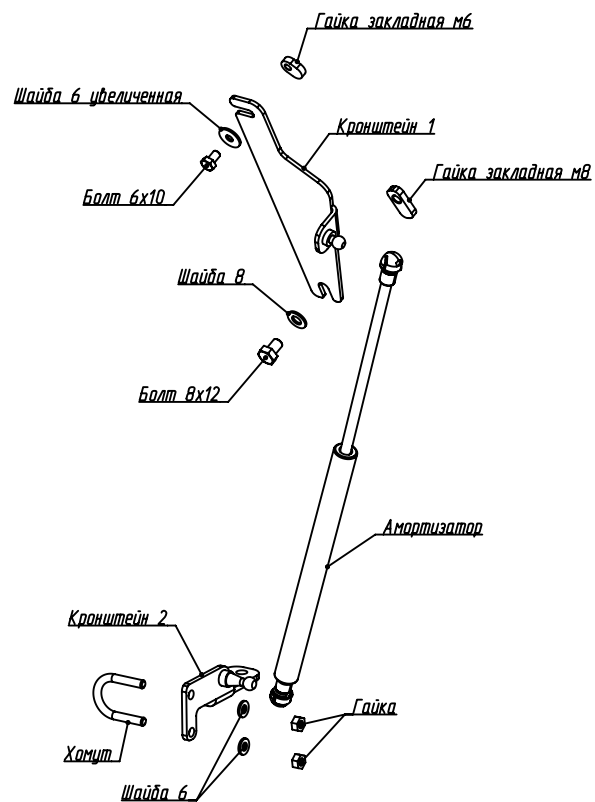

KULDNILG00

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота
Lada Niva 4x4 (2006-2021)
Артикул: KULDNILG00



УСТАНОВКА Part №: KULDNILG00



Рис.1

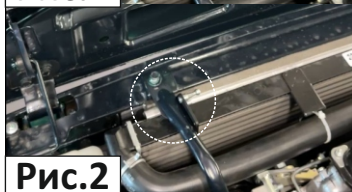


Рис.2



Рис.3

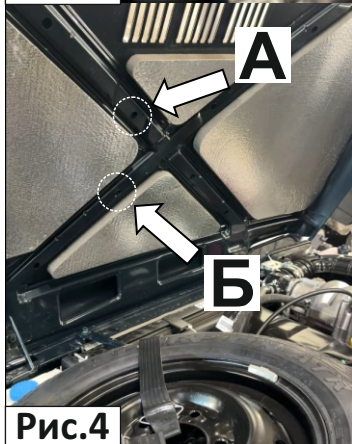


Рис.4

1. Открутить болт крепления балки для установки кронштейна 2 (Рис.1).

2. Установить кронштейн 2 под балку в (поз. В), вкрутить болт в штатное место. (Рис.2).

3. Установить хомут через балку в кронштейн 2, закрепить гайками через шайбы 6 (Рис.3).

4. Вкрутить (1-2 оборота) болт 6x10 с шайбой 6 ув. в закладную, установить в указанное отверстие в (поз. А), Вкрутить (1-2 оборота) болт 8x12 с шайбой 8 в закладную, установить в указанное отверстие в (поз. Б). (Рис.4).

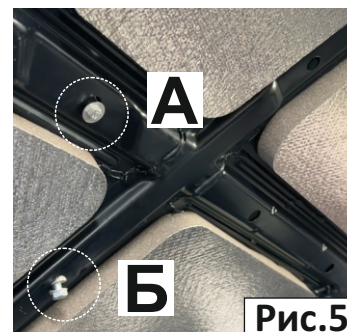


Рис.5

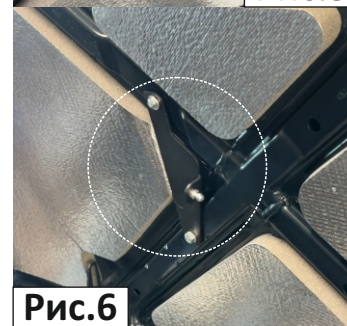


Рис.6

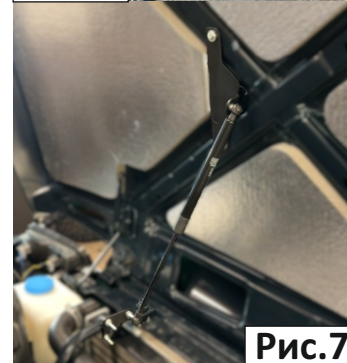


Рис.7

5. Установить кронштейн 1 в (поз. А-Б), Шарнир направлен в центр капота. (Рис.5).

6. Аккуратно затянуть болты крепления кронштейна 1 (Проверить правильность установки кронштейна). (Рис.6).

7. (Перед установкой амортизатора, нужно прокачать 5 раз упирая в пол), Установить амортизатор штоком вниз, закрепит на шарнир кронштейн 2 и другой стороной на шарнир кронштейн 1. (Рис.7).

8. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!