


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 878106.....	2 шт.	Болт М8х30 .....	2 шт.
Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Кронштейн кузова.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Закладная.....	2 шт.	Шайба-проставка.....	2 шт.
Руководство по установке .....	1 шт.		

### Схема установки

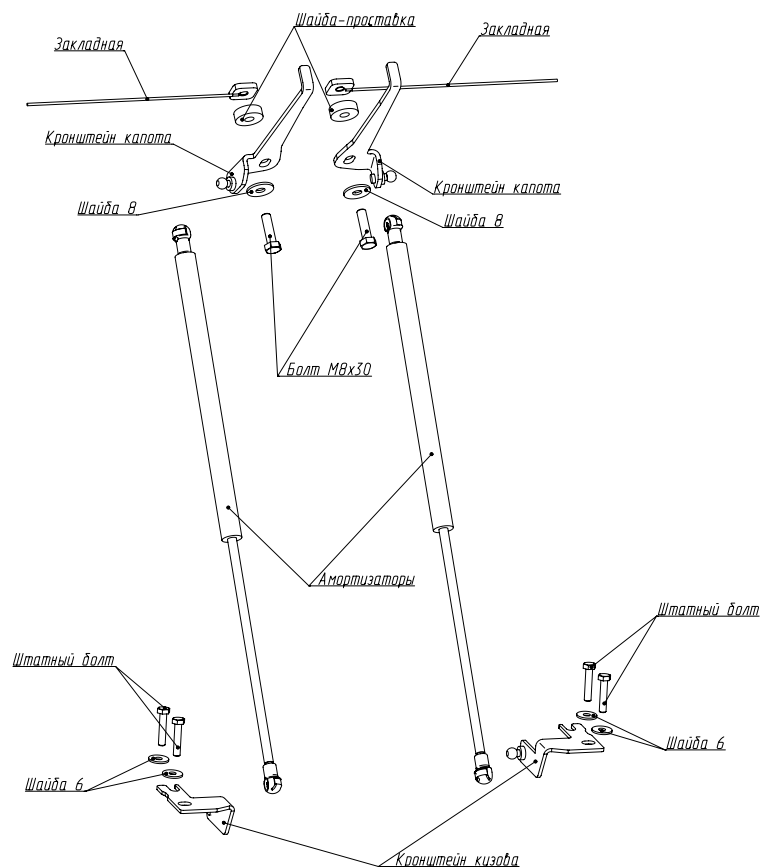

### Руководство по установке

Амортизаторы капота


Lada NIVA Travel (2021-)

Артикул: KULDTR0100




Part № KULDTR0100

## УСТАНОВКА

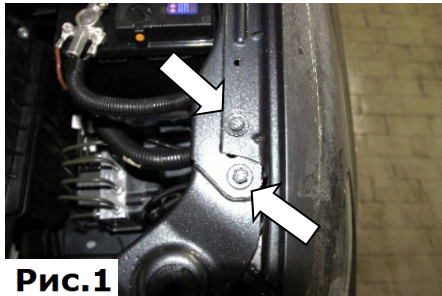


**Рис.1**

1. Торцевой головкой №10 открутить два болта крепления крыла. (Рис.1).

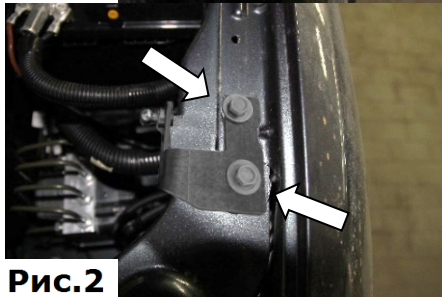

**Рис.2**

2. Установить кронштейн крыла. Кронштейн фиксируется штатными болтами с шайбой 6. До упора сдвинуть кронштейн в сторону крыла. Затянуть болты торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (Рис.2).

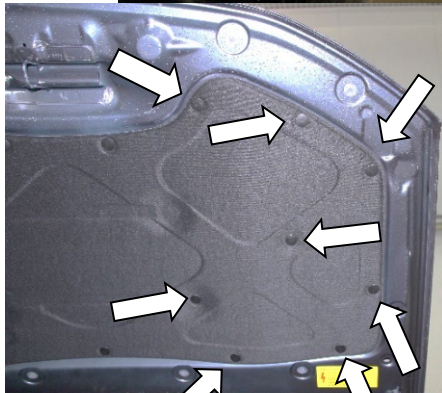


**Рис.3**

3. Демонтировать клипсы крепления пыльника капота (Рис. 3).


4. Завести закладную через технологическое отверстие капота (А) и совместить резьбовое отверстие закладной с технологическим отверстием капота (Б) (Рис.4)

5. Прикрутить болт М8х30 с шайбой 8 и кронштейном капота в закладную. Вставить фланец кронштейна в технологическое отверстие капота (В) и затянуть болт М8х30 с усилием 23 Нм. (Рис.5)

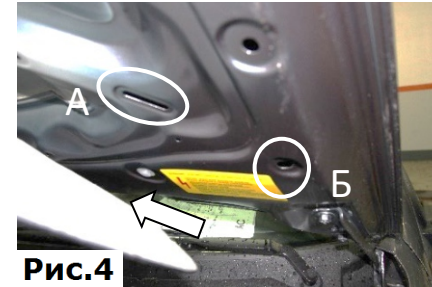

**Рис.4**

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

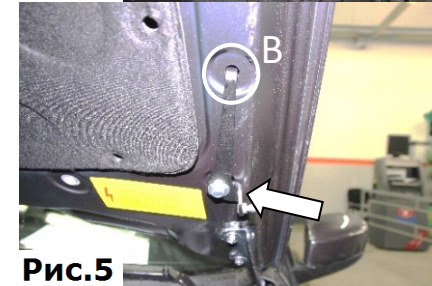

**Рис.5**

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



**Рис.6**

8. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

9. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**