


Part № KUMZCX5003

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 878106.....	2 шт.	Болт шарнир.....	2 шт.
Кронштейн.....	2 шт.	Шайба 8.....	2 шт.
Гайка закладная.....	2 шт.	Инструкция по установке.....	1 шт.

### Схема установки

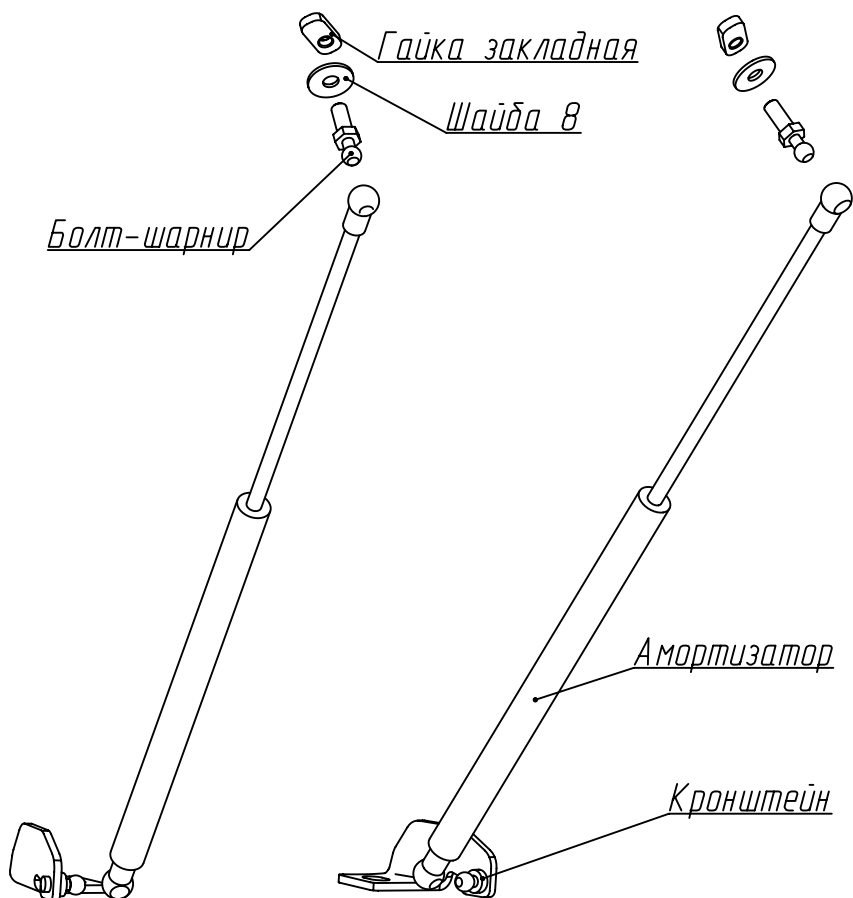

Part № KUMZCX5003

### Руководство по установке

Амортизаторы капота

Mazda CX-5 I (2011-2015);

I рестайлинг (2015-2017); II (2017-2022)

Артикул: KUMZCX5003



## УСТАНОВКА



Рис.1

1. Торцевой головкой №14 открутить гайку крепления опоры передней подвески (Рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн, зафиксировав его штатной гайкой. Сдвинуть кронштейн до упора в сторону лобового стекла. Затянуть штатную гайку торцевой головкой №14 с усилием, предписанным заводом - изготовителем автомобиля (Рис.2).



Рис.3

3. Надеть на резьбовую часть болта-шарнира шайбу 8. Вкрутить болт-шарнир с шайбой 8 в гайку закладную на 3-4 оборота (Рис.3).



Рис.4

4. Болт-шарнир будет устанавливаться в указанное технологическое отверстие в усилителе капота (Рис.4).

5. Завести гайку закладную в технологическое отверстие в усилителе капота (Рис.5).



Рис.5

6. Расположить гайку закладную вдоль капота. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой №12 с усилием 20 Нм (Рис.6).



Рис.6

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.7

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к капоту (Рис.7).

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**