


Part № KUTYCR0200

Part № KUTYCR0200

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн капота.....2 шт.	Шайба 8 увеличенная..... 2 шт.
Кронштейн крыла.....2 шт.	Гайка М8.....2 шт.
Амортизатор 880018.....2 шт.	Болт М8х20..... 4 шт.
Шайба 8.....4 шт.	Инструкция по установке.. 1 шт.

Схема установки

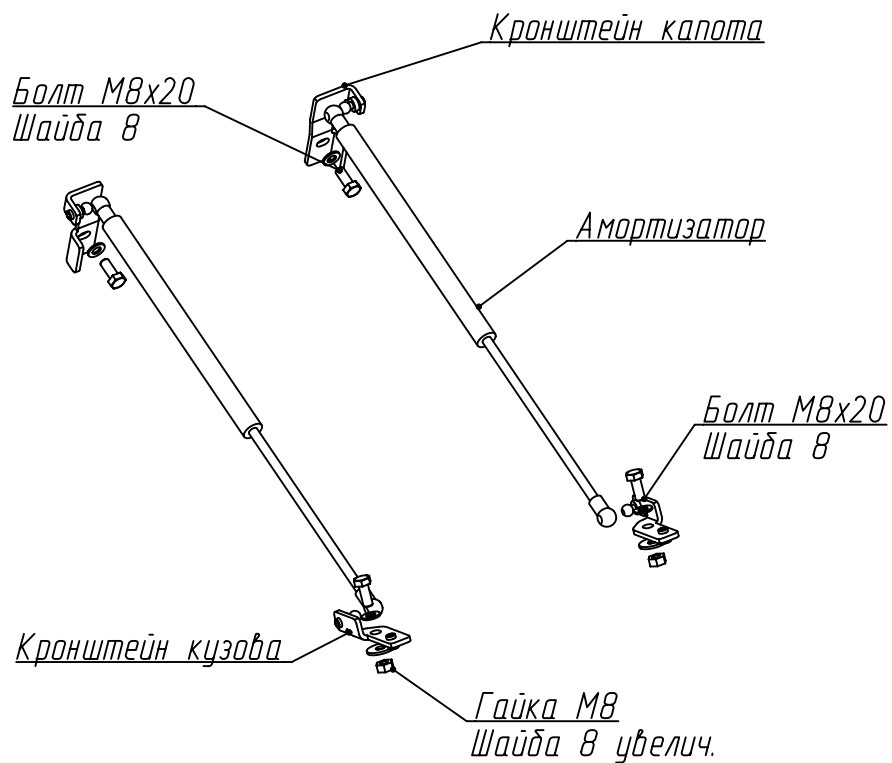

Руководство по установке

Амортизаторы капота
Toyota Corolla (2006-2012)
Toyota Corolla (2010-2013)
Артикул: KUTYCR0200



УСТАНОВКА

Part № KUTYCR0200



Рис.1

1. Открутить верхний болт крепления капота торцевой головкой №12. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости петли. Затянуть болт M8x20 с шайбой 8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.1).

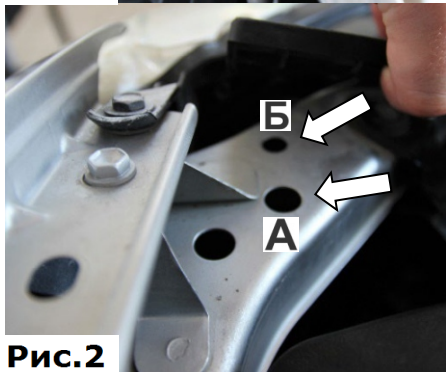


Рис.2

2. Завести гайку M8 и шайбу 8 увеличенную под технологическое отверстие А. В технологическое отверстие Б устанавливается штифт кронштейна кузова (Рис.2)

3. Используя болт M8x20 и шайбу 8 закрепить кронштейн кузова. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм (Рис.3).

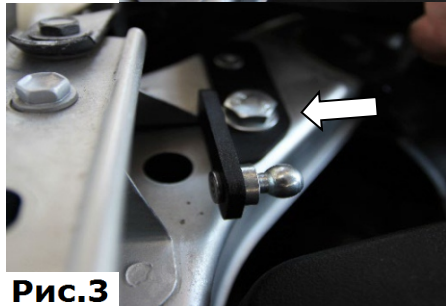


Рис.3

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.4

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!

Part № KUTYCR0200