


| Марка | Модель  | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|-------|---------|-----------|-----------------|-------------|---------|----------------------------------------|
| Geely | Cityray | 2024-     | 1.5             | FWD         | РКПП    | 1800                                   |

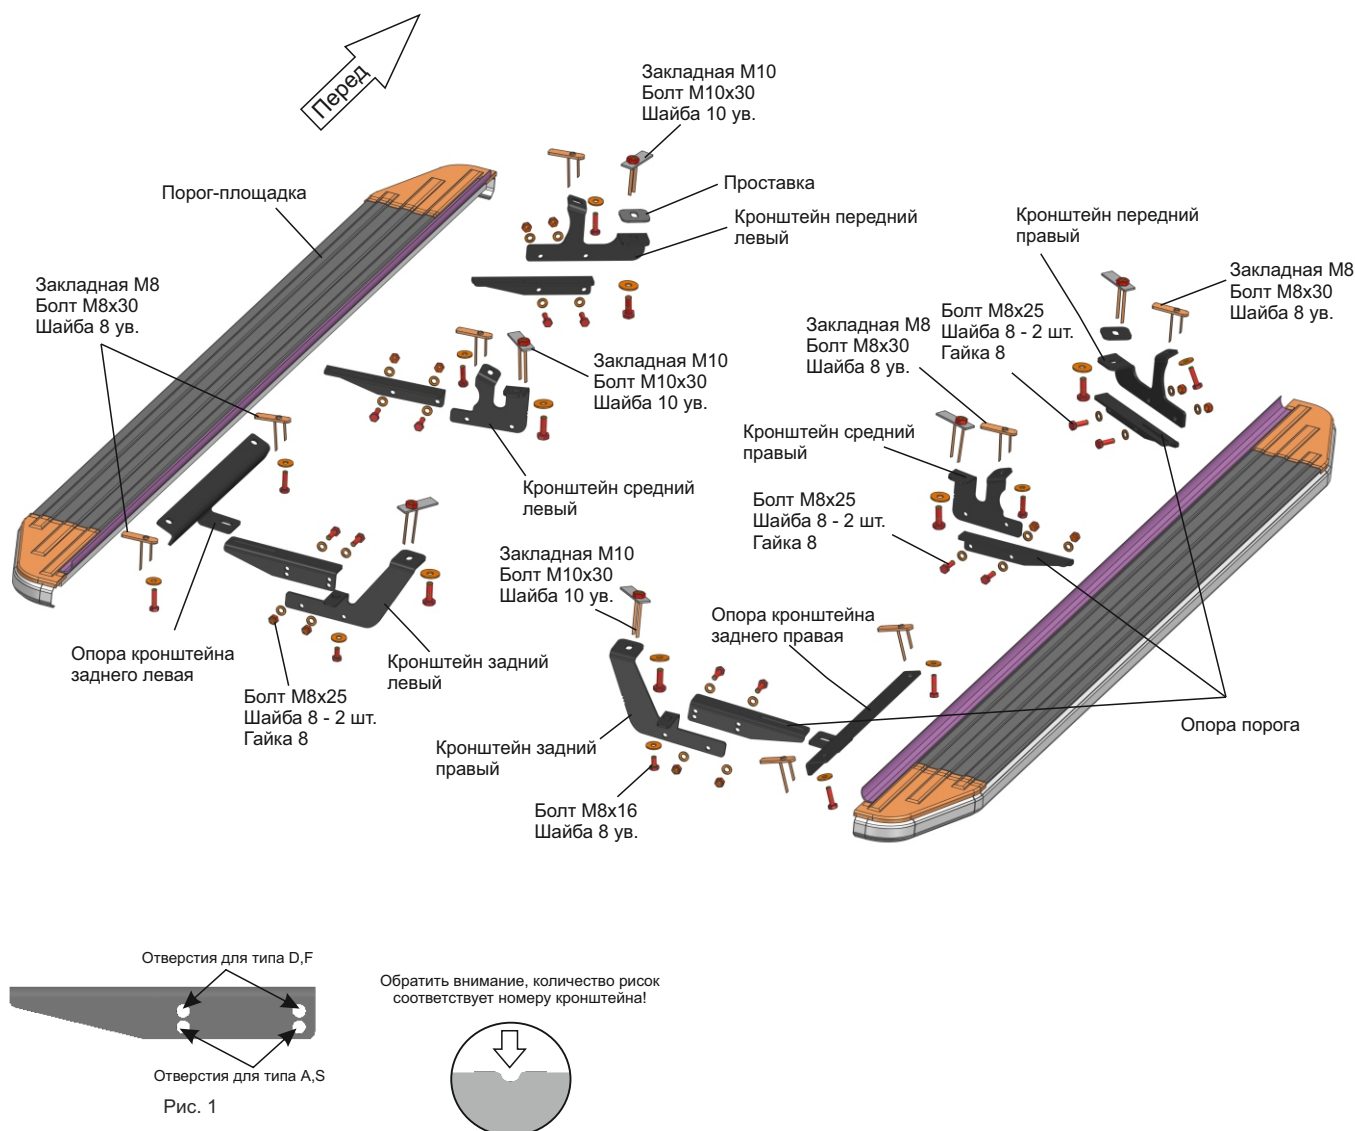

#### Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники днища автомобиля.
2. Извлечь резиновые заглушки в позициях (А),(Б),(В),(Г) (Рис.2).
3. Установить закладные М8 в отверстия (А),(Б),(Г) (Рис. 3).
4. Установить закладные М10 в отверстия (Д),(В),(Е) (Рис. 3).
5. Передний кронштейн установить, как показано на (Рис. 4). Переднюю часть закрепить болтом М8х30 с шайбой 8 ув. (А), заднюю часть закрепить болтом М10х30 с шайбой 10 ув. через проставку (Д) (при установленной защите топливных магистралей убрать проставку).
6. Средний кронштейн установить, как показано на (Рис. 5). Переднюю часть закрепить болтом М8х30 с шайбой 8 ув. (Б), заднюю часть закрепить болтом М10х30 с шайбой 10 ув. (В).
7. Задний кронштейн установить, как показано на (Рис. 6). Опору заднего кронштейна закрепить болтами М8х30 с шайбами 8 ув. (Г). Задний кронштейн в задней части закрепить болтом М10х30 с шайбой 10 ув. (Е), в передней части закрепить в отверстиях опоры заднего кронштейна болтом М8х16 с шайбой 8 ув (Ж).
8. Скрепить между собой опоры порога и кронштейны болтами М8х25 с шайбами 8 и гайками М8 (Рис. 7, Рис. 8, Рис. 9).
9. Установить порог-площадки. (Момент затяжки для М6 - 9.8Нм)
10. Затянуть все резьбовые соединения.

#### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

|                                             | Длина   | Ширина  | Высота  |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Штатные габариты кузова :                   | 4510 мм | 1865 мм | 1650 мм |
| Габариты кузова с установленными порогами : | 4510 мм | 1865 мм | 1650 мм |

#### Состав крепежа:

| Наименование                     | Кол-во | Момент затяжки |
|----------------------------------|--------|----------------|
| Болт М8х16                       | 2 шт.  | 24 Нм          |
| Болт М8х30                       | 8 шт.  | 24 Нм          |
| Болт М8х25                       | 12 шт. | 24 Нм          |
| Болт М10х30                      | 6 шт.  | 43 Нм          |
| Гайка 8                          | 12 шт. |                |
| Гайка закладная М8               | 8 шт.  |                |
| Гайка закладная М10              | 6 шт.  |                |
| Кронштейн передний правый        | 1 шт.  |                |
| Кронштейн передний левый         | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний правый         | 1 шт.  |                |
| Кронштейн средний левый          | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний правый          | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний левый           | 1 шт.  |                |
| Опора кронштейна заднего левого  | 1 шт.  |                |
| Опора кронштейна заднего правого | 1 шт.  |                |
| Опора порога                     | 6 шт.  |                |
| Проставка                        | 2 шт.  |                |
| Шайба 8                          | 24 шт. |                |
| Шайба 8 ув.                      | 10 шт. |                |
| Шайба 10 ув.                     | 6 шт.  |                |

1 из 3

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



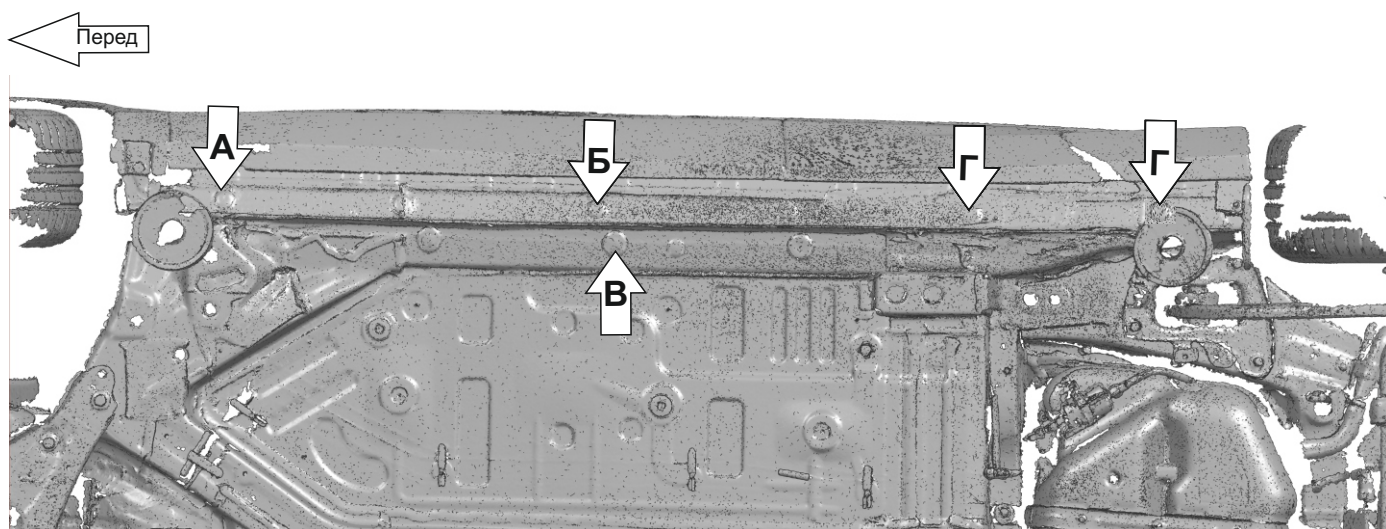


Рис. 2

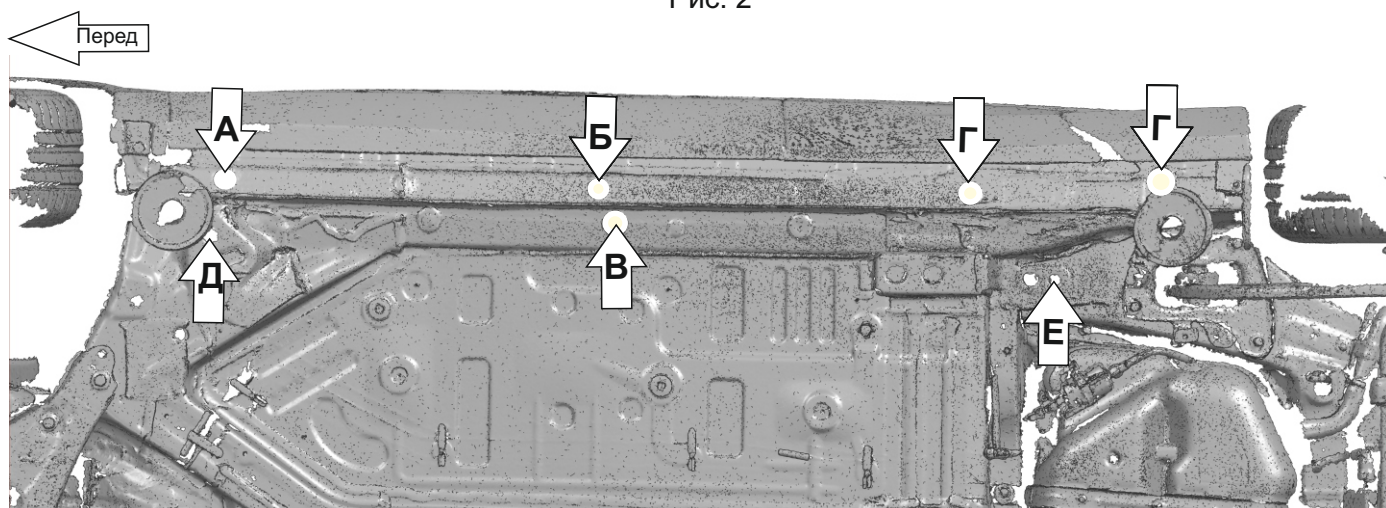


Рис. 3

Передний кронштейн

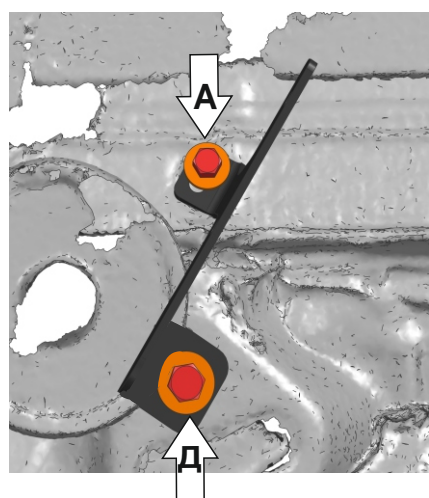


Рис. 4

Средний кронштейн

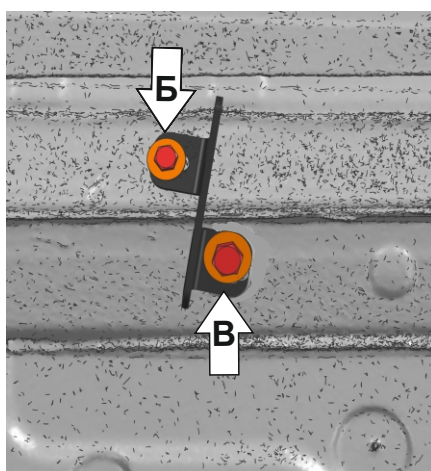


Рис. 5

Задний кронштейн

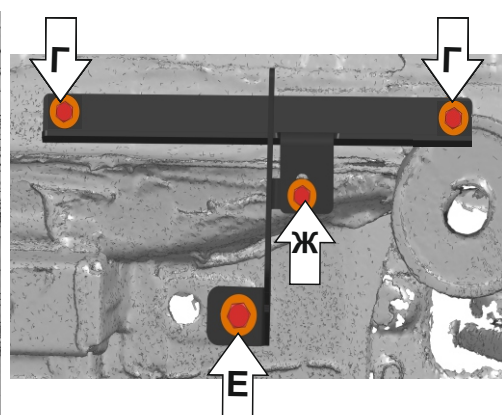


Рис. 6

Передний кронштейн



Средний кронштейн



Задний кронштейн

