


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 204850.....	2шт.	Гайка 8	4шт.
Кронштейн кузова	2шт.	Шайба 8.....	4шт.
Кронштейн петли.....	2шт.	Руководство по установке.....	1шт.
Болт М8х16.....	2шт.	Болт М8х35.....	2шт.

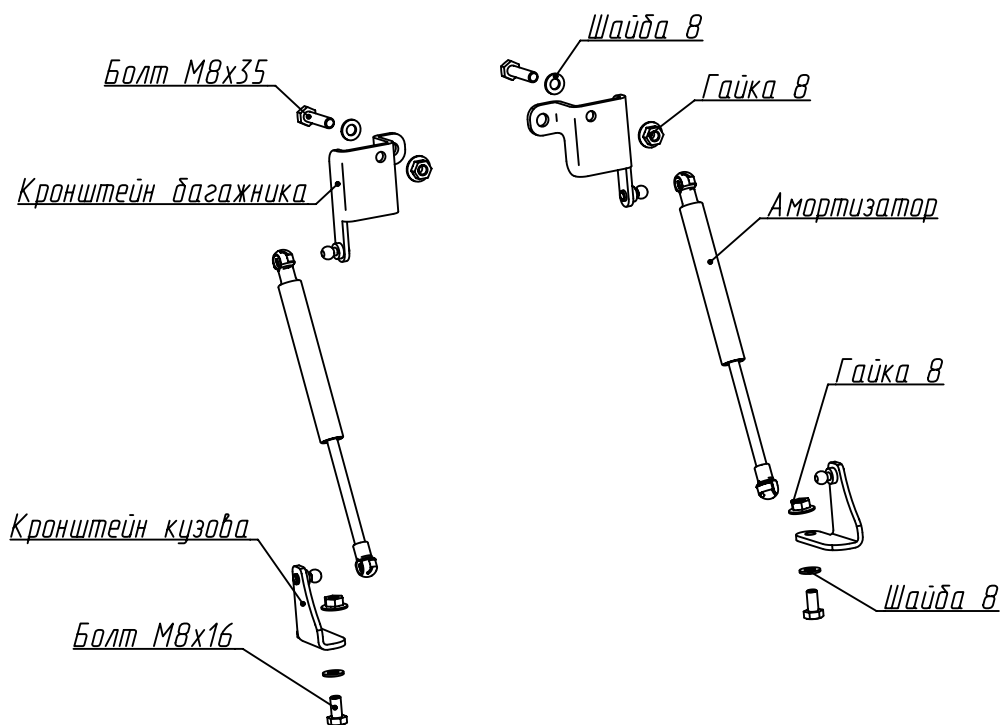

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота
Lada Granta (седан) (2011-)

Артикул: UBLAGRA012



УСТАНОВКА

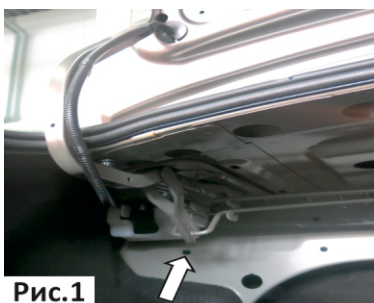


Рис.1

1. Установка показана по левому борту автомобиля. Кронштейн кузова будет устанавливаться в штатное отверстие в кузове автомобиля. (Рис.1)



Рис.2

2. Завести болт M8x16 с шайбой 8 в отверстие. (Рис.2)



Рис.3

3. Установить кронштейн кузова, зафиксировав его гайкой M8. Фиксируя болт M8 ключом №13, затянуть гайку M8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (Рис.3)



Рис.4

4. Кронштейн багажника устанавливается в штатное отверстие дуги багажника. (Рис.4)

5. С обратной стороны дуги завести болт M8x35 с шайбой 8 в отверстие. (Рис.5)



Рис.5

6. Установить кронштейн багажника, зафиксировав его гайкой M8. Фиксируя болт M8 ключом №13, затянуть гайку M8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (Рис.6)



Рис.6

7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к заднему бамперу. (Рис.7).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть багажник. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между багажником и крыльями. При необходимости отрегулировать.



Рис.7

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!