


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 725866.....	2шт.	Шайба 6 увеличенная.....	2шт.
Кронштейн	2шт.	Шайба.....	2шт.
Шарнир.....	2шт.	Шайба стопорная.....	2шт.
		Руководство по установке.....	1шт.

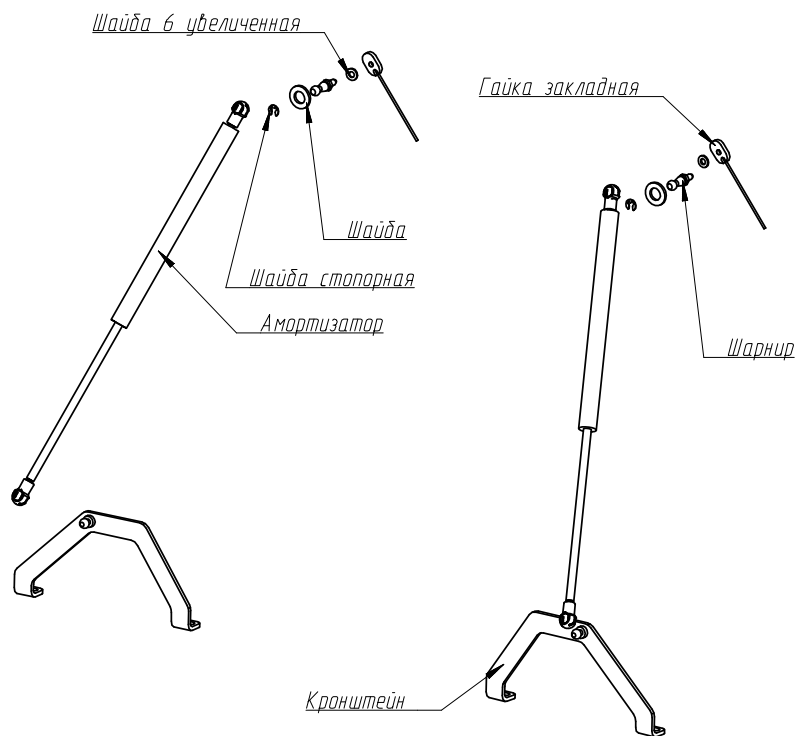

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота
CITROEN C5 AIRCROSS (2024-)
Артикул: UCIC5011





Рис.1

1. Открутить два штатных болта, расположенных на опоре передней подвески. (Рис.1)

2. Установить кронштейн как показано на рисунке (**Обратите внимание**, фланцы кронштейна должны быть направлены в сторону лобового стекла) и закрепить его с помощью штатных болтов. (Рис.2)



Рис.2

3. Демонтировать клипсы и снять обшивку капота. (Рис.3)

4. Вкрутить шарнир через отверстие капота (А) через шайбу 6 увеличенную в гайку закладную как показано на рисунке. (Рис.4)

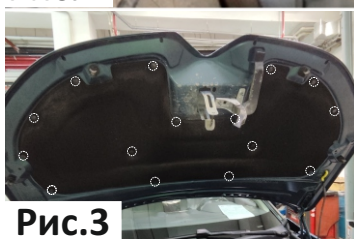


Рис.3

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прижать обшивку капота шайбой. Зафиксировать шайбу шайбой стопорной. (Рис.5)

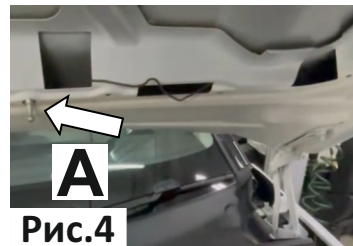


Рис.4

7. Установить обшивку капота.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

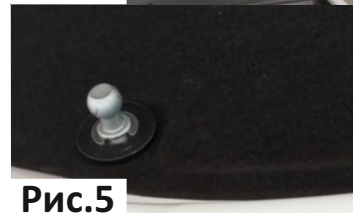


Рис.5

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз. (Рис.6)

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.



Рис.6

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!