


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 856135.....	2шт.	Шайба 6 увеличенная.....	4шт.
Кронштейн левый.....	1шт.	Гайка М6.....	1шт.
Кронштейн правый.....	1шт.	Шарнир капота.....	2шт.
Планка закладная.....	3шт.	Руководство по установке.....	1шт.

Схема установки

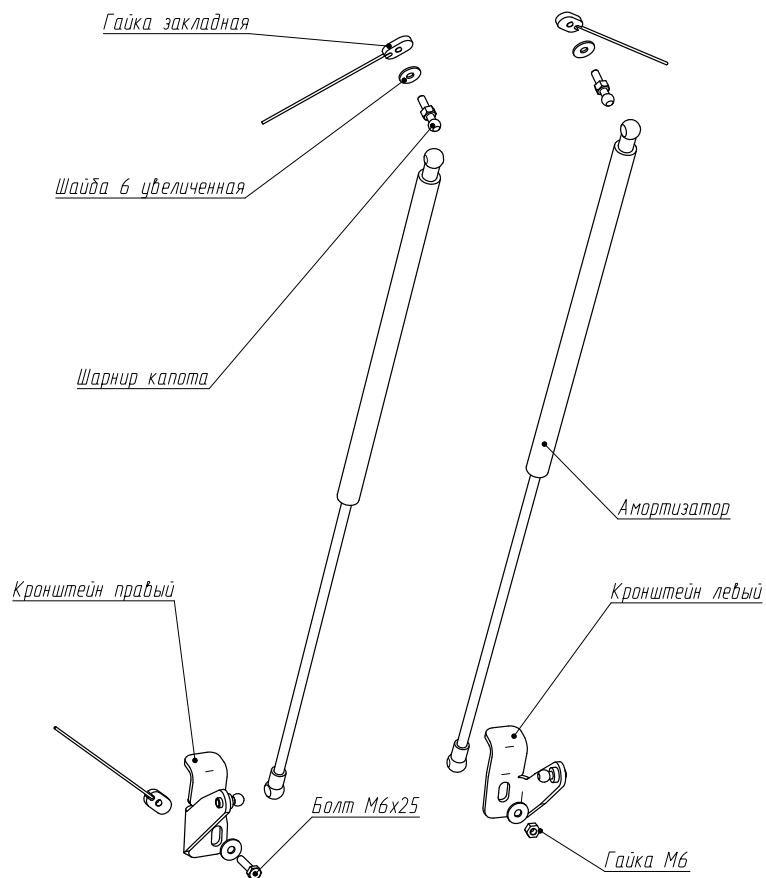

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

Geely Okavango (2022-)

Артикул: UGEOKA011



УСТАНОВКА

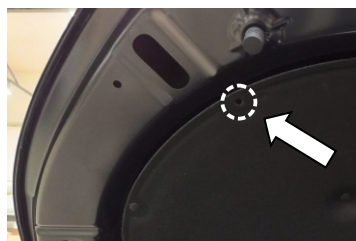


Рис.1

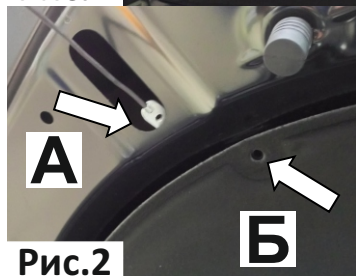


Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать пистон крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести планку закладную в отверстие капота (А). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (Б) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3). Аналогично установить шарнир на другую сторону автомобиля.

4. Завести планку закладную в правую колесную арку автомобиля и совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием в кузове автомобиля (В) (Рис.4).

5. Установить правый кронштейн, зафиксировав его на опоре передней подвески. Закрепить кронштейн болтом М6х25 через шайбу 6 увеличенную вкрутив его в ранее установленную закладную с усилием 9 Нм. (Рис.5).



Рис.5

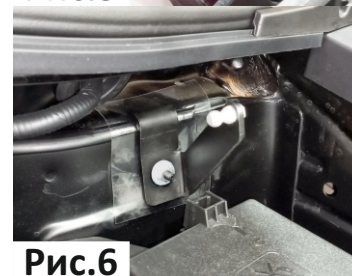


Рис.6



Рис.7

6. Установить левый кронштейн на штатную шпильку, зафиксировать его на опоре передней подвески. Закрепить кронштейн гайкой М6 через шайбу 6 увеличенную (Рис.6).

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.7).

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!