

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**


Амортизатор 725866.....2шт.	Шайба 8 .....2шт.
Кронштейн .....2шт.	Шарнир .....2шт.
Планка закладная .....2шт.	Руководство по установке.....1шт.
Шайба 6 .....2шт.	

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ**

Амортизаторы капота

Jetour X50 (2024-)

Артикул: UJEX50011

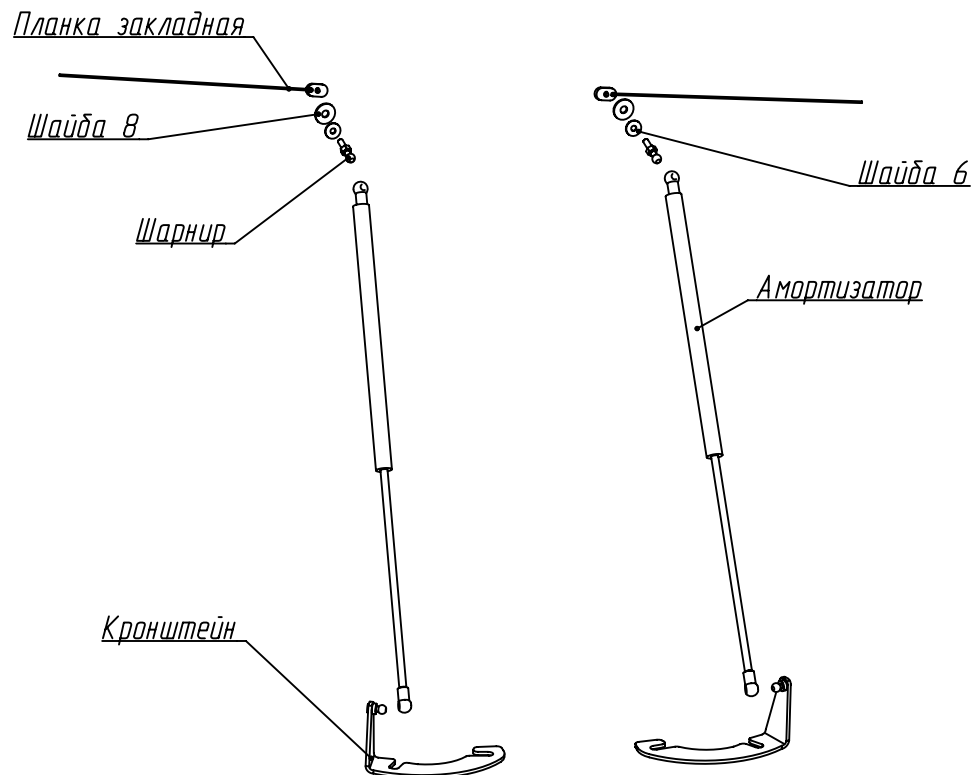

## УСТАНОВКА

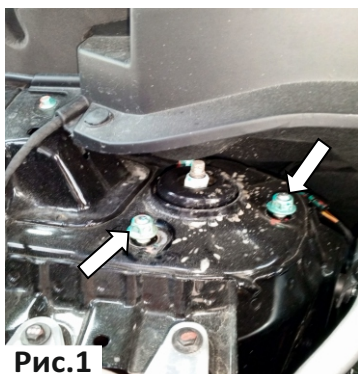


Рис.1

1. Ослабить гайки крепления опоры передней подвески (Рис. 1).

2. Установить кронштейн, завести открытыми пазами под ранее ослабленные гайки. Затянуть штатные гайки торцевой головкой №15 (Рис.2).



Рис.2

3. Извлечь пистон крепления обшивки капота (А) (Рис. 3).

4. Завести планку закладную в отверстие (Б). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (А) (Рис.3).

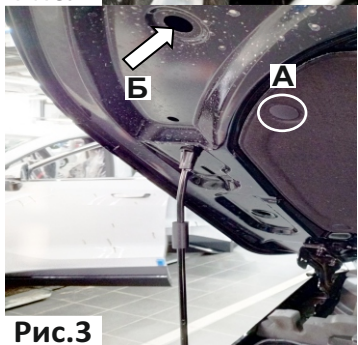


Рис.3

5. Вкрутить в закладную шарнир с шайбой 6 и шайбой 8. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм (рис.4).

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.4

7. Снять штатный упор капота.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.5).



Рис.5

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**