
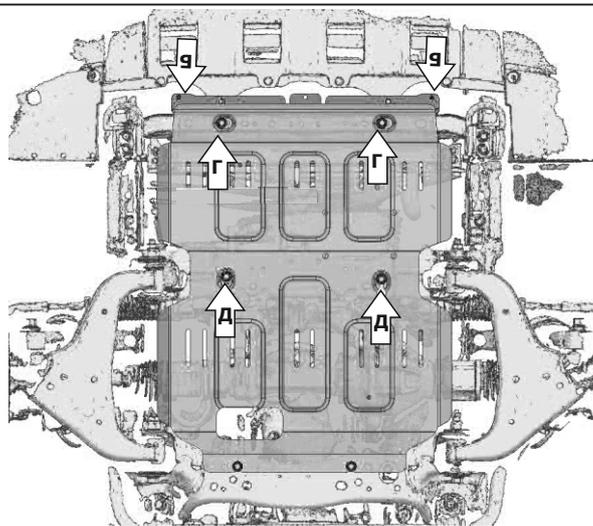
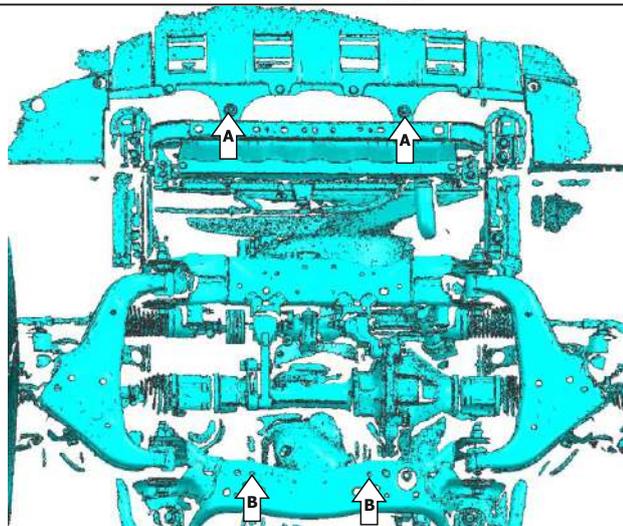


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Toyota	LC 250	2024-	2,4	4WD	АКПП
Toyota	LC 250	2024-	2,4 HEV	4WD	АКПП
Toyota	LC250	2024-	2,7	4WD	АКПП
Toyota	LC250	2024-	2,8d	4WD	АКПП
Toyota	Tacoma	2024-	2,4	4WD	АКПП
Toyota	Tacoma	2024-	2,4 HEV	4WD	АКПП

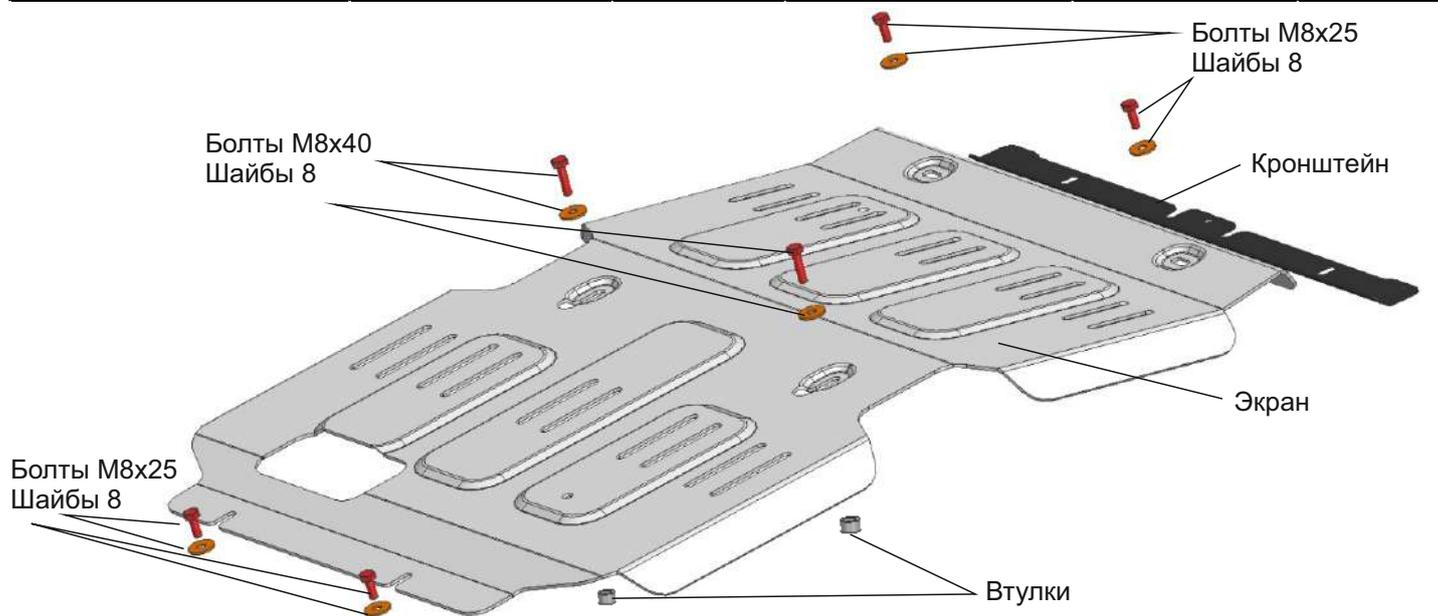

**Инструкция по установке:**

**Пункты 1-4 только для Toyota LC 250**

1. Снять штатные защиты картера вместе с пластмассовой балкой.
2. Закрепить кронштейн, вкрутив штатные болты в точки (А) через закрытые пазы кронштейна .
3. Закрепить штатную пластмассовую балку штатными болтами в точках (Б).
4. Демонтировать штатную продольную балку.
5. Вкрутить на два-три оборота болты М8х25 через шайбы 8 в отверстия (В).
6. Завести защиту открытыми пазами под вкрученные болты (В).
7. Закрепить защиту болтами М8х25 в точках (Г) через шайбы 8 .
8. Вкрутить болты М8х40 в точки (Д) через шайбы 8 и втулки. Внимание: втулки необходимо установить над экраном.
9. Затянуть все болты с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	4 шт	24.0 Нм
Болт М8х40	2 шт	24.0 Нм
Шайба 8	6 шт	
Втулки	2 шт	
Экран	1 шт	
Кронштейн	1 шт	